
設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。

は個数です。

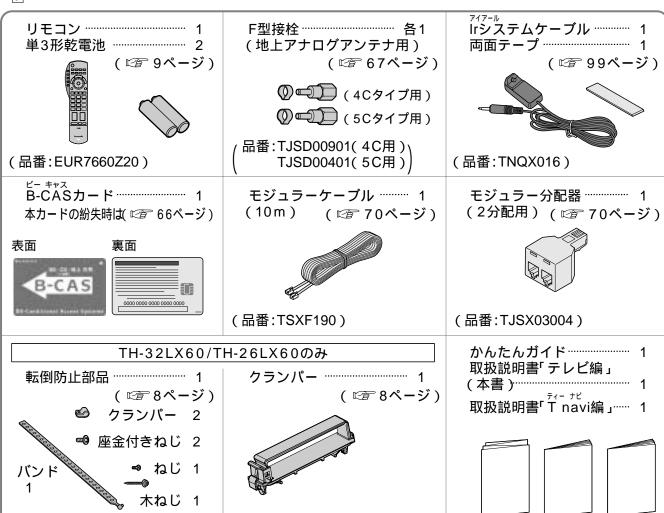

付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。) 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い) イヤホンやヘッドホン、ビデオデッキなどとの接続コード類は別売です。

(品番:TMME258)

64ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

カードID (B-CASカード番号)

デコーダーID

(品番:TXFMM010W19)

長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

故障や事故防止のた め、電源を切り、コ ご使用 ンセントから電源プ ラグを抜いて、必ず 中止 販売店にご相談くだ



ちょっとした

心づかいで

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品	番	TH-
おぼえのため	販売店名							お客様ご相談窓口
記入されると 便利です。		3 ()	_		23	() –


松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

C 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved. S1205-0(MS)


VIESA ETS

Panasonic

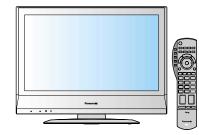

取扱説明書(テレビ編) 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

> 品番 TH-32LX60(32V型) TH-26LX60(26V型) TH-23LX60(23V型)

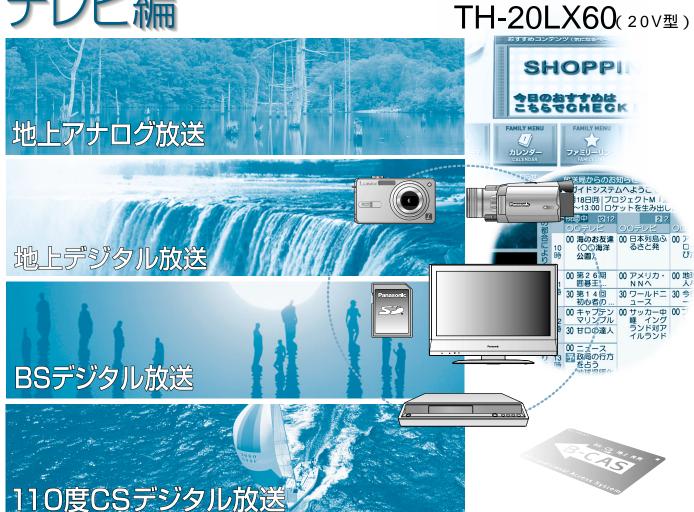

テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。 ホームページで 「ユーザー登録 | をして頂きますと、 本製品に関連した情報をメールなどでご案内いたします。http://panasonic.jp/support/tv/

このたびは、パナソニック 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン 液晶テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

取扱説明書(「テレビ編」と「かんたんガイド」、「T navi編」)をよくお読 みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意 (130~ 133ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いく ださい。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記 入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

取扱説明書は、32V型 TH-32LX60)と26V型 TH-26LX60)と23V 型 (TH-23LX60) と20V型 (TH-20LX60) 共用です。

製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と 保証書の製造番号をお確かめください。

保証書別添付








上手に使って上手に節電

もくじ

(基本の流れ)

「安全上のご注意」を必ずお読みください

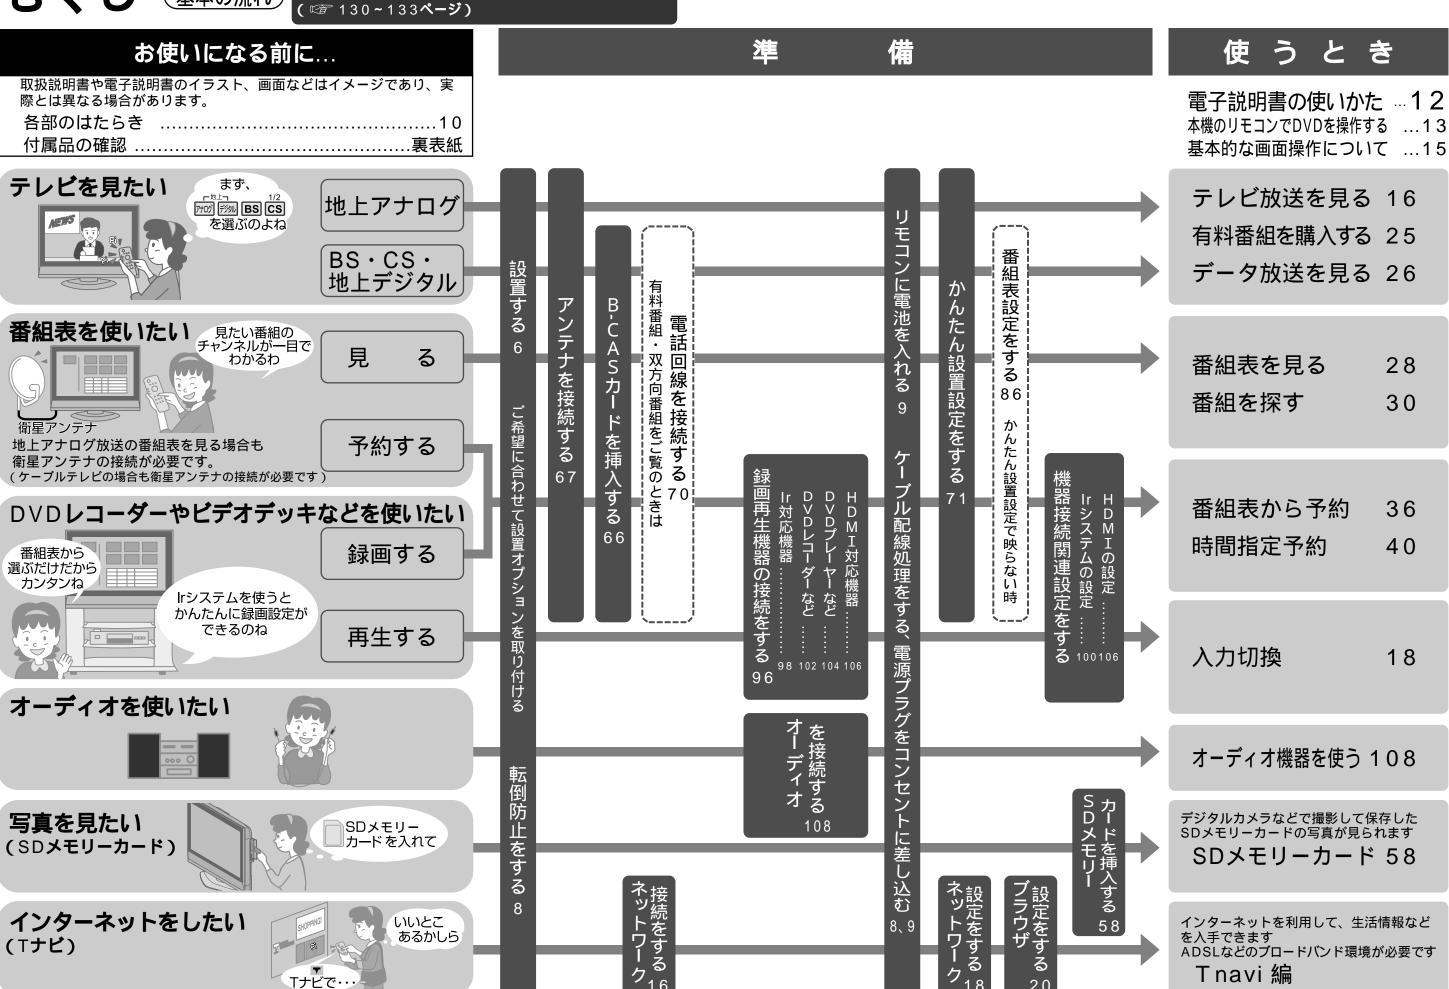

16

Tnavi 編

20

Tnavi 編



ふだん 使うとき

「準備」はお済みです (🖙 2 ~ 3ページ)

接続と設定

引っ越しなどで受信地域が 変わるときは(チャンネル設定)

番組表が映らないときは

アンテナを調整するときは

(地域設定)

(受信設定)

(番組表設定)

について

テレビを見る

. 14
.16
力)
.18
.19
20
22
24
25
25 25

番組を探す

番組表から見る(今すぐ見る/見るだけ予約)	28
お好みの番組を探す	30
(今放送中から/ジャンル別に/キーワードで/人名で	^z)

録画予約する

録画予約について	32
番組表から録画予約する	36
予約の優先順位/予約時のメッセージ	·38
予約の詳細設定	38
(信号設定/その他の設定)	
日時を指定して予約する	
/ 取り消し・確認・変更 / 事前設定	40
La 177 m - 1 200 dete La 179	

お好みに調整する

、暗証番号削除

画質をお好みで調整する	4:	2
画面のサイズを変える	4	4
画面の位置やサイズの微調整	4	8
画面の設定をお好みで変える	5	0
音声をお好みで調整する/		
音声を切り換える	5	2
システム設定	5	4
/字幕の設定/選局対象/タイトル表示/	1	١
視聴可能年齡/一番組限度額/暗証番号変更	≣/	1

SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードの
写真を見る58
(スライドショー設定/スライドショー開始/
マルチ表示/シングル表示)
プリント枚数設定 (DPOF設定) 61

いろいろな

情報を見	る		. 6
/ 放送メール/購	入記録/購入	\記録送信結果	/ >

双方向通信一覧/B-CASカード/ID表示/ ボード/トピックス

放送チャンネルなどの一覧表

地上アナログ放送チャンネル一覧表 ... 110

地上デジタル放送チャンネル一覧表...112 地上アナログ放送放送局コード一覧表...114 Gガイド地域一覧表116

テレビを 見る

番組を 探す

録画 予約

調整

SD メモリ-カード

受信のための

外部機器の 接続

放送チャンネ などの

いろいろな 情報

接続 設定

設定

・覧え

必要

なとき

受信のための接続・設定など

B-CASカードの挿入66 アンテナ線の接続67
電話回線の接続70
かんたん設置設定71
受信チャンネルの修正80
地上アナログ放送のチャンネル修正80
衛星デジタル放送のチャンネル修正82
地上デジタル放送のチャンネル修正84
番組表設定86
地域設定 / B-CASカードテスト88
電話設定90
受信設定92
自動更新設定/設定リセット94

外部機器の接続・設定

いろいろな機器との接続96
録画・再生機器の接続の前に97
便利な録画予約をするために
(Irシステム)98
Irシステムの設定100
DVDレコーダーなどの
接続と設定102
再生専用機器の接続と設定 …104
HDMI対応機器の接続と設定 10 6
光ケーブル対応オーディオ
機器の接続と設定108


アイコン一覧	118
故障かな!?	120
メッセージ表示一覧	126
使用上のご注音	128

3手入れ/上手な使いかた	.129
そ全上のご注意	.130
ベニュー 画面一覧	.134
月語解説	.137

low to Use	1	38
土様	1	39
呆証とアフターサービス	1	40
きくいん	1	42

必要なとき


設置について

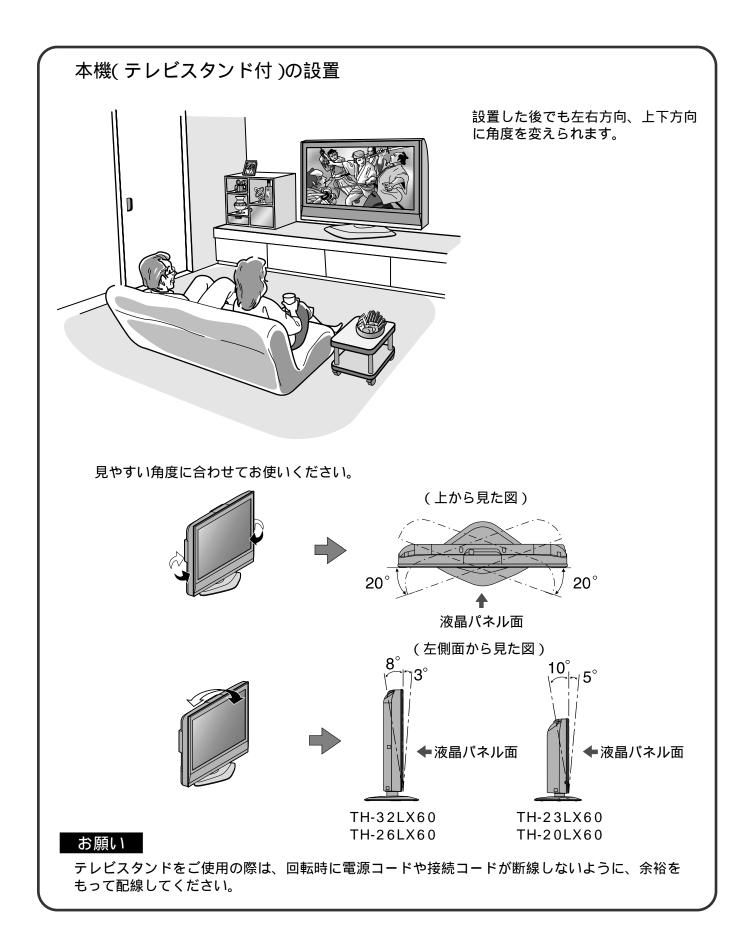

設置オプションについて (別売品)

本機を設置される前に、お求めの販売店にご相談ください。

壁掛け設置するとき(壁掛け金具)

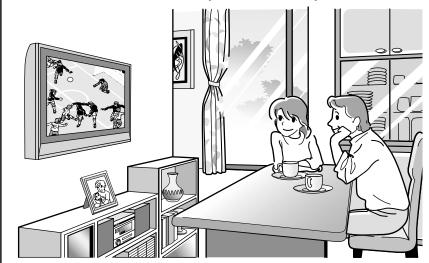

見やすい角度に合わせて、テレビを 設置できます。 TY-WK32LR2の場合 角度を0(垂直)下向き5°、10°、 15°、20°に変えられます。 TY-WK23LR2の場合 角度を上向き5°から下向き10° までお好みに変えられます。

品番

TY-WK32LR2 32V型、26V型共用です。

TY-WK23LR2 23V型、20V型共用です。

お願い

壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの 販売店または専門業者に施工を依頼してください。


本機に専用壁掛け金具(別売)を取り付ける際は、専用壁掛け金具に付属の取付ねじをご使用ください。

取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となりますので大切に保存してください。

お知らせ)

記載の品番は2006年1月現在のものです。


<本体背面>

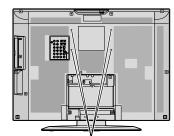



専用壁掛け金具取付用ねじ穴 (イラストはTH-32LX60で説) 明しています。


 $\mathbf{5}$

ご使用の前に

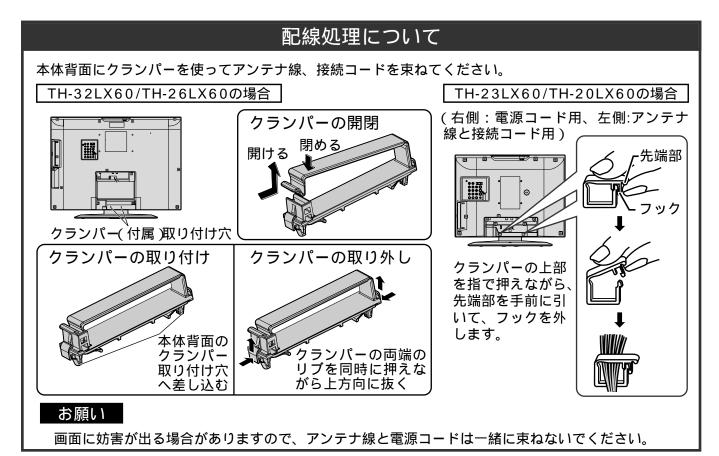

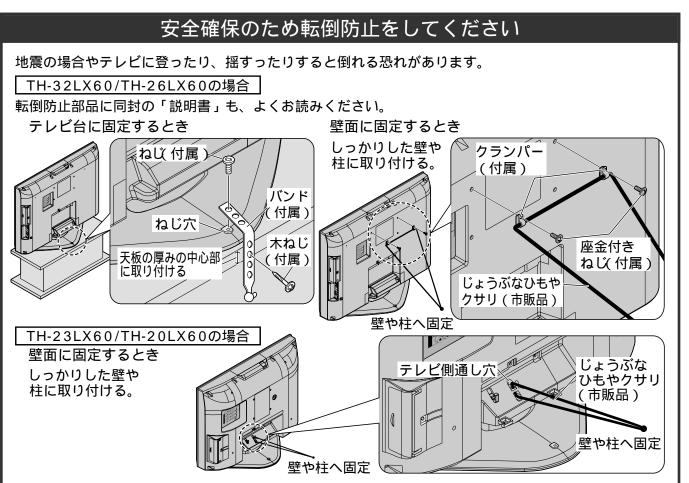

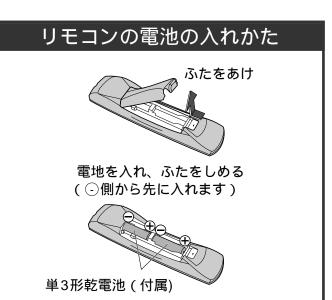

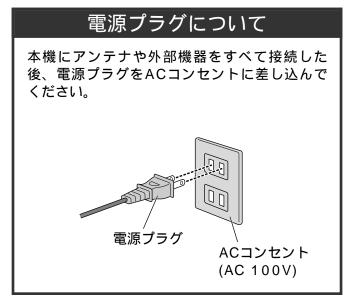


設置時のご注意

デジタル放送を 見るためには

☞ 66ページ

B-CASカード (付属)の挿入が必要です。

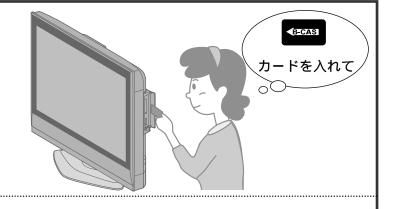

DVDに録画なら

CPRM対応のディスク

を用意しなきゃ

デジタル放送 の録画は

☞ 35、128ページ

CPRM対応のディスクとDVDレコーダーの 組み合わせで、「1回のみ録画可能」です。

ただし、「一回だけ録画可能」のコピー制御信号が 加えられている場合。

卸信号が




テレビを見終わったら

リモコンで電源を切る

最新の番組表や放送ダウンロードの受信の ために、本体で電源を切らないことをおす すめします。(☞ 28、94ページ)



各部のはたらき(リモコン)

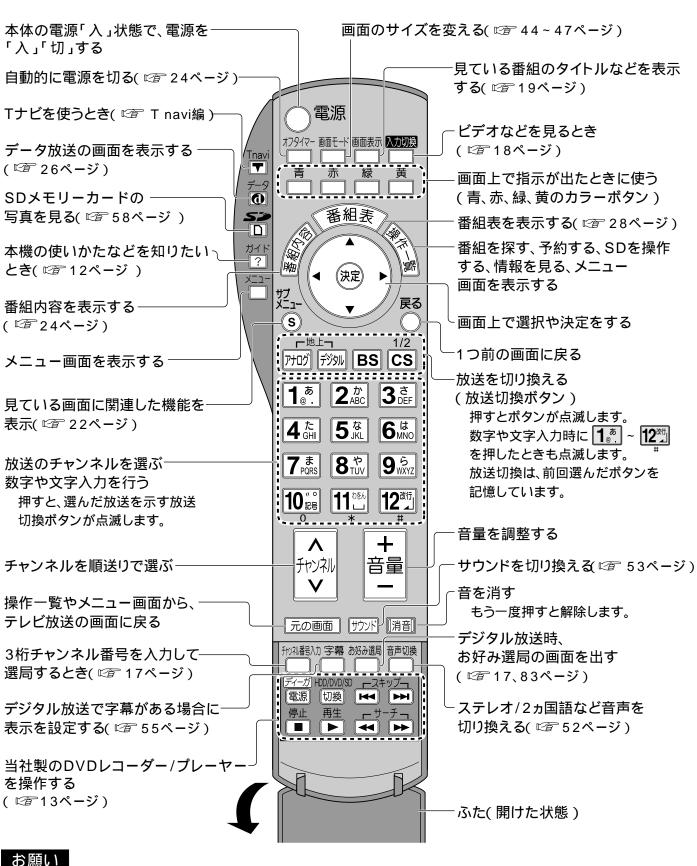


リモコンに液状のものをかけないでください。

リモコンを落とさないでください。

本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。

本体のリモコン受信部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。


本体 (天面·前面·背面)

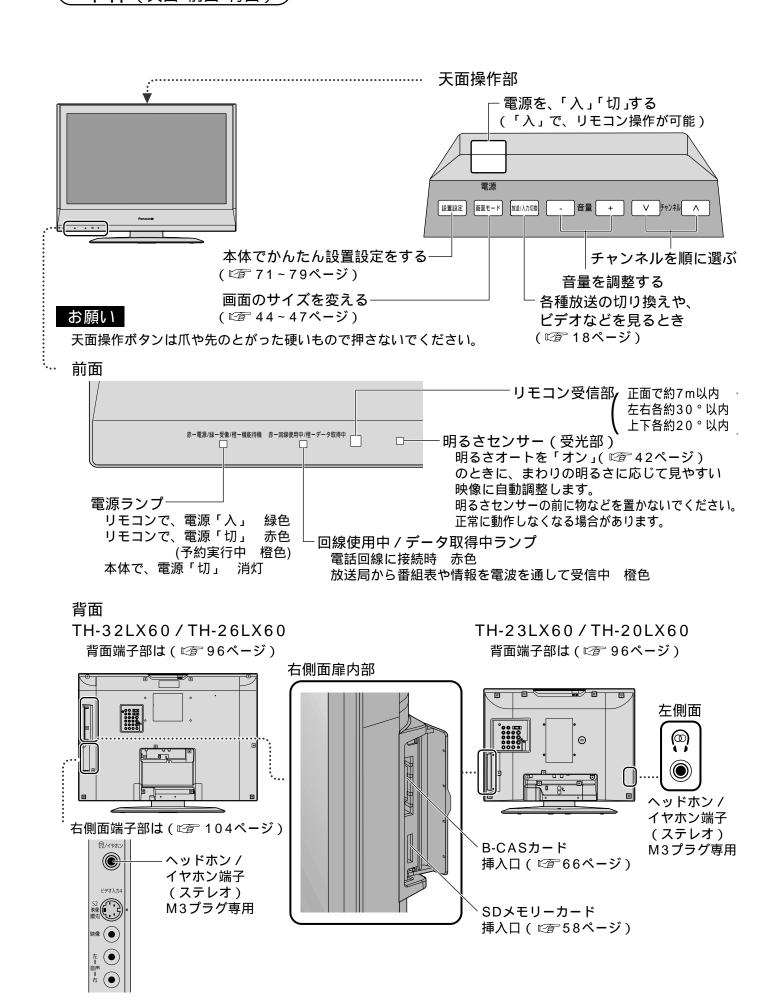

電子説明書の使いかた

本機の基本的な操作方法 を画面に表示して説明し

まず、画面で探して、更 に詳しく知りたいときは、 紙の説明書(本書、T navi 編)と合わせてご覧くだ

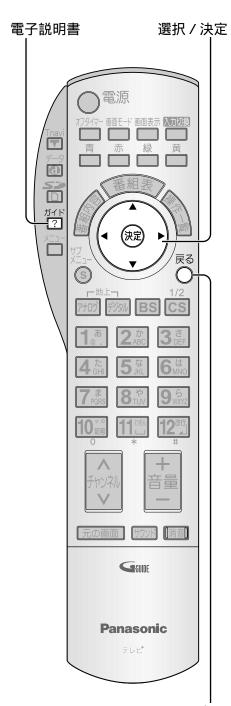

テレビを見ているときに

? を押す

もう一度押すとテレビ画面に戻る

▶知りたい項目を選び、決定を押す

選んでいる項目が黄色の枠で 囲まれます。

この説明書をお使いになる 前にお読みください。







知りたい次の項目を選び、決定を押す 青色の下線が選べます。

例)手順2で「番組をさがす」を選んだとき







操作手順を見る

例)手順3で「番組表で探す」を選んだとき







を押すと一つ前の画面に戻ります。

終わるときは 🎢 を押す


もし、メニュー画面などが表示された場合は 元の画面 を押して、終了して から、上記手順1からやり直してください。

本機のリモコンでDVDを操作する

本機のリモコンで当社製・ のDVDレコーダー / プレ ーヤーの基本操作ができ

ご使用の機器に合わせた 設定をしてください。

> リモコンの 設定に使用

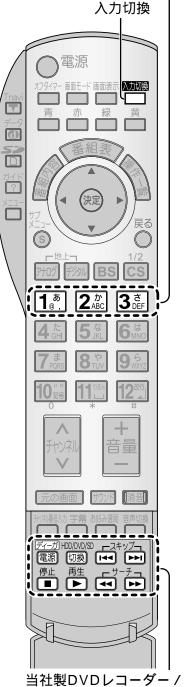

プレーヤー操作用ボタン

接続されたDVDレコーダー/プレーヤーの主な操作ができます

切り換えたい入 力を選び、決定 を押す



1 * **8** * を押しても入力切り換え

ができます。 TH-23LX60/TH-20LX60にはビデオ

3、4、色差ビデオ2はありません。

1 テレビ 2 色差ビデオ1 3 色差ビデオ2 4 HDMI 5 ビデオ1 6 ビデオ2 7 ビデオ3 8 ビデオ4

入力切換

本機のリモコンで接続の機器を操作する

HDD/DVD/SDメモリ

ーカードを切り換える

- 押した数だけ番組(タイ トル)などを飛び越して 再生する

接続のDVDレコーダー / 電源 切換 IMA PAI プレーヤーの電源を「入」 原止 再生 「切」する

停止 再生 サーチュ 早戻し/早送り

停止する 再生する 正常に動作しない場合、下記の「 リモコンの設定方法」を

リモコンの設定方法(例)

本機リモコンの

ディーガ 電源 を押したまま、**1**。 を押して、**2**か を押す

参考に、設定を変えて動作を確認してください。

ディーガ 電源 をはなす (設定終了)

本機のリモコンをDVDレコーダーなどに向けて 動作を確かめる

設定番号一覧表				
当社製	設定に使用するリモコンボタン			
DVDレコーダー/ プレーヤー	1 ®と 1 ® (初期設定)	1. あと 2 か ABC	1.* と 3 c 3 c 3 c 5 c 5 c 5 c 5 c 5 c 5 c 5 c	• • • • •

一覧表の設定で動作しない機器は操作ができません。

操作できる機器は赤外線リモコン採用の当社製DVDレコーダー/プレーヤーです。 録画操作や特殊な機能操作はできません。


電池を抜いたまま放置すると、設定は初期設定(| 🕇 💩 | と | 🕇 💩 |)に戻ります。


本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないとデジタル放送は映りません。

-地上デジタル-

UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定で す。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されて いますが、順次拡大される予定です。



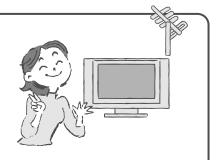

BSデジタル・

カロードキャスティング・サテライト 放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。

BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは 無料放送を行っています。WOWOW(ワウワウ)などの 有料放送は加入申し込みと契約が必要です。

本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、

より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。

- 110度CSデジタル-

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う 放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。

110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! 110」 への加入申し込みと契約が必要です。

「スカパー! 110」にはCS1とCS2の2つの放送 サービスがあります。

お問い合わせ先

「スカパー!110」カスタマーセンター

0570 - 012 - 110(ナビダイヤル)(携帯電話・PHSのかたは045 - 339 - 0002) 受付時間 10:00 ~ 20:00 年中無休)

「スカパー!110」公式ホームページ http://www.skyperfectv110.jp/

-地上アナログ-

従来からのVHF/UHF放送のことです。(2006年1月現在)

地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。 地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。 本機では地上アナログ放送で電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただ けません。

BSアナログのWOWOW(ワウワウ)はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカ パー!」は「スカパー!110」として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。 すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。 (放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)

デジタル放送には3種類の放送(サービス)があります





従来からのテレビ放送です。

ラジオ放送 -静止画 など

音声を主とした放送です。

データ放送



テレビ放送 -が表示され ることもあ ります

お住まいの地域の生活情報や クイズなどの放送です。

(天気予報やニュースなど)

テレビ放送で 📵 を押すと、データ放送を表示できる場合があります。(🖙 26ページ) この場合、現在のテレビ放送に関連した情報などが表示されます。

ラジオ放送は、BSデジタルと110度CSデジタルの一部でのみ、実施されています。

(2006年1月現在)

オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切場

1 b 2 b 3 c ABC 3 c

4 th 5 th 6 th 6 MNO

7 # 8 TUV 9 5 WXYZ

10㎡ 11㎡ 12端行

元の画面 サウバ 消音

GSUIDE

Panasonic

7-5

番組表からの選局やチャンネル選局で、ご覧いただけるデータ放送では 🕡 の操作は不要です。

基本的な画面操作について





やり直すとき

戻る

:一つ前の画面 に戻る

元の画面:テレビ放 送の画面 に戻る

数字などを入力するとき

リモコンボタン 入力数字(表示内容)

1® ~ **9**%xyz :1 ~ 9

10^{"°} : 0

12型: (1文字削除)

この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合が

画面上で灰色表示されている項目は、取扱説明 書では灰色表示にしていません

アナログ放送時、実際の画面では灰色表示 (設定できない項目です)




テレビ放送を見る

ボタン選局)(順送り選局)

(お好み選局) (チャンネル番号入力)



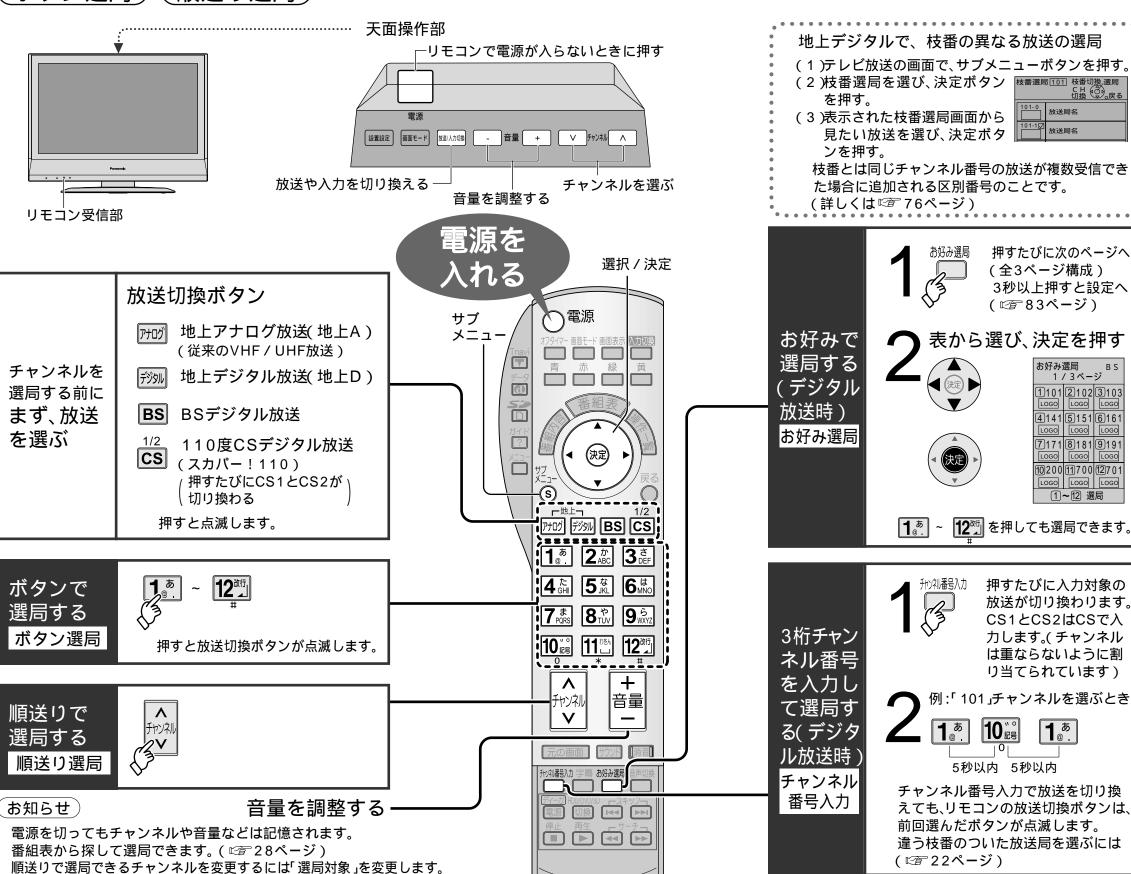

リモコンボタンの番号に

割り当てられた放送局(工場出荷時)

放送局名やチャンネルは、実際の表示と異なる場合があります。

BSデジタル放送

番号 チャンネル	放送局名
1 ₈ 101	NHK BS1
2 ^{tr} / _{ABC} 102	NHK BS2
3 103	NHK ハイビジョン
4 th 141	BS日テレ
5 ₺ 151	BS朝日
6	BS-i
7 _{PQRS} 171	BSジャパン
8 ₩ 181	BSフジ
9 5 191	WOWOW
10 200	スター・チャンネル
11 700	NHK データ1 データ放送の
12 701	NHK データ2 画面になります
お好み遺	選局の2、3ページ目にも割り当

CS1(スカパー!110)

てがあります。

番号	チャンネル	放送局名
1 s	001	スカパー!110メイト
2 tr ABC	990	生活スタイルTV
3 to DEF	025	BBC JAPAN
4 tc	991	SHOP&TV5
5 な	055	ep055チャンネル
6 ^{tt} mno	027	
7 s PORS		
8 %		
9.5 VXXX	091	ActOnTV
10 mg	888	スターチャンネルHV
11086		
12 ^{att}	092	Bloomberg

CS2(スカパー!110)

032	$(\nabla \Omega V - : 110)$
番号 チャンネル	放送局名
1 ₈ 100	スカパー!110プロモ
2.5° 110	ワンテンポータル
3 123	
4 147	ベルーナお買物テレビ
5 点 250	アクティブ! スポーツ
6 th 160	C-TBSウエルカム
	ショップチャンネル
8 258	フジテレビ739
9 5 194	AQステーション
10 1	宝塚プロモチャンネル
11 290	宝塚スカイ・ステージ
12 ³⁵ 232	スター・クラシック
	(2006年1日現在)

(2006年1月現在)

お知らせ

リモコンのボタン番号(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(©〒80~85ページ) お好み選局では、よくご覧になる局をお好みに合わせて設定できます。(©〒83ページ)

16

(© 54ページ)

本体の放送 / 入力切換ボタンを押したときは、


地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2 色差ビデオ1…と切り換わります。

チャンネル切り換え時にタイトルを表示しないようにするには(でご54ページ)

t5


ビデオやDVDなどを楽しむ

画面表示/戻る/元の画面



戻る

元の画面)

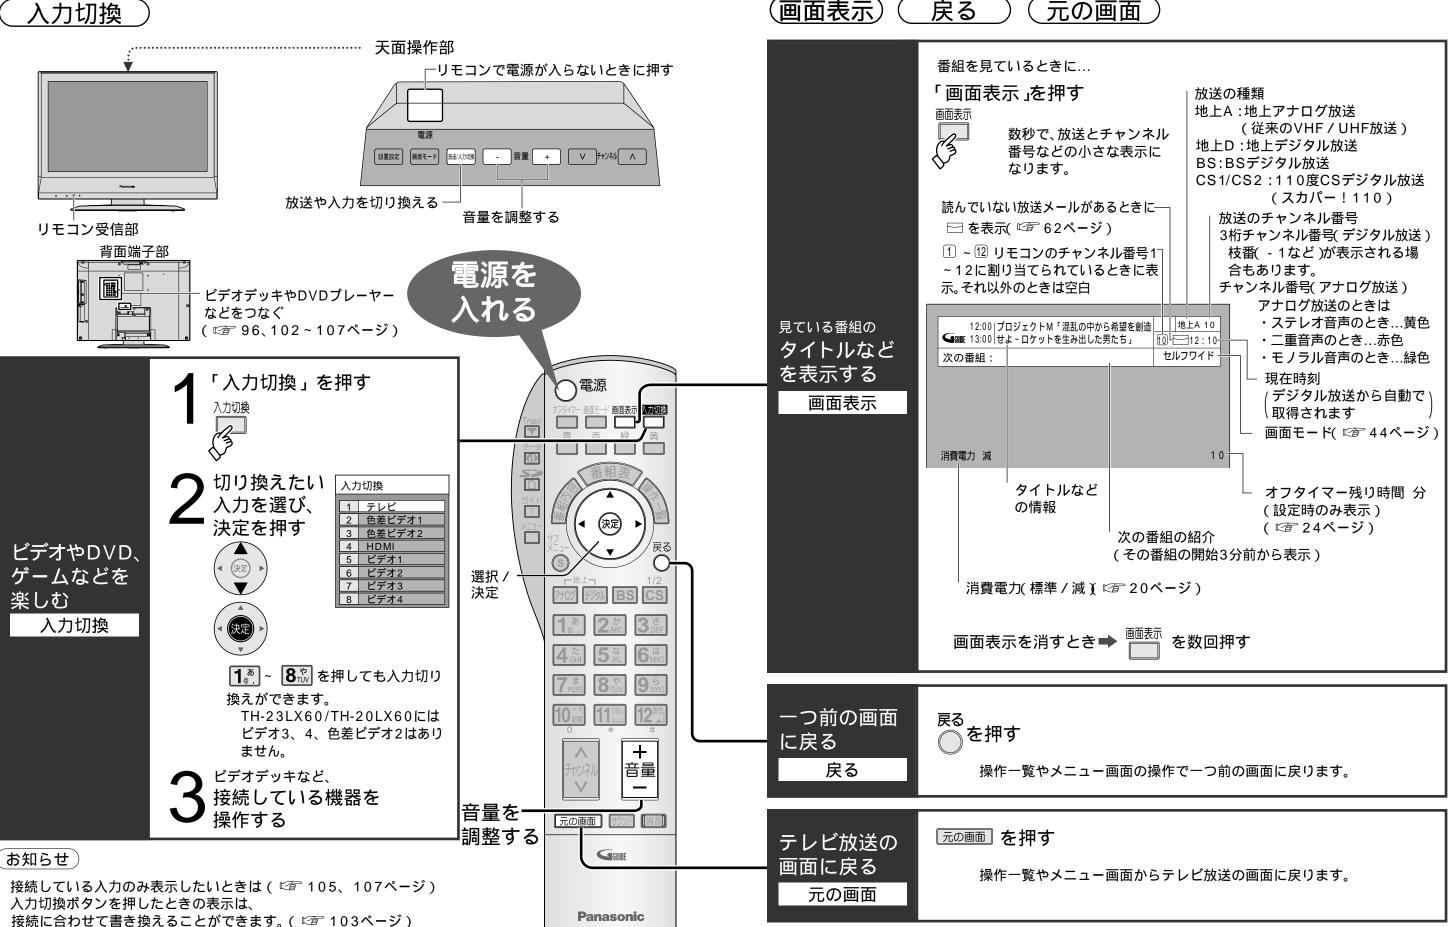

18

本体の放送 / 入力切換ボタンを押したときは、


地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2 色差ビデオ1…と切り換わります。

決定



「初期設定」を選び、決定を押す







「省エネ設定」を選び、決定を







(右ページへ続く 🖙)

「無信号自動オフ」を選び、設定する

地上アナログ放送や ビデオを見終わり 10分間無信号状態

が続いたとき 自動的に電源 を切る

無信号自動オフ

約3時間以上、本機

の操作をしないとき

無操作自動オフ

自動的に

電源を切る

省エネ設定 無信号自動オフ 切 入 無操作自動オフ 切 入 消費電力 標準 減

自動オフのときは 「入」

電源が切れる3分前から、3、2、1と 点滅表示します。

ビデオがブルーバックのときやデジタル放送時などは働きません。

- 「無信号自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に
- 「無信号自動オフが働きました。」と約10秒間表示されます。

(終わったら 元の画面 を押す)

「無操作自動オフ」を選び、設定する





自動オフのときは 「入」


電源が切れる3分前から、3、2、1と 点滅表示します。

「無操作自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に 「無操作自動オフが働きました。」と約10秒間表示されます。

(終わったら 元の画面 を押す)

「消費電力」を選び、設定する






画面の明るさを抑えて消費電力を低減 するときは「減」

映像メニューがシネマのときは、消費電力「減」の効果が少なくなります。

(終わったら 元の画面 を押す)

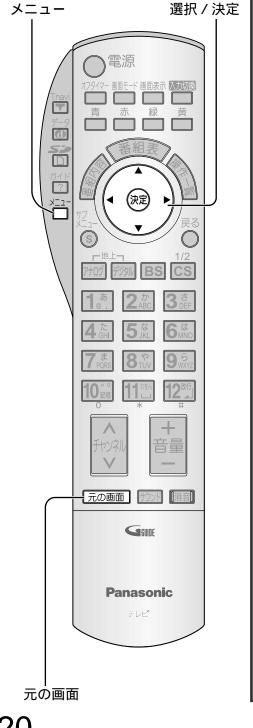

画面の明るさを 抑えて 消費電力を 低減する

消費電力

サブメニュー

サブメニュー 選択 / 決定 電源 オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切捨 0 V 元の画面 サウンド 消音 電源 切換 Ⅰ◄◀ ▶▶Ⅰ

チャンネル番号入力


ワンタッチで 機能を呼び出す サブメニュー

「サブメニュー」を押す

サブ メニュー 13S

押すと、今の画面に関連し た機能が表示されます。

地上デジタル放送視聴中の表示例

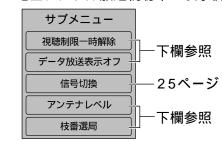

サブメニューボタンを押す前の画面によっ て、表示する項目は変わります。 (各画面での表示例は、右ページ)

項目を選び、決定を押す







選んだ機能の画面に変わります。 詳しくは各機能の説明ページを 参照ください。

(お知らせ)

地上アナログ放送を見ているときはサブメ ニューボタンを押しても何も表示しません。

視聴制限一時解除(電 56ページ) 制限解除のための暗証番号の登録または入力画面を表示します。


データ放送表示オフ データ放送の表示を中止できるときに表示します。

アンテナレベル

アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。(2 92ページ)


枝番選局

地上デジタル放送を見ているときのみ表示され | 枝番選局 | 101 枝番切換 選局 ます。表示される放送局リストから見たい放送 を選んで決定ボタンを押してください。 チャンネル番号入力ボタンを押すと、選択中の 101-12 放送局名



放送局にチェックマーク☑が付きます。 チャンネル番号入力時はこの □ マークのある 放送局が選局されます。

番組表を出しているときの表示例 番組を選んでいるとき

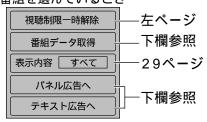

テキスト広告を選んでいるとき



パネル広告を選んでいるとき




お知らせ

番組表でホストチャンネル紹介の 項目を選んでいるときは、サブメ ニューボタンを押しても何も表示 されません。

裏番組表を出しているときの表示例



予約一覧表を出しているときの表示例



ジャンル検索・キーワード検索・人名検索 画面での表示例



お好み設定中の表示例



SDメモリーカード操作中の表示例



Tナビのブラウザ画面での表示例(Tnavi編2 5ページ)



番組データ取得

地上デジタル放送の番組表を出しているとき のみ表示されます。

番組表に表示されていない局がある場合に、 その放送局の番組欄を選んでから、サブメニ ューボタンを押して「番組データ取得」を選 び、決定ボタンを押すと、その局の番組情報 を受信して表示します。

(表示には数分かかることもあります)

番組表へ

番組表で、パネル広告やテキスト広告を選ん でいるときにサブメニューボタンを押すと表 示されます。「番組表へ」を選び、決定を押すと 選択項目が番組欄に移動します。

パネル広告へ

番組表で、番組欄やテキスト広告を選んでい るときにサブメニューボタンを押すと表示さ れます。「パネル広告へ」を選び、決定を押すと 選択項目がパネル広告欄に移動します。

テキスト広告へ

番組表で、番組欄やパネル広告を選んでいる ときにサブメニューボタンを押すと表示され ます。「テキスト広告へ」を選び、決定を押す と選択項目がテキスト広告欄に移動します。

お好み設定画面で、サブメニューボタンを押 す前に選んでいた数字ボタンの設定を削除 (取り消し)します。

(削除する場合は 決定ボタンを押す)

23

CH 切換。戻る

放送局名


番組内容/オフタイマー


タイマーで

自動的に

電源を切る

(オフタイマー) 番組内容)

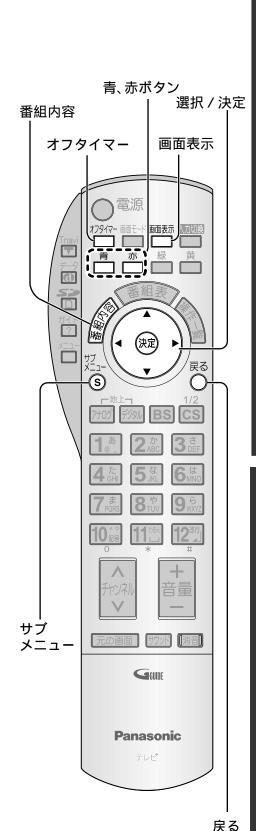

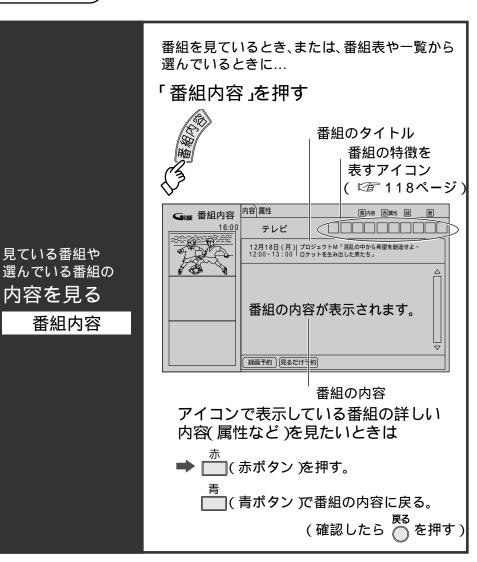

押すたびに切り換わる。 (解除) 90 電源が切れる3分前から、3、2、1と 点滅表示します。 「0」分を選ぶと、オフタイマーは 解除されます。 オフタイマー 残り時間を知りたいときは

分後を選ぶ

電源を切りたい時間

(🕼 19ページ)

番組単位で有料番組を見る/ 番組内の 切り換える

(PPV(ペイ・パー・ビュー))

衛星デジタル放送には、番組単位で購入できる有料の番組(ペイ・パー・ビュー) があります。(2006年1月現在、ペイ・パー・ビューによる有料放送は実施され ていません)ペイ・パー・ビューを視聴するには、放送会社との契約、電話回線 の接続(70ページ)、画面上での購入操作が必要です。

有料の番組(ペイ・パー・ビュー)を選局したとき (番組によっては、プレビューが表示される) 決定を押す





プレビューとは、有料番組の 購入前に、わずかな時間だけ 視聴できるサービスです。


項目を選び、決定を押す

有料番組を

見る

PPV(ペイ・パー・ビュー)



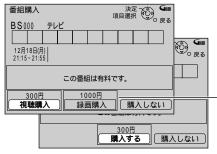

購入金額 番組により、選べる項目 が変わります。

□購入する 番組を購入したことになり視聴できます。 「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

| 購入しない | 番組を購入しません。

| 視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示)

視聴できますが、「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示)

視聴および、原則として「1回だけ録画可能」な録画ができます。 (© 128ページ)

お知らせ)

「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機からは録画をする ことはできません。

購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。 ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が 請求されます。

①「サブメニュー」を押す

- で「信号切換」を選び、決定を押す
- (3) で「マルチビュー」または「映像」を選び、◀▶で設定する

お知らせ

マルチビュー対応の放送は1つの番組に複数の映像のある放送ですが2006年 1月現在行われておりません。(© 39ページ) 信号切換で表示される設定項目は番組によって変わります。

マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの設定項目は、番組によって変わります。 切り換えた映像が有料の場合もあります。

デジタル放送を 見ているときに 番組内の映像を

信号切換

切り換える

データ放送の番組では... デジタル放送を見て いるときに、画面に 表示される説明に従い 操作すると、いろいろな。

画面上の指示で使用

番組内容

データ

情報を見ることができ: 確認する

選択 / 決定

データ放送の

デジタル放送を見ているときに...

「番組内容 を押す



下記のアイコンが表示された 番組はデータ放送があります。 (アイコンが表示されない番組 もあります)



確認したら、再度にある。

デジタル放送を見ているときに... データボタンを押す





(画面イメージ) 情報が多いときは、表示に時間がかか

見たい項目を選び、決定を押す





番組によりカラーボタンなどを使った 専用の選択画面や数字入力画面が表示 されます。その指示に従ってよださい。 文字入力時の文字削除は、 🗀 (黄ボ タン)を押す。数字入力時の数字削除 は (戻るボタン)を押す。

お好みページへの登録の案内が出るこ とがあります。

(使い方は 🕸 右ページ)

デジタル放送に戻るときは

→ 元の画面 を押す。(録画実行中は を押す。)

お知らせ

データ放送では、本機に接続の電話回線で通信 を行う場合があります。通信中は電源ボタン以 外は操作できなくなる場合があります。 本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプ が赤点灯 🕼 11ページ)には、同じ回線に接続 した電話機などは使用できません。 独立データ放送は、選局操作により、ご覧いた だけます。


ある番組かを

データ放送の画面上で、特に指示があって操作したときに、「お好みページ」が本機に登録されます。 今後、そのようなデータ放送が徐々に開始されていく予定です。 (2006年1月現在)


まず、64ページの手順1、2で「情報を見る」画面を出す

「お好みページ」を選び、決定を押す



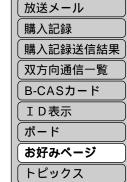

Tナビのお好みページが 表示される

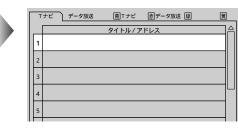

データ放送 からのお好み ページを使う

お好みページ

Tナビの「お好み ページ」とは動作 が異なります。


を押して、「データ放送」に切り換える

「Tナビ」に戻すときは、 (青ボタン)を押します。

★ 実行したい「タイトル」を選び、決定を押す







登録されている内容に従った動作が行われます。例えば 指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。 インターネット上の(特殊な言語で構成された)ページを表示します。 Tナビの画面ではありません。(外枠が消えます) (ブロードバンド環境のない場合は動作しません) Tナビと同じメッセージが表示されることがあります。 (T navi編 🖙 22ページ)

お好みページの削除の設定

手順3で、「サブメニュー」ボタンを押す。

削除する場合は ▶で「削除」を選び、決定ボタンを押す。 データ放送からの指示で自動削除してもよい場合は、「削除許可設定」

を▶で「許可」にし、▶で「更新」を選び、決定ボタンを押す。

サブ メニュー 元の画面 サウンド 消音 **Panasonic**

番組連動 データ放送を 見る (データ放送 🖾 15 ページ)

戻る 元の画面 (MBSデジタル放送の「NHKデータ1、2」)

番組表から見る 今すぐ見る 見るだけ予約

地上アナログ放送(従来のVHF/UHF放送)の番組表をご覧になる場合も衛星アンテナの接続が必要です。

番組表 を押す

見たい放送を選ぶ

番組表から、見たい番組を

2月24日(日) 7:00~18:30 ときめき本格ドラマ

| アナログ | デジタル | **BS** | **CS** |

選び、決定を押す



最新の番組表をお使い: になるために...

テレビ本体の電源を切 らずに、必ずリモコンで 電源をお切りください。

選択 / 決定

青、赤、緑、黄ボタン (番組表を見ているとき)

決定

[アナロブ] デジタル **BS CS**

番組表

サブ


メニュー



番組表

選んでいる番組が 黄色になる

番組内容と選択ボタンが 表示される



番組の内容を紹介

暗証番号入力画面が表示された場合は 入力してください。(© 56ページ)

予約」を表示します

(右ページへ続く©で)

お知らせ

本機を初めてご使用のときや、約1週間以上 本体の電源を「切」にしていた場合は、アナロ グ放送の番組表は表示されません。 次のいずれかの状態で4時間以上お待ちくだ さい。

リモコンで電源を「切」にする。 地上アナログ放送だけを継続して見る。 (2006年1月現在)

今、放送中の 番組を見る

今すぐ見る

放送予定の

番組を見る

見るだけ予約

電源を「切」にし、

テレビをご覧に

場合は、予約番組

パネル広告を

選んだときに、

番組情報があ

ができます。

Gガイドのロ

ゴと広告は表

示されない場

合があります。

ると、予約設定

なっていない

は映りません。

「今すぐ見る」を選び、決定を押す





選んだ番組が映る

見るだけ予約」を選び、決定を押す

録画予約 今すぐ見る







容画面に戻ります。 予約設定の状態によっては追加のメッ セージが表示される場合があります。

「予約が完了しました」と約

10秒間表示した後、番組内

この番組は見るだけ予約済みです。 設定変更 予約削除 録画予約に変更

ージ)に変更できます。(デジタル放送時のみ)

お知らせ)

ます。


テレビを見ているときに、予約時刻になると、 予約番組に切り換わります。(Tナビ中を除く) 詳細な設定については(© 38ページ)

予約する番組が有料番組の場合は「予約する」か

「予約せず戻る」の番組購入確認画面が表示され

(終わったら 元の画面 を押す)



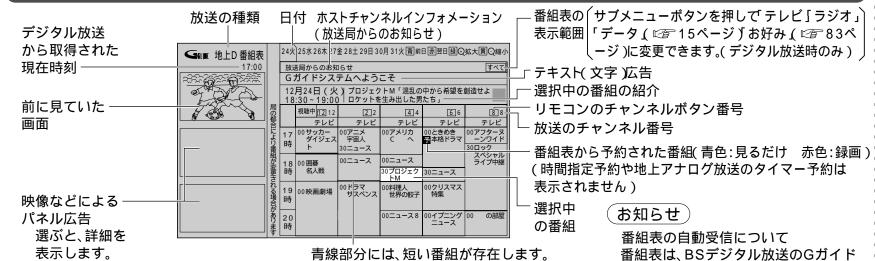

選択中 の番組

青線部分には、短い番組が存在します。 カーソルを合わせると番組を表示します。

別の放送の番組表を見たいとき

→ FM FM BS CS で切り換える。

別の日の放送の番組表を見たいとき

➡ □ (青ボタン)で前日、□ (赤ボタン)で翌日の番組表を表示。

番組表を拡大、縮小したいとき

→ 様 (緑ボタン)で拡大(②) 横 (黄ボタン)で縮小(②)。

チャンネル番号入力ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力 すると、そのチャンネルを含む番組表を表示させることができます。

お知らせ

番組表の自動受信について 番組表は、BSデジタル放送のGガイド およびデジタル放送電波のすきまで配 信されます。本機はリモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を見ている間 に自動受信します。

地上アナログ放送の番組表について BSデジタル放送のGガイドでのみの配 信になりますので、必ず衛星アンテナが 必要です。次回の配信時刻は、Gガイド の受信確認をご覧ください。

(© 86ページ)

表示されない放送局がある場合は (番組データ取得 ☞ 23、124ページ)

Panasonic 元の画面 放送切換

V

元の画面 サウンド 消音

Galle

お好みの番組を探す

(今放送中から)

番組内容で探す

(「ジャ

ンル」 カテゴリー

۲٫

人名」の項目は、一定ではありません)

今の時間帯で

放送されている

番組から探す

今放送中から

映画やスポーツ

ジャンルで

ジャンル別に

キーワード

キーワードで

出演者で

人名で

探す

で探す

など

探す


(ジャンル別に) (キーワードで)

地上アナログ放送(従来のVHF/UHF放送)の番組データの受信にも、衛星アンテナの接続が必要です。

本機は、放送局から送られて きた番組データに基づいて 番組を探します。

そのため、実際の放送に該当 する項目が含まれている番組 でも、検索結果が現れないこ とがあります。

屋さんま」で検索し た結果以外にも、「 さんま」の登場する番組 がある場合があります。

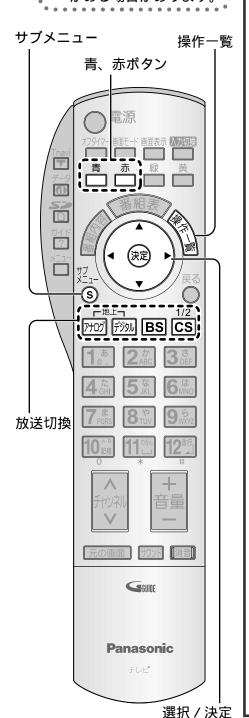



番組を探す」を選び、決定を押す



VIEIA ビエラ 操作一覧 ○ 番組を探す (一) 予約する DSDを操作する ☑ 情報を見る ₿ 設定する

探す項目を選び、決定を押す





どれか1つを選ぶ

「番組表で」を選ぶと、番組表が表示され ます。(🕼 28ページ)

(右ページへ続く ©)

お知らせ

番組内容で探す場合は、

(S) を押すと、 表示させる範囲を変更できます。



「すべて」お好み」テレビ」 「ラジオ」データ」

「全CH」地上A」地上D」BS「CS1「CS2」

「表示CH」は放送切換ボタンを押しても変更 できます。

番組データの取得は、リモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を受信時などに、 行われます。最大約4時間かかります。 (2006年1月現在)





決定



探す範囲(デジタル放送時のみ表示) サブメニューボタンを押して表示する範囲を 「すべて」テレビ」ラジオ」データ」お好み」 に設定できます。

選んだ番組が映ります

別の放送の裏番組を見たいとき → 対別 BS CS で切り換える。

メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、 →決定を押す







サブジャンル

11111
サブジャンル
すべて
スポーツニュース
野球
サッカー
ゴルフ
テニス
パスケットボール
ラグピー / アメフト
ポクシング
プロレス
相撲・格闘技

条件に合った当日の全番組を表示。 別の日の番組を探すときは (前日:青ボタン、翌日:赤ボタン) サブメニューボタンを押すと、表 示させる範囲を変更できます。 (🖾 左ページのお知らせ)

番組を選び、決定を押す

例:ジャンル検索の結果



番組データ取得状況の目安(■ 取得完了)


検索結果は、各放送の番組データ の取得状況によって変わります。

選んだ番組の内容を表示


番組を見たいときは (🖙 28ページ手順4) 番組を録画したいときは (『雪36ページ手順4)

カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、決定を押す カテゴリー キーワード

決定 カテゴリー







カテゴリー、読みの最初、名前の順に選択、決定を押 骨すをくり返す カテゴリー 読みの最初





名前

30

31

お好みの番組を探す

予約の方法について

番組表から予約する

番組表を押して番組表を出し、

録画したい番組を選べば、簡単に予約設定できます。

(番組表は最大8日分を表示)

予約には下記の3種類の方法があります。

お使いの録画機器などに合わせて、予約方法をお選びください。

Irシステムを使って予約

タイマー予約

(『雪右ページ)

連動予約

(『宿右ページ)

Irシステムが使えない録画機器への予約

Irが使えない機器への予約│(✍️34ページ)

日時を指定して予約する

(時間指定予約)

1週間以上先の番組予約もできます。

毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。(© 40ページ)

「タイマー予約「連動予約」対応機器(Irシステム対応機器)

対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ _{または} DVDレコーダー	当社製 1995年製以前の ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー 予約	O 1	×	×	×
連動予約 (デジタル放送のみ)	0	0	O 2	О з

- ×印(対応外)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で通常の録画予約をしてください。
- 1: NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4K、DMR-E700BDを除く
- 2:対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NEC

(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)

3:対応メーカー/パイオニア、三菱

(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)

(2006年1月現在)

お知らせ゛

ハイビジョン画質での録画に対応しているDVDレコーダーなどに録画予 約する場合、本機のモニター出力からの録画(Irシステムケーブルを用い た録画など)では、ハイビジョン画質ではなく、標準画質で録画されます。

便利な録画予約(Irシステム)の種類と操作手順について

当社製のビデオデッキ やDVDレコーダーの 録画予約設定を 本機から行う

タイマー予約

他社製の録画機器では お使いいただけません



あとは録画機器で 予約受付完了! 分~ 分、 予約実行 地上アナログ用 アンテナを 録画機器にも Irシステムケーブル(付属) 外部入力へ 接続 モニター出力端子から 映像、音声コードを接続(2 102ページ)

本機側の操作など

録画機器側の操作など

まず右の録画機器側の操作(、)を行う

になると

- ●番組表で、録画したい番組を選び、決定を押す
- 2 画面左下の「録画予約」を選び、決定を押す
- ❸「詳細設定」を選び、決定を押す
- 4 詳細設定画面で「タイマー予約」をする (詳しくは©36ページ)

デジタル放送予約時は予約した番組の映像と 音声を本機が出力します


- 本機側の操作(1 、2 、3 、4)のまえに リモコンで電源を入れる テープやディスクを入れる
- (本機側の操作 1 、2 、3、4 のあと自動的 に電源が切れる)
- ・地上アナログ放送の予約時は録画機器側の チューナーより録画が実行されます。
- デジタル放送の予約時は本機からの映像・ 音声信号により録画が実行されます。


深夜番組など日付をまたいで放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また、24時間以上 の録画はできません。このような場合は、デジタル放送では連動予約をお使いください。 予約の変更と取り消しは、録画機器側でも実施してください。

番組の時間変更に 合わせて録画したい 他社製の機器にも 録画予約したい

連動予約

(デジタル放送のみ) 他社製の録画機器にも お使いいただけます

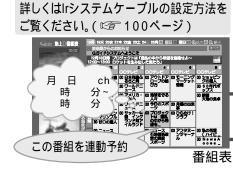

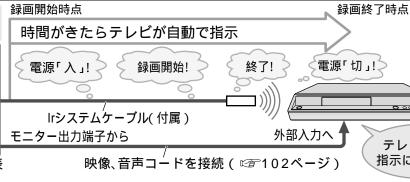

本機側の操作など

録画機器側の操作など

テレビからの 指示により動作

予約設定

●番組表で、録画したい番組を選び、決定を押す

2 画面左下の「録画予約」を選び、決定を押す

❸「詳細設定」を選び、決定を押す

4 詳細設定画面で「連動予約」をする (詳しくは©で36ページ)

電源「入/切」・録画開始の信号および、 予約した番組の映像と音声を出力します。 (終了時刻には停止信号を出力します)

テープやディスクを入れる 本機から接続した外部入力に切り換える 録画モードを設定する 録画可能状態であることを確認し、 リモコンで電源を切る

(切らないと、録画開始できません)

電源が入り、録画が実行されます (終了時刻には電源が切れます)

他社製の録画機器をお使いの場合や、デジタル放送番組の放送時間が変更になったときでも自動的に追従 して録画させたい場合などにお使いください。(局から情報のあるときのみ)

モニター 出力端子から

Irシステムが使えない 録画機器に デジタル放送 の録画予約を 行う

Irが使えない 機器への予約 (デジタル放送のみ)

番組表 この番組を予約 外部入力へ 00 映像、音声コードを接続 (☞ 102 ページ)

本機側の操作など

録画機器側の操作など

テープまたはディスクを入れる

本機から接続した外部入力に切り

録画モード、録画開始、終了時刻

まず右の録画機器側の操作(、、)を行う:本機側の操作(①、②、③、④)のまえ

予約設定

●番組表で、録画したい番組を 選び、決定を押す と準備

- ② 画面左下の「録画予約」を選 び、決定を押す
- ❸「詳細設定」を選び、決定を
- 4 詳細設定画面で録画機器を 「 - - 」にする (詳しくは 🖅 36ページ)

になると

予約した番組の映像と音声を 出力します

録画が実行されます

換える

を設定する

アナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画 機器側のみでも予約設定できます。

録画についてのご注意事項

録画機器の 事前設定

予約の日時、入力(チャンネル)など以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定して ください(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)

録画機器の 電源

放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合、録画機器は電源「入」後、 録画可能になるまでの準備時間が必要です。お使いの録画機器をご確認ください。 (当社製品での一例) ビデオデッキ:約15秒

> ハードディスクビデオレコーダー:約30秒 DVDレコーダー:約90秒

視聴制限時

年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。(🖾 56ページ)

録画予約後の 電源

電源はリモコンで「切」にしてください。本機の本体の電源を「切」にすると、録画 予約は実行されません。 デジタル放送の予約時のみ (地上アナログ放送のタイマー予約時は「切」にしても録画予約が実行されます)

番組表予約時 のデジタル放 送の予約開始

連動予約で放送局から番組開始が遅れる情報があった場合、本機の予約開始時 刻は情報に追従して遅れます。(3時間まで)

タイマー予約時は、録画機器は遅れに追従しませんので最初の予約時刻から録 画が始まります。

実行中の録画 予約の中止

地上アナログ放送時は、録画機器側で中止してください。 (本機の操作では録画中止できません。)

デジタル放送時は、別のデジタル放送を選ぶか番組表ボタン、操作一覧ボタン などを押し、「CHロック」を「解除する」を選ぶと、予約中止されます。 また、録画機器側でも中止してください。

録画中の テレビ画面

デジタル放送の録画中は、地上アナログ放送と現在録画中のデジタル放送のチ ャンネルのみご覧いただけます。

デジタル放送 録画の制限

デジタル放送には、原則としで 1回だけ録画可能 のコピー制御信号が加えられ、 DVDレコーダーなどのデジタル録画機器では、CPRMに対応した録画機器およ びディスクの組み合わせにおいてのみ1回だけ録画が可能になります。 (ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します) 当社製DVDレコーダーとCPRM対応のディスクの組み合わせでは、「1回だけ録 画可能」でお使いいただけます。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。 アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限って、これまで どおりに録画可能です。(🖙 128ページ)

ハイビジョン 放送の録画画質

地上アナログ放送と同等の画質となります。

地上アナログ 放送の録画方法 地上アナログ放送の録画予約は当社製のDVDレコーダーやビデオデッキによる 「タイマー予約」のみ可能です。他社製のDVDレコーダーやビデオデッキには本 機から録画できません。(録画機器側で設定してください。)

有料番組録画 の課金

予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、十分 にご注意ください。(© 25ページ)

録画時間が重なったときの動作などは(202738ページ) 録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

録画 予約につ ١١ て 連動予約

(デジタル放送のみ)

タイマー予約

予約する

毎週予約する


を使っ

する

上記の設定で簡単に録画予約する

機器の接続・設定はお済み ですか? (☞ 96~107ページ)

操作の全体手順は「録画 予約について(© 32ペ ージ)をご覧ください。

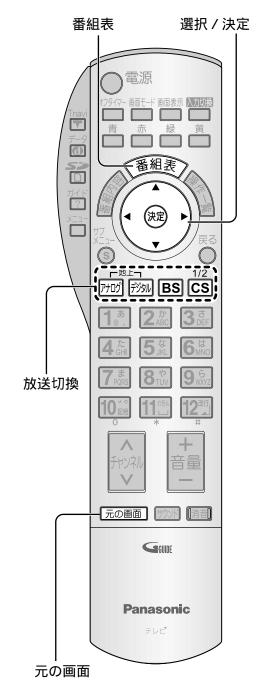

番組表 を押す 番組表

録画したい放送を選ぶ Ptoj Fyll BS CS

番組表から、予約したい 番組を選び、決定を押す



番組内容で「録画予約」を 選び、決定を押す

放送中の番組のとき

録画予約 今すぐ見る

放送予定の番組は「見る だけ予約」を表示します。

予約済みの番組を選んだ ときは「設定変更」「予 約削除」を表示します。

暗証番号入力画面が表示された場 合は入力してください。 (🖙 56ページ)

「詳細設定」を選び、決定を


録画予約設定





(右ページへ続く『電)

🖜 「録画機器」を選び、設定する





「ビデオ(連動)」または 「DVDレコーダー(連動)」 を選ぶ

選べません。録画機器側 で設定してください。 「二重音声」の設定内容を 表示(🖙 39ページ)

DVDレコーダーで複数の予約録画をする場合、番組の間隔が 1分未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。 「録画機器」で選べる内容はIrシステム設定の内容で変わります。(©3 100ページ)

▶「録画機器 」と「録画モード」を選び、設定する

ピデオ (タイマー)



「ビデオ タイマー)」またば DVD レコーダー(タイマー)」を選ぶ ビデオのとき 「標準」3倍」5倍」


「標3」「機器側設定」 から選ぶ DVDレコーダーのとき

「XP[SP[LP[EP[FR] 「機器側設定 から選ぶ

定の内容で変わります。(© 100ページ) 左ページ手順5で「予約する」「毎週予約する」を選び、 決定を押す

> 選んでいる番組だけを予約する場合に選びます。 「予約が完了しました。」と約10秒間表示します。 予約設定時の状態によっては追加メッセージが表示さ れる場合があります。



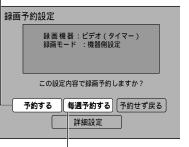

「録画機器」で選べる内容はIrシステム設

番組内容画面を表示

設定変更 予約削除 見るだけ予約に変更

連続ドラマなどを予約する場合に選びます。(同じチャンネ ル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定) 「時間指定予約への変更確認」画面を表示します。 「はい」を選び、決定を押す。

番組追従は働きません。 信号設定やその他の設定の 内容が反映されません。

番組内容画面を表示 録画予約 見るだけ予約


(終わったら 元の画面 を押す)

画面上で「録画機器」を選び、▶で「・・」に設定する。

₹設定が終わったら... 「予約する」を選び、 決定を押して終了する



(決定)

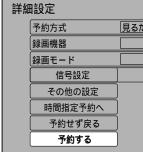

さらに詳細な設定を したいときは

信号設定・その他の設定 (© 38ページ)

録画モードについて 録画機器の取扱説明書をご覧の 上、録画機器で対応している録 画モードを設定してください。 「機器側設定」を選んだときは、 録画機器で設定してください。

お知らせ

「見るだけ予約」「録画予約」の 予約実行は同時にできません。 タイマー予約のときは 本機から録画機器に予約情報が 送られ、録画機器がタイマー予 約状態になります。

録画機器がタイマー予約状態に ならないときは

「予約設定」の項目で「再送信」を 行ってください。

確認画面(またはエラー画面) が出た場合には、表示内容を確 認し、操作してください。

Irシステムを使わずに 録画する

「録画モード」は選べません。録画機器側で設定してください。 (通常の予約録画) デジタル放送のみ

番組表から録画予約す

39

予約の優先順位 / 予約時のメッセージ

予約の詳細設定

信号設定)

(その他の設定)

予約の優先順位

予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なってしまった 場合は、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。

●予約開始時刻の早い番組を優先

先に始まる番組

予約開始時刻

(録画開始)

後から始まる番組

予約開始時刻 録画開始

■ 部分は録画されません。

終了

2 開始時刻が同じ場合は 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を優先

有料番組

予約開始時刻 (録画開始)

終了

有料番組以外の番組

予約開始時刻

録画開始

終了

終了

複数の映像、音声が

ある番組で

録画する

信号を選ぶ

信号設定

(デジタル放送のみ)

番組の終了時刻変更

に合わせて予約終了

時刻の変更や別のチ

ャンネルでの延長番

両端を切り取った

映像で録画する

(サイドカット)

その他の設定

組を録画する

予約の時間を

(番組追従)

微調整する

部分は録画されません。

上記以外は、予約一覧の順に録画します。 タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 予約が実行されない場合があります。

予約時のメッセージ

この番組は契約されていません。 予約できません。

契約が必要なチャンネルです。 放送事業者に問い合わせて、 契約を行ってください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。

実行前の予約は24件までです。 予約一覧で不要な実行前の予約を 取り消してください。 (『 40ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。


すでに予約されている番組と同じ時 間帯の番組を予約しています。 地上アナログ放送の「タイマー予約」 では、このメッセージは出ませんの で録画機器側でご確認ください。

予約できませんでした。

過去の時間帯を予約しようと した場合に表示されます。

37ページ手順6で、「信号設定」を選び、決定を押す



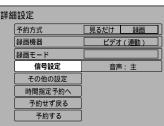



マルチビュー放送では、 1つの放送の中に複数 の映像があります。 ただし、2006年1月現 ' 在、マルチビュー対応の。 放送は、行われておりま

各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ



マルチビュー放送のとき 映像が複数あるとき 音声が複数あるとき 二重音声のとき データが複数あるとき

字幕がある番組を字幕付きで録画したいとき 「オン」 字幕の言語を選ぶとき

信号設定で表示される項目と設定内容は、番組や予約の方法によって変わります。 二重音声の設定値は「予約方式」が「見るだけ」と「録画」のそれぞれの場合について、別々に記憶されます。

戻る (終わったら ◯ を押し、「予約する」を選び、決定を押す *©* 37ページ)

37ページ手順6で、「その他の設定」を選び、決定を押す







各項目ごとに、設定する



その)他の設定	
	番組追従	する「しない」
	開始時刻修正 16:03	+ 3分
	終了時刻修正 16:49	- 5分
	サイドカット	する「しない」



お願い

番組追従で予約時間が変更された 場合、別の予約番組と重複する可 能性がありますので、ご注意くだ

番組追従は「タイマー予約」と「時 間指定予約」時は働きません。

デジタル放送番組の終了時刻変更に合わせて予約も 自動で変更したいときや延長番組が別のチャンネル で放送されるときに続けて録画する「する」 (局からの情報があるときのみ3時間まで追従) 番組の終了時刻変更に関係なく最初の予約終了時刻 で予約を終了したいとき 「しない」 (予約設定時間内に番組が始まらない場合、 予約は実行されません。)

予約時刻を微調整する

(開始時刻: -1分~終了時刻-6分までの範囲で設定可能 終了時刻: -6分~終了時刻+1分までの範囲で設定可能 開始時刻~終了時刻が7分以上あることが必要です

ハイビジョン放送で、両端に帯がある番組の場合、両 端を切り取った映像に変換してモニター出力させた いとき 「する (帯のない映像でも、両端を切り取っ た映像でモニター出力しますのでご注意ください) 予約録画の実行中は設定できません。また、データ放送 のときはサイドカットしません。

前設

日時を指定して予約する/取り消し ・確認・変更/事前設定

時間指定予約

青、赤ボタン

?

サブ

メニュー

(予約の日を設定する時)

操作一覧

決定

元の画面 ザウンド (消音)

Galling

Panasonic

選択/決定

ッタル BS CS

予約一覧

予約取り消し

予約変更

番組追従




「予約する」を選び、決定を押す





各項目を選び、決定を押す

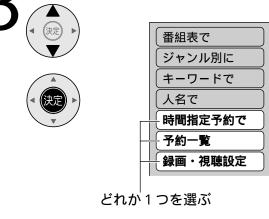

「番組表で」を選ぶと、番組表が表示 されます。(*©* 28ページ)

(右ページへ続く『宣)



予約の

する

取り消しや

確認、変更を

予約取り消し

予約一覧

予約変更

時間指定予約



予約する

「見るだけ」が、録画を選ぶ 放送種別を選ぶ

チャンネルを選ぶ

曜日/日を選ぶ 日付指定(1カ月先まで) → 毎日 → 毎週(月~土) (青ボタンと赤ボタン 毎週(日)~毎週(土) → 毎週(月~金) でも切り換わります)

開始・終了時刻を選ぶ


録画機器を選ぶ(詳しくは 🖅 37ページ) 録画モードを選ぶ (詳しくは 🖅 37ページ)

「二重音声」の設定内容を表示(二重音声の番組時のみ有効) (変更は信号設定 🖙 38ページ)

「サイドカット」などの設定を変更するとき(🖙 38ページ)

予約する」を選び、決定を押す





暗証番号入力画面が表示された

場合は入力してください。(🖙 56ページ)



決定


確認画面またはエラー画面が出た場合、表示内容 を確認し操作してください。

タイマー予約の設定時、録画機器がタイマー予約 状態にならなかった場合は、「再送信」を行ってく ださい。

(終わったら 元の画面を押す)

変更や取り消したい予約を選び、決定を押す



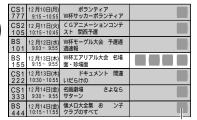



予約の状態をアイコン表示 (© 119ページ)

実行前の予約と実行済みの予約が、 それぞれ24件、最大で48件まで 表示されます。

地上アナログ放送の「タイマー予約」 は表示されません。

予約の確認後は、

元の画面を押すと、一覧表が消えます。

番組表で予約済みの番組を選んで決定を押しても 「設定変更」予約削除」などを選べます。 (🖙 36ページ)

予約内容や実行結果をパネル表示

設定変更 取り消し

例:実行前の予約を選んだとき

実行前の予約は

「設定変更」取り消し」を選んで決定すると、 予約の変更や取り消しができます。

(変更時は画面上で内容を修正してから「修正す る」を選び決定すると、変更内容が確定します)

「タイマー予約」を変更や取り消した場合、録画 機器側でも変更や取り消しの操作が必要です。

実行中の予約は

予約一覧からの、設定変更や取り消しはできま

(実行中の録画予約の中止 🖅 35ページ)

実行済みの予約は

「履歴削除」を選んで決定すると、予約一覧から 削除ができます。(予約一覧でサブメニューボタ ンを押しても削除ができます。)

(終わったら 元の画面を押す)

「番組追従」の 事前設定

番組追従

「する「しない」を選び、設定する



	O \ HA	<i>,</i> _ <i>,</i> _
録画・視聴設定		
番組追従	する	しない

デジタル放送の時間が変わったときに、予約も自動 で変更したいとき 「する」

「タイマー予約」「時間指定予約」時は働きません。 (詳しくは、© 38ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)

40

元の画面

調整したい放送または外部入力の画面にして、 「メニュー を押す




「画質の調整」を選び、 決定を押す



選択 / 決定

決定



(右ページへ続く ©)

番組に合わせて 映像を選ぶ

映像メニュー

「映像メニュー」を選び、設定する



画真の調整	1/2/1-9
標準に戻す	ビデオ1
映像メニュー	ユーザー
バックライト	+ 20
ピクチャー	+ 30
黒レベル	0
色の濃さ	0
色あい	0
シャープネス	0
液晶AI	オフ オン
_	7

映像メニューが「ユーザー」のときに 放送または入力信号の略称を表示

─ スタンダード 標準の映像。

|映画に向いた映像。 シネマ

ダイナミック 明暗がはっきりしたメリハリのある映像。 ┐お好みに合わせてきめ細かく調整。

(終わったら 元の画面 を押す)

1/2ページ

オフ オン

ビデオ1

+20

+30

画質の調整

映像メニュー

バックライト

シャープネス

ピクチャー

里レベル

色の濃さ

色あい

液晶AI

標準に戻す

映像メニューは、放送および入力信号ごとに記憶します。

放送および入力信号:地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、 ビデオ入力1~4、色差ビデオ入力1、2、HDMI、SDメモリーカード、Tナビ(電子説明書と共用) TH-23LX60/TH-20LX60にはビデオ入力3、4、色差ビデオ入力2はありません。

映像メニュー をお好みで 調整する

映像メニューの調整

バックライト ピクチャー 黒レベル 色の濃さ 色あい シャープネス 液晶AI 色温度 ビビッド 明るさオート

画像を調整

テクニカル

する



お好みに合わせて見やすい明るさに



部屋の明るさに合わせた濃淡・明るさに 夜の場面や髪の毛などを見やすく-を繰り返し お好みの濃さに一 押すと、次の 肌色をきれいに



映像の輪郭を見やすく 一 白や黒がメリハリ感のある映像に 「オン」-お好みの色調に 暖色 「低」 寒色 「高」-

工場出荷時(「標準」と表示)の設定に戻すとき、決定を押す


色を鮮やかに「オン」 周囲の明るさに応じた見やすい画面に 「オン」

調整値は、映像メニューごとに記憶します。さらに、映像メニューが 「ユーザー」の場合は、放送および入力信号の種類ごとに記憶します。 ピクチャーのレベルを明るい画像で上げても変化しません。 また、暗い画像で下げても変化しません。

液晶AIはTナビおよびSDメモリーカードの写真再生時は調整できません。(終わったら 元の画面 を押す)

2/2ページ 色温度 低中高 オフ オン 明るさオート オフ オン

(1)「テクニカル」を選び、「入」を選ぶ



2/2ページ 画質の調整 低中高 オフ オン ビビッド 明るさオート オフ オン 切入

②「テクニカル 画面にする



◆ 決定

③ 各項目ごとに、調整する



放送または 入力信号の 略称を表示



エッジ補正 画像(白い文字など)の輪郭を強調。

細部補正|細かい部分を強調した画質に。

|ガンマ補正 中間輝度を調整。強:ダイナミック、 中:スタンダード、弱:シネマに相当。

黒伸長 中間より暗い部分の階調変化を調整。 |白文字補正 | 白い文字などの白さを強調。

(終わったら 元の画面 を押す)





メニュー

?

画面のサイズを変える「ハイビジョン 以外のとき

地上アナログ放送の4:3の映像などを、本機の16:9の画面に表示する方法が選べます。

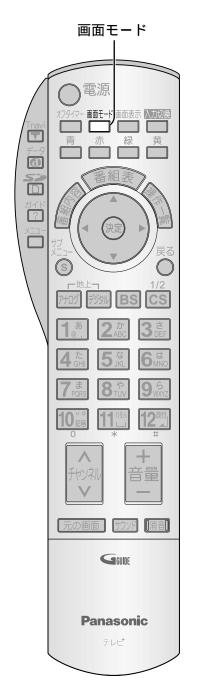

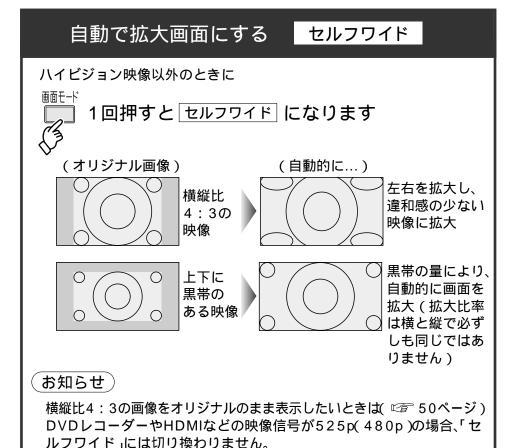

映像信号の種類について

(『雪 右ページ)

本機で表示できる主な映像信号は次の5種類です。


1125g(1080p)59.94Hz/60Hz,1125(1080i)750g(720p) 525p(480p),525i(480i)

コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなること があります。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。

このうち1125p(1080p) 1125i(1080i) 750p(720p) はハイビ ジョン映像信号です。(本機では1125p、750pを1125iに変換して映 像を表示しています。)

- ・数字は映像信号の総走査線数(有効走査線数)
- ・英文字は走査線方式の略称を表しています。

(i:インターレース(飛び越し走査)・p:プログレッシブ(順次走査)) 地上アナログ放送は通常、横縦比4:3の525(480i)信号で放送されています。 (デジタル放送の一部やビデオ入力からの入力信号も同じです。)

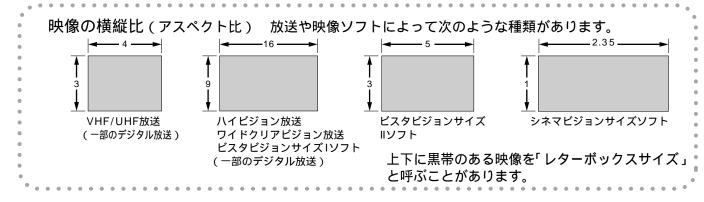

(セルフワイド)(画面モード)



手動で画面モードを変える画面モード


ハイビジョン映像以外のときに

画面モードを表示中に

押すたびに切り換わる

セルフワイド→ ノーマル→ ジャスト → ズーム → フル

1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

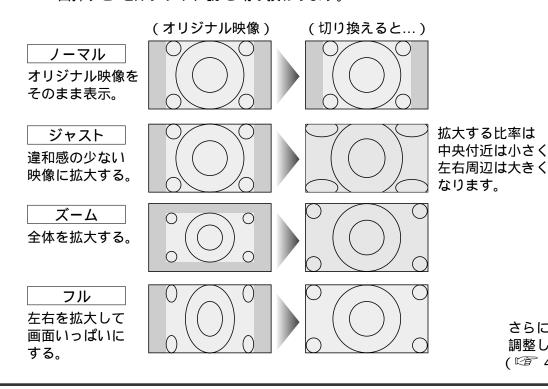

(『雪 48ページ)

さらに細かく

調整したいとき

画面モードは、放送や入力(地上アナログ放送、デジタル放送、ビデオ1~4、色差ビデオ1、2、HDMI)ご とに、それぞれ525iと525pの信号別に記憶します。(ただし、46ページのサイドカットのときは記憶しま

映像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。

- ・D4端子やS2映像入力端子から画面サイズの情報を受け取ったとき(© 137ページ)
- ・ID-1検出やED2検出が働いたとき(© 137ページ)

TH-23LX60/TH-20LX60にはビデオ3、4と色差ビデオ2はありません。

このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モード をお選びください。

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード 切り換え機能 ズーム等 を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されて いる著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

ワイド映像でない従来 通常 か4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの 画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。

制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。


(画面モード(サイドカット)



ハイビジョンで両端に映像のない帯部分があるとき、帯部分を削除して16:9の画面に拡大表示できます。 (帯部分を削除することを「サイドカット」と呼びます)

サイドカットをするとき

両端に映像のない帯部分が あるとき(4:3の映像)

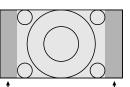

画面モードボタンを 続けて数回押すと



例サイドカットジャスト

ハイビジョンの高画質 映像ではありません


サイドカットが必要ないとき)


ハイビジョン映像が画面一杯に 表示されているとき (16:9の映像)



そのままハイビ ジョン画面をお 楽しみください

画面モード 電源 元の画面 サウンド 消音 GSUIDE **Panasonic**

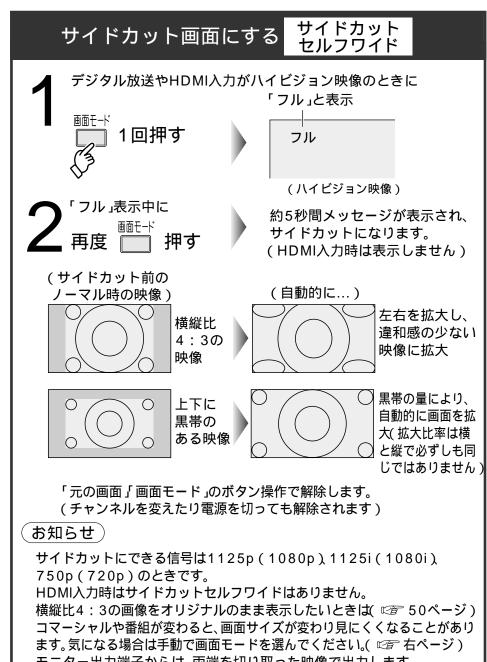

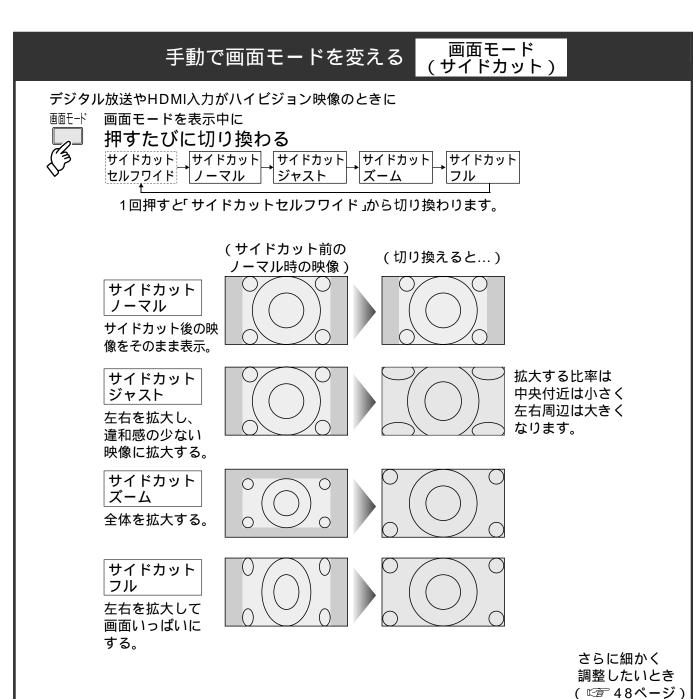

サイドカットセルフワイド)

モニター出力端子からは、両端を切り取った映像で出力します。

(データ放送時を除く。予約実行中の場合は 🖅 38、39ページ)

46

画面のサイズを変える

画面の位置やサイズの微調整

垂直位置/サイズ)

(水平サイズ



45ページや47ページの 画面モード切り換えで さらに詳細な調整を したいとき

元の画面 サウンド [消音]

GSUIDE

Panasonic

メニュー

?

垂直の位置、 サイズを 細かく調整 する

選択 / 決定


垂直位置/サイズ

画面モードが 「ノーマル」のとき は調整できません。

調整したい画面のときに 「メニュー を押す

「画面の設定」を選び、決定を押す





「垂直位置/サイズ」を選び、 決定を押す






(右ページへ続く ©)

水平の サイズを 調整する 水平サイズ 調整したい画面のときに メニュー を押す



「画面の設定」を選び、決定を押す








(右ページへ続く©で)

画面を見ながら操作する





標準に戻すときは




画面モード「フル」の調整(1125i時のみ) 画面の上部に少し黒帯が見えるとき、



映像の上部を拡大する。





お知らせ

画面モードが「セルフワイド」のときに調整する と「セルフワイド」が解除されます。

サイドカット時の「ジャスト」「ズーム」でも同 様に調整できます。

ジャストのサイズを「1」にしたときは、垂直 位置の調整はできません。

画面モード「ジャスト」または「ズーム」の調整(ワイドクリアビジョンも調整できます。) 画面の上下の幅を拡大、縮小する。 画面外にはみ出た画像を見る。





ジャスト: 3段階 ズーム : 15段階









(調整範囲は拡大により変わります)

(終わったら 元の画面 を押す)

へ「水平サイズ」を選び、設定する





(お知らせ)

映像が上がる

サイドカット時の「フル」「ジャスト」「ズーム」 「ノーマル」でも同様に調整できます。

画面モード ノーマル の調整

映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の幅を狭める。

サイズ「1」





増えて画面が狭まる。

(2段階) 左右の黒帯の量が

「フル」のときでも750p、1125p、1125i時は調整できません。

画面モード「ジャスト」ズーム」フル」の調整 映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の幅を拡大する。







(2段階) 左右が拡大される。


(終わったら 元の画面 を押す)

の位置やサイズの微調

面


元の画面

設定したい放送または

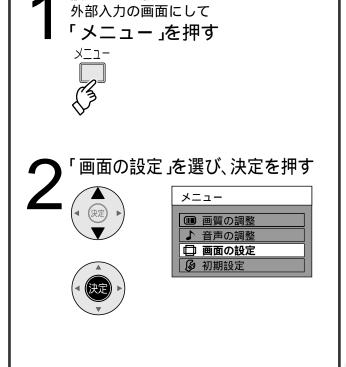

(右ページへ続く 🖾)



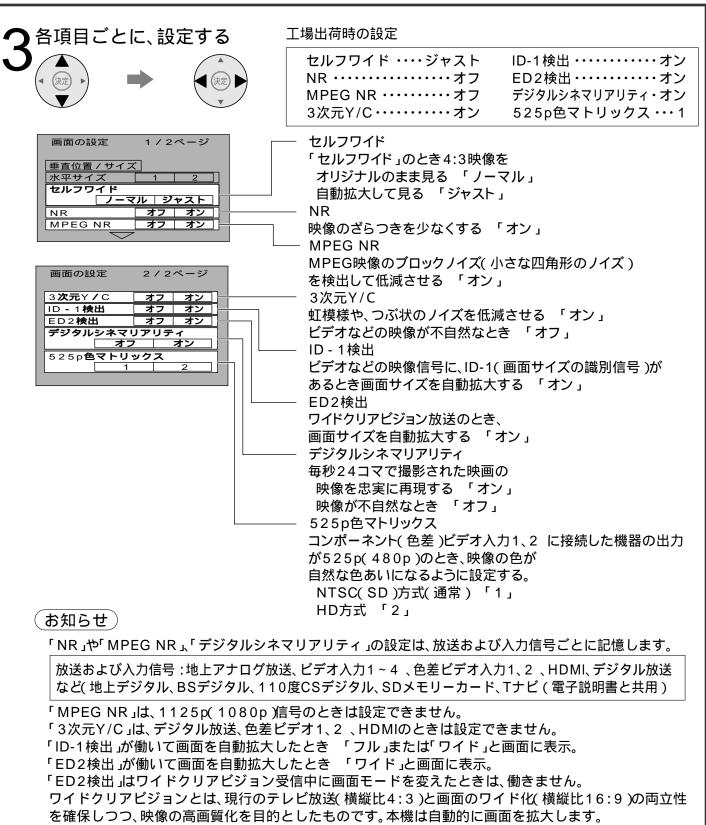

「デジタルシネマリアリティ」は525(480i)信号の場合のみ設定できます。

「525p色マトリックス」は、1125p(1080p) 1125i(1080i)や750p(720p) 525i(480i)の出力の機器を接続する場合には関係ありません。

TH-23LX60/TH-20LX60にはビデオ入力3、4、色差ビデオ入力2はありません。

(終わったら 元の画面を押す)

元の画面

面の設定をお好みで変える

音声をお好みで調整する/


音声を切り換える

音声切換


「サウンド」を選び、設定する

サウンド

サウンドの調整)

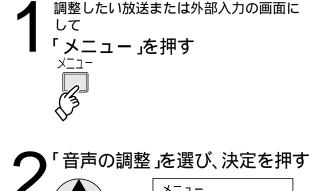

「音声の調整」を選び、決定を押す メニュー ■ 画質の調整 ♪ 音声の調整 □ 画面の設定 ❷ 初期設定 (右ページへ続く ©)



サウンドを

する

バス

低音補正

トレブル

バランス

音量補正

サラウンド

イコライザー

音量オート

お好みで調整

サウンドの調整



- スタンダード 全音域のバランスを良くした音 スタジアム 音の広がりを重視した音 ミュージック メリハリ感を強調した音 映画の視聴に適した音 シネマ 人の声を聞きやすくした音

サウンドボタンでも、直接切り換えができます

一回押すと、現在の状態を画面左下部に表示します。 表示中に押すたびに、サウンドが切り換わります。 録画予約実行時は切り換えができません。

サウンドは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

上記の手順の後、各項目ごとに、調整する

放送および入力信号 :地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、 ビデオ入力1~4、色差ビデオ入力1、2、HDMI、Tナビ(電子説明書と共用)

TH-23LX60/TH-20LX60にはビデオ入力3、4、色差ビデオ入力2はありません。

音声を切り換える 音声切換

選択/決定

1回押すと、現在の音声を表示、 表示中に、押すたびに切り換わる (切り換えのできる音声があるときのみ)

2ヵ国語(二重)放送のとき



ステレオ放送のとき(地上アナログ放送のみ)

放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語

押すと、次の ページになる。

▲ を繰り返し

低音補正 オフ オン 音量オート スタンダード サウンド トレブル オフ サラウンド

工場出荷時(「標準」と表示)の設定に戻すとき、決定を

低音が反射して響く環境や夜に低音を抑えて聞くとき 「2」 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整「オン」 低音を調整

高音を調整

左右の音量を調整

臨場感を楽しみたいとき

音量を調整してください。

アナログ放送 モノラル放送時「モノラル」 ステレオ放送時「ワイド」

デジタル放送 「アドバンスト」 音がひずむ場合は 「オフ」 スピーカーの音を聞き易い特性にする 「オン」

放送または入力信号の略称を表示 放送や入力信号を切り換えて音量が変化するとき 調整したい放送や外部入力の視聴状態にしてから

お知らせ〕

「低音補正」はイコライザーが「オフ」のときは設定できません。


2/2ページ

地上デジタル

「サラウンド」は、地上アナログ放送の2ヵ国語放送で「主+副」音声のときは、働きません。

「アドバンスト」サラウンドについて

音声の調整

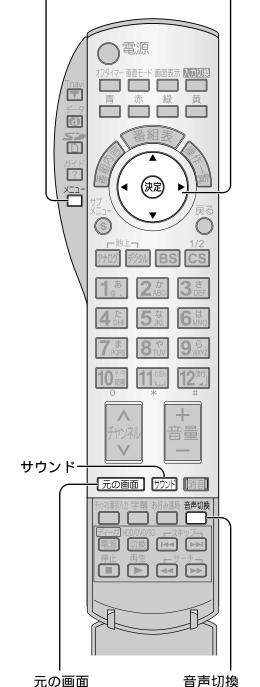

メニュー

(日本語+外国語) ステレオ → モノラル 雑音のあるときに聞きやすく) デジタル放送のときに、切り換えできる 音声の種類と数は番組により異なります。 お知らせ 電源を「切」入」すると、2ヵ国語放送のとき は「主」に、ステレオ放送のときは「ステレオ」 に戻ります。 の場合があります。 ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換 えてください。 衛星デジタル放送では、切り換えた音声が 有料の場合もあります。

音に広がりを与える機能です。5.1 chサラウンドの音声に対して、特に有効です。 本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。 本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。 ヘッドホン / イヤホン端子やモニター出力、光出力(PCM時)からの音声にも働きます。 「アドバンスト」サラウンドを選んで録画した場合、再生時はサラウンドをオフにしてください。 (再生時もサラウンドを有効にしますと異常な音声になります) 「イコライザー」は、ヘッドホンを接続したときには働きません。(TH-32LX60/TH-26LX60のみ) バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、低音補正、サウンドごとに記憶します。 音量補正は、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力 1~4、色差ビデオ入力1、2、Tナビ(電子説明書と共用) HDMIごとに記憶します。 TH-23LX60/TH-20LX60にはビデオ入力3、4、色差ビデオ入力2はありません。 (終わったら 元の画面を押す)

選択 / 決定

デジタル放送の

字幕や文字

スーパーが

ある場合に

字幕の設定

表示する

字幕

字幕言語

文字スーパー

文字スーパー言語

デジタル放送で

チャンネルボタン) <u>×</u>(チャンネルボタン)

順送りできる

チャンネルを

選局対象

タイトル表示

のオン/オフ

タイトル表示


を設定する

を押して

選ぶ

番組の

タイトル表示)







メニュー を押す


「初期設定」を選び、決定を押す





「システム設定」を選び、決定を



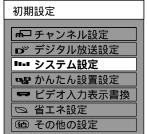

(右ページへ続く ©)

「制限項目設定」については (© 56ページ)

「文字入力設定」については (© T navi編12、14ページ) 「字幕の設定」を選び、決定を押す



ンステム設定	
字幕の設定	
制限項目設定	
文字入力設定	



¬ オフ オン

各項目ごとに、設定する 字幕の設定

			()>()=()	
字幕言語 ——	日本語	英語		
文字スーパー	オフ	オン		
文字スーパー言語 一	日本語	英語		
		字幕	。 のオン / オフ の言語を選ぶ スーパーのオン /	オ

字幕の切り換えは 字幕ボタンでも可能です

1回押すと、現在の状態を 表示します。

表示中に押すたびに、字 幕の「オン」と「オフ」が切 り換わります。

工場出荷時の設定値

字幕	オフ
字幕言語	日本語
文字スーパー	オフ
文字スーパー言語	…日本語

字幕「オン」でも、字幕のない番組や設定した言語の字幕がない場合、字幕は表示されません。 文字スーパーが「オン」でも、文字スーパーのない番組や設定した言語の文字スーパーがない場合、 文字スーパーは表示されません。


文字スーパーの言語を選ぶ

強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。 地上アナログ放送の文字放送(字幕)は見られません。

(終わったら 元の画面 を押す)

「選局対象」を選び、設定する







「お好み」リモコンの **1**0~ **12**~ に設定されているチャンネルと、デジタル放送のチャンネル 設定(2 83ページ)で設定した13~36までのチャンネル。

│テレビ│テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ。

|ラジオ │ラジオ放送(音声が主)のチャンネルのみ。

(🖙 15ページ)


|すべて|現在放送されている、すべてのチャンネル。

「データ」データ放送のチャンネルのみ。

(終わったら 元の画面 を押す)

「タイトル表示」を選び、設定する







お知らせ

「オフ」にしても、画面表示ボタンを 押したときは、タイトル表示します。

オン 「チャンネルを変えたときに、番組のタイトル(☞ 19ページ)などを表示する。

オフ タイトルを表示しない。(チャンネル番号は表示)

(終わったら 元の画面 を押す)


メニュー

システム設

制限を超える番組は 暗証番号の入力が 必要です。

年齢制限を超える 番組は番組表などで 」と表示され

ます。

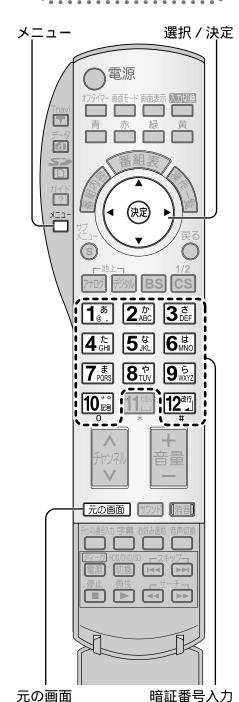



「初期設定」を選び、決定を押す



メニュー ■ 画質の調整 ♪ 音声の調整 画面の設定 **⑤** 初期設定

「システム設定」を選び、決定を押す



初期設定 ₩ チャンネル設定 ┏ゞ デジタル放送設定 ****-*** システム設定 ■ かんたん設置設定 ➡ ビデオ入力表示書換 □ 省エネ設定 ☎ その他の設定

「制限項目設定」を選び、決定を押す



システム設定 字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定 選局対象 すべて オフ オン タイトル表示

画面上の指示に従って 暗証番号を4桁で入力する

初めて入力するときは 番号を2回入力し、登録する。 番号は必ずメモをしておいて ください。

(T navi編 🖙 5ページ)

(右ページへ続く ©)

入力がないと約10秒後「システム設定」 の画面に戻ります。 「ブラウザ制限」については

視聴できる 年齢を

視聴可能年齢

制限する

▶「視聴可能年齢」を選び、年齢の制限を決める





「4才」~「19才(1才単位) 「無制限(工場出荷時)」

(終わったら 元の画面 を押す)

設定した年齢や購入限度額を 超える番組を選ぶと...

(1)暗証番号の入力画面を表示

視聴制限があります。 暗証番号を入力してください。

(2) 10 を押して、 暗証番号を入力する。

(間違えた場合は 12 を押す)

(3)番組が映る。

「視聴可能年齢」の場合は、 一度暗証番号を入力すると、 電源を「切」にするまで、番組を 見ることができます。

📭 一番組限度額 」を選び、金額の上限を決める

有料番組のとき 1番組の 購入金額を 制限する

制限を超える

番組を見るときの

暗証番号変更

暗証番号を

暗証番号を

暗証番号削除

取り消す

変更する

一番組限度額

制限項目設定





制限できる金額は

「100円」500円」1,000円」1,500円」

「2,000円 [2,500円 [3,000円 [無制限 工場出荷時]」 (終わったら 元の画面 を押す)

🔰 暗証番号変更」を選び、決定を押す





決定

新しい暗証番号を4桁で入力し、決定を押す

1~10番号入力 。戻る 暗証番号を変更します。暗証番号を入力してください。 10点

> 入力がないと約10秒後に「制限項 目設定」の画面に戻ります。

● 画面上の指示に従って 一再度暗証番号を4桁で入力する

忘れないように、メモをしておいてください。

(終わったら 元の画面 を押す)


📭 暗証番号削除」を選び、決定を押す




無制限
MI-1-21 DC
無制限
無制限

「はい」を選び、決定を押す







視聴制限は、解除になります。

(終わったら 元の画面を押す)

56

57

システム設定

SDメモリー

SDメモリーカード

以外のものを挿入

しないでください。

故障や破損の原因


となります。

カードの 写真を見る 表面

53


音楽や音声など、音の再生はできません。 動画は見られません。 写真画像は録画できません。(モニター出力端子から出力されません。)

青、赤、緑ボタン

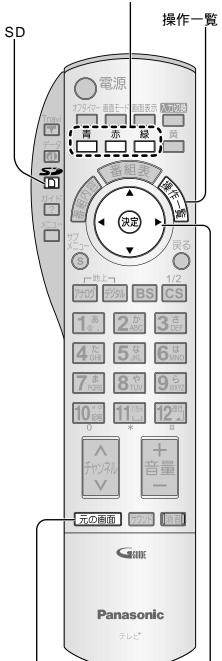

選択 / 決定

写真が保存されている SDメモリーカードを挿入する (右側面扉内)

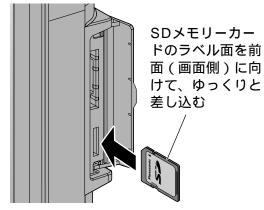

写真の表示はメニュー操作からでも可能です。



√を押す

で、「SDを操作する」を選び、 決定を押す。

→ 表示方法を選び、決定を押す





右ページ

60ページ

SDメモリーカードの全フォルダ(全ディレクトリ)内を探し、本機で表示可能な写真を表示します。

SDメモリーカード内のファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかることがあります。

元のテレビ画面に戻す **→** 元の画面を押す。 再度表示したいとき

→ ** を押す。

SDメモリーカードを抜くとき

- → (1) 元の画面 を押す。(テレビ画面に戻る)
 - (2) SDメモリーカードを奥まで押して 指を離す。

SDメモリーカードについて

24mm×32mm×2.1mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。 本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された写真データを写真現像店に出すときのプリント枚数を設定することができます。

DCF規格[Design rule for Camera File system:電子情報技術産業協会 書込禁止 (JEITA)にて制定された統一規格]の画像データに限ります。(LOCK) (当社製のデジタルカメラ「LUMIX」など現在発売されているデジタルスイッチカメラは、ほとんどのものがDCF規格を採用しています。)

本機では、2GB までのSDメモリーカードを動作確認しています。最新情報は下記サポートサイトで「ご確認ください。http://panasonic.jp/support/tv(2006年1月現在) 使用可能領域は少なくなります。 miniSDTMカードを本機にて使用する場合は、専用のminiSDTMアダプターに必ず装着してご使用ください。

パソコンで編集したデータも見ることができます

JPEG形式のファイルを見ることができます。

拡張子ば、JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。 画素数が160×120~3840×2160(8,294,400画素)の画像データを表示できます。

パソコンでのフォーマット形式は、「FAT16」または「FAT12」です。


パソコンでは、ディレクトリをフォルダと呼んでいます。

画像を作成した機器の種類やソフトウェアの組み合わせによっては、本機で表示できないこともあります。

SDメモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

パソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去されることをおすすめします。 メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。





全画像再生
 スライドショー開始
 スライドショー開始
 再生モード 自動 手動 決定 ショ

快定

写真の表示切り換え

スライドショー設定

表示間隔(秒)を

設定する

方法や


画像表示間隔(秒) 再生モードが自動」の とき、写真を切り換え る間隔。

リモコンの を押して写真を 切り換えるとき 「手動」 自動的に写真を切り換えるとき 「自動」

再生モード

写真サイズが大きいときは、間 隔が設定より長くなります。

DPOF自動再生ファイルがあるときは、まず再生方法を選ぶ (デジタルカメラがサポートしている場合)



戻る (終わったら (を押す) ドの写真を見る

モリ

カー

58

元の画面

コスプラーカードの 写真を見る (つづき)

スライドショー開始) (マルチ表示) (シングル表示)

SDメモリーカード の写真を 連続して見る スライドショー開始

SDメモリーカード

一覧表で見る

マルチ表示

マルチ表示は、サム

ネイル(小画像)が

ないと表示されま

せん。(パソコンで

編集したり、一部の

デジタルカメラで

撮影した写真には

サムネイルが含ま

れていない場合が

あります。)

の写真を

58ページの手順3で「スライドショー開始」を選んだとき、「スライドショー 設定」で設定したスライドショーが始まります。

再生モードが「自動」のとき

止めるとき ➡ 決定ボタンを押す。

止めた後に再開するとき ➡

58ページの手順3で「マルチ表示」を選んだとき

記録されている
アクセス中表示:データの読み込み中に表示します。 画像の総枚数 / 表示中はSDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。



画像番号またはファイル名 (先頭から半角で8文字まで)

選択している画像 ◀▶で移動)

-スクロールバー

エラー表示(読み込めない画像など)

次ページにも画像がある ときは黄色の表示。(

で移動) 選択している画像の情報

No:画像番号またはファイル名(先頭から半角で8文字)

日付:画像がSDメモリーカードに書き込まれた日

プリント枚数:写真現像店などにプリントしてもらう枚数(電子61ページ)

表示方法を変えたいとき

画像を連続して見るとき ➡ Г 緑ボタン を押す。(☞ 上記)

(スライドショー開始) 画像を1枚ずつ見るとき ➡ (̄)(赤ボタン)を押す。(© 下記)

(シングル表示)

ニ 青ボタン を押す。 マルチ表示に戻すとき 📑

(終わったら (を押す)

SDメモリーカード の写真を 1枚ずつ見る

シングル表示

58ページの手順3で「シングル表示」を選んだとき 押すたびに

写真が切り換わる


画面表示ボタンを 押すと消える。 (再度押すと表示)



写真を回転するには

押すたびに90 ずつ 時計回り回転。





表示される写真の大きさは、写真の解像度により異なります。

(常に画面一杯に表示するわけではありません。)

写真現像店 プリント枚数設定

DPOF設定)

写直現像店などに

プリント枚数

DPOF設定

プリント枚数設定

はDCIMフォルダ

に記録されている

JPEGファイルの

み対応しています。

DCF規格の写真と

ファイル名が半角

8文字以下のJPG

ファイルのみ設定

できます。ファイ

ル名に使用できる

文字は、英数半角

文字、(ハイフン)

(アンダーバー)

(チルダ)です。 (パソコンで編集

したデータは

できません)

基本的には設定

SDカードのLOCK が書き込み禁止に

なっていると設定

ができません。

(曜 59ページ

右上図)

を設定する

出すときに

写真の

マルチ表示画面で

プリントしたい写真を選び、決定を押す







選んだ写真に赤い三角の印が付きます。(再度押すと選択を 解除) ただし、DPOF規格に準拠していない写真は選択でき

DPOF(Digital Print Order Format)とは、デジタルカメ・ ラなどで撮影した写真の、プ リント枚数などの設定を 標準化した規格です。

「枚数設定」を選び、決定を押す




サブメニュー 枚数設定 全選択 全選択解除

選択可能な全写真を選択します。 全選択を解除します。

枚数を設定する



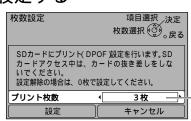

0~999枚まで設定 0枚にすると設定解除

「設定」を選び、決定を押す









DPOF」と枚数を表示 (SDメモリーカードに 枚数が記録される)

画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示/非表示が切り換わります。 表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

別の写真のプリント枚数を設定したいとき ➡ 手順1~5をくり返す。

(終わったら 元の画面 を押す)

操作一覧

オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換

T

a

?

選択 / 決定

デジタル放送局や

お知らせや

情報を見る

放送メール

インターネット

メールでは

ありません。

有料番組

(ペイ・パー・

購入記録


ビュー)の


購入記録を

確認する

本機からの



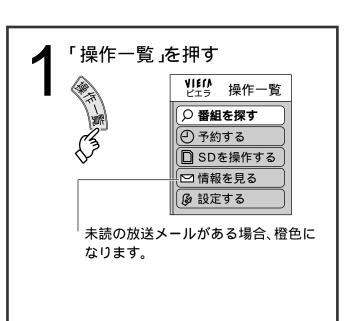










(右ページへ続く ©)

「放送メール」を選び、決定を押す







放送メールには、

放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機 能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)

確認したい放送メールを選び、決定を押す





放送メールの内容が表示される

放送メール下部にダウンロード予約ボタンが表 示されることがあります。(© 94ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

累計金額

「購入記録」を選び、決定を押す



を表示





購入した番組が表示される

最新の 25番組を表示

累計金額をリセットする(0円に戻す)には

12月12日(水)からの累計金額 3800円

- を押して、リセット画面を表示する。
 - (2) ◀▶ で「はい」を選び、決定ボタンを押す。 リセットされた項目は、うすい文字で 表示されます。 (終わったら 元の画面 を押す)

現在の状況を表示

により、請求金額とは異なる場合があります。

表示される金額は参考金額です。価格改定など

データ放送で 電話回線を使用 した履歴などを 確認する

購入記録送信結果


「購入記録送信結果」を選び、決定を押す


B-CASカード











最新の送信記録が表示される

前回の送信結果で、再 送信が可能であれば、 その旨を表示します。 このときは「送信」を 選び決定を押すと、送 信ができます。

前回の送信結果を表示

(終わったら 元の画面を押す)


双方向通信の 結果一覧を 見る

双方向通信一覧

ヘ「双方向通信一覧」を選び、決定を押す

B-CASカード







一覧が表示される 双方向通信一覧 12月15日(木) 10:15 123456*****

12月12日(月) 10:15 123456*****

(空白)は、成功 電話番号の

上6桁を表示

(終わったら 元の画面を押す)



V

いろいろな情報を見る (B-CASカード)

ID表示


カミングスーン T V映画情報

その他の情報


カテゴリー

ボード)

トピックス

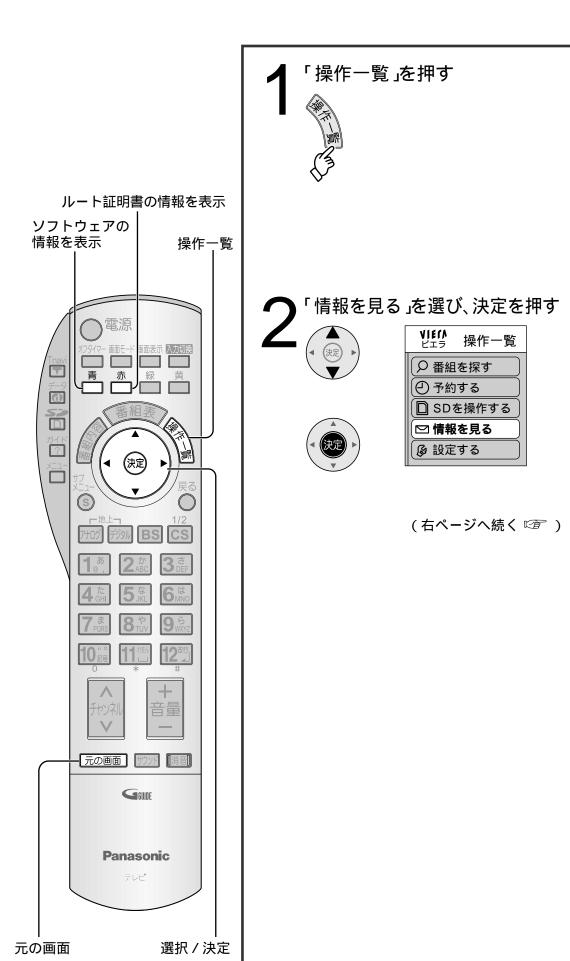



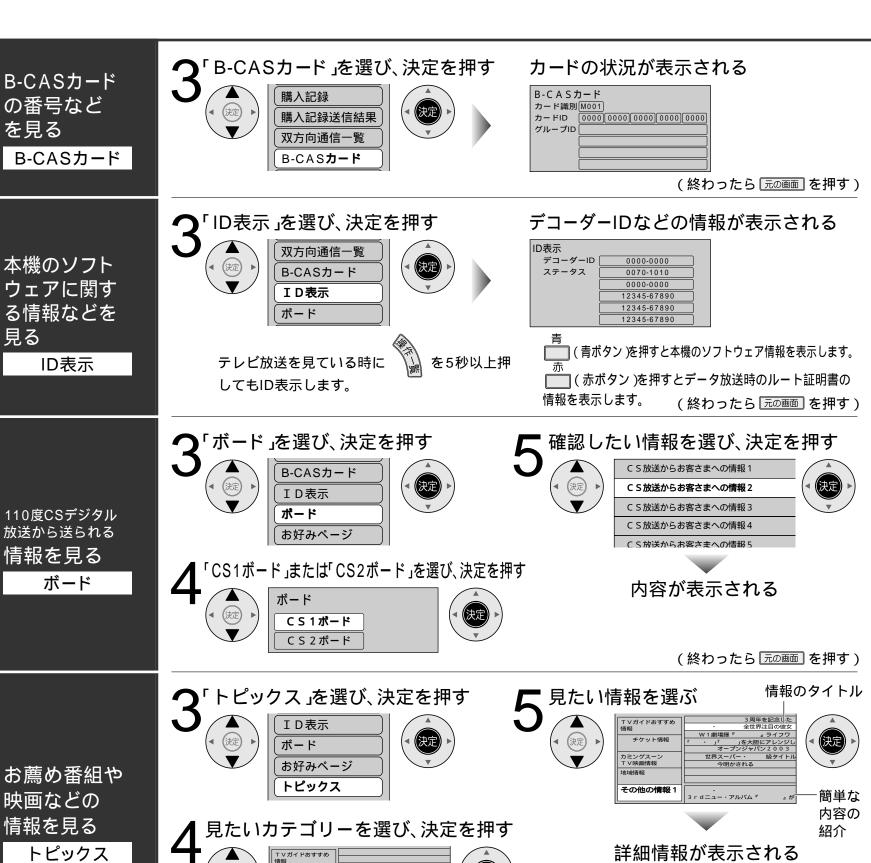

(終わったら 元の画面 を押す)

ろいろな情報を見る

B-CASカードの挿入


カードの説明書に記載の文面をよくお 読みのうえ必ず挿入してください。 挿入しないとデジタル放送が映りま せん。

「使用許諾約款」を、よくお読みください。。

BS / 地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。コピー制御を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。


B-CASカードについて

B-CASカード (添付) デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。

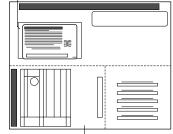

ユーザー登録はがき はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)

B-CASカード



B-CASカード番号

有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」 に記入しておいてください。

B-CASカード取り扱い上の留意点


折り曲げたり、変形させない。 重いものを置いたり踏みつけたりしない。 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。 IC(集積回路)部には手をふれない。 分解加工は行わない。

B-CASカードについての お問い合わせ(紛失時など)は


(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

▲ 本体の電源ボタンで電源を切る

← 右側面の扉を開ける

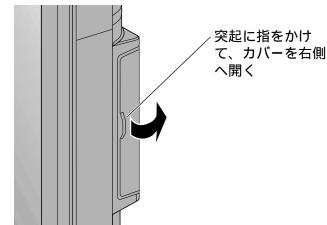

◆ B-CASカードを挿入し、扉を閉める

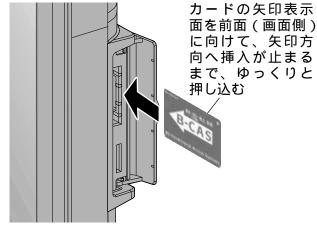

B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。 ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードのテストをするときは(©〒88ページ)

B-CASカードを抜くとき

→ (1)本体の電源ボタンを「切」にする。(2)ゆっくりとB-CASカードを抜く。

B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。(© 126ページ) B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上たってから、B-CASカードテストを行ってください。(© 88ページ)

アンテナ線の接続


アンテナ線の種類

2種類のF型接栓(4C、5C)を付属しています。 同軸ケーブルの太さに合うF型接栓(付属)を ご使用ください。

地上アナログ(VHF/UHF)専用です。

線の太さ

5Cタイプ(外径約7.5mm) 4Cタイプ(外径約6mm)




地上アナログアンテナ用のF型接栓(付属品)を取り付ける

ケーブルの太さに応じたF型接栓をご使用ください。

①先端を処理する。 12.5mm 5.5mm ボ線 編組線 絶縁体


②リングを通す。

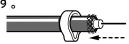


③接栓を差し込む。 「型接栓



④リングをはさんで、しめつける。



(5) 芯線を切断する。



衛星デジタルや地上デジタルのアンテナ線も 同様の手順で加工してください。 芯線処理のご注意



ぶ線が囲かっている ぶ線が短い ぶ線が長い (接触不良や端子部を破損する原因となります。)


アンテナ線の接続は、付属品のF型接栓を必ずご使用ください。

アンテナプラグの種類により、妨害(しま模様)が発生することがあります。 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。 ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。 芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。

アンテナ線の接続(つづき)



接続端子はTH-32LX60のイラストで説明しています。

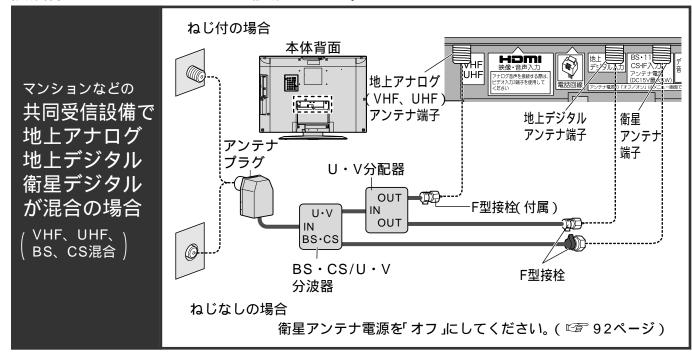

地上デジタル放送について

放送開始と放送エリア

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため、受信できるエリアが限定されます。

受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。

専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。

受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。

放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。

衛星(BS・110度CS)放送について

衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や分配が行われている場合、1つの機器からのみ電源が供給されるように接続設定する必要があります。複数のテレビやチューナーをお使いの場合は、特にご注意ください。本機での設定は(© 92ページ)

既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。

本機の衛星アンテナ端子へは、ビデオデッキを経由せず、直接接続してください。ビデオデッキとの分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。


ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。

さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。

詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。

地上デジタル放送がケーブルテレビで「CATVパススルー方式」により配信されている場合は「受信帯域選択」を確認して設定してください。(তে 77ページ)

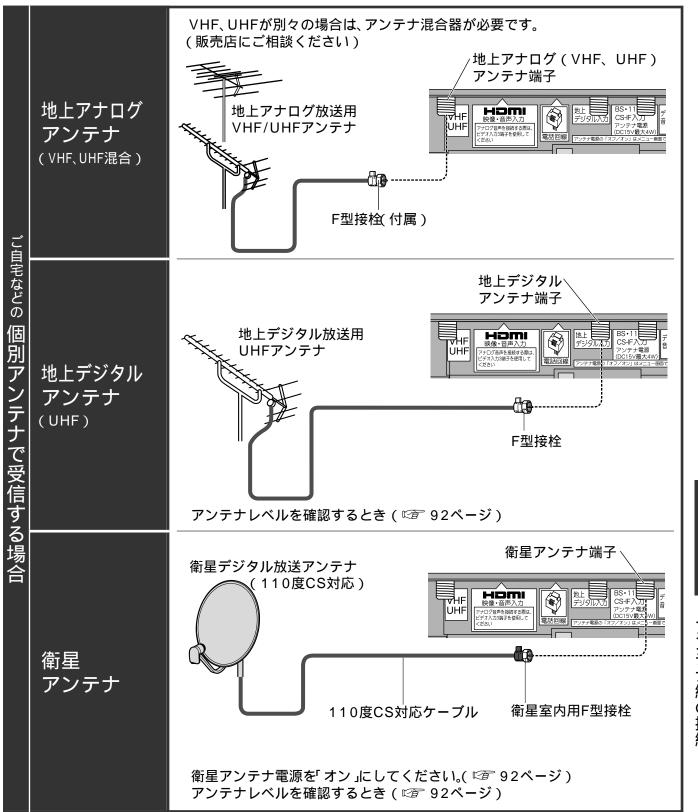


お知らせ

本機には、3つのアンテナ端子がありますので、間違えないように接続してください。 電波が強すぎて映像が不安定になったり、映像や音声に妨害が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

かんたん設置設定

まず、電話回線コンセントを 確認してください

モジュラーコンセントでない場合は 工事が必要です。



例: 埋め込み型プレートのとき

工事をされる場合は

電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事 担任者)でなければ行えません。ご購入の販売 店もしくはNTT営業所へご相談ください。

次の電話回線には接続できません

ISDN回線。(ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます) デジタル方式の構内交換機に接続されている

「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の 電話回線。

ホームテレホンやビジネスホンが接続されてい る電話回線。(主装置、ターミナルボックス、ドア ホンアダプターが接続)


アンテナの接続はお済みですか? (🖙 67ページ)

B-CASカードは挿入されていますか? (曜 66ページ)

電話回線の接続はお済みですか? (© 左ページ)


リモコンの電池は入っていますか? (© 9ページ)

選択/決定

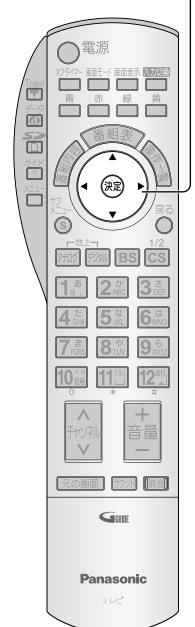

ご購入後初めて電源を入れたときは 画面の指示に従って、設置設定を行って ください

引っ越しなどでやり直すときは(2 79ページ)



本体の電源を入れる



かんたん設置設定 リモコン: お買い上げありがとうございます。 | 正しくお使いいただくために各種設定を行います。

決定を押す





天面操作部(テレビ本体操作部)で設 定するときは

_{設置設定}を押して、画面上の指示に従い操作 してください。

アンテナを接続済のときは 決定を押す



アンテナが接続されていないときは

➡ 本体の電源を「切」にして、アンテナを 接続する。(🖾 67ページ)

(次ページへ続く©で)

「かんたん設置設定」は最後の手順まで終了させてください。 終了させないと、次回電源を入れたときにも「かんたん設置 設定」の画面が表示されることがあります。

接続するときは 本体背面 お願い 電話回線コンセント 電話用のモジュラーケーブルを、LAN 端子(10BASE-T)に挿入しないでく または ださい。電話機が使えなくなったり、 本機の故障の原因となります。 モジュラー分配器(付属) モジュラーケーブル(付属) ADSL接続の場合 TEL端子 モジュラー分配器 (付属) モジュラーケーブル スプリッター (電話機に付属のもの) ADSLモデム パソコンへ

接続上のお願い

モジュラー分配器について

本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。 モジュラーケーブルについて

Tナビをお使いになる場合は、「T navi編」をご覧ください。

設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。 付属品(10m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。 ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」 を選んでください。(© 90ページ)

70

電か 話回線 の設 接置設定

かんたん設置設定(フづき)


地域の情報を

地域を

登録する

受信するために

地域設定

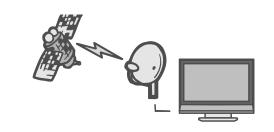

お住まいの地域の郵便番号を 入力し、決定を押す



かんたん設置設定 ①~⑩ 番号入力 # 1 文字削除 の戻る 100-0011




数字「0」は、10端 を押します。

画面の「#」は、12型のことです。

間違えたときは➡ 12 を押す。

お住まいの都道府県を選び、 決定を押す







伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」

お住まいの地域の市外局番を入力 し、決定を押す(-覧表 ☞110ページ)



かんたん設置設定 ①~⑩ 番号入力 # 1 文字削除 ②。戻る お住まいの市外局番を入力してください。 地域に合った地上アナログチャンネル設定、地上



間違えたときは → 12型

ご購入後に初めて電源を入れられた場合は 表示内容をご確認の上、決定ボタンを押 してください。

メニューからかんたん設置を実行された 場合は表示内容をご確認の上、「はい」 を選び、決定ボタンを押してください。 「1111」と入力すると工場出荷時の チャンネル設定になり手順7へ。

(次ページへ続く©)

正しく設定されていることを画面で確認し、 戻るを押す



設定	1 / 7	ページ
チャンネル	表示	G R
1	1	オン
14	14	オン
3	3	オン
4	4	オン
16	16	オン
	チャンネル 1 14 3 4	チャンネル 表示 1 1 14 14 3 3 4 4

お知らせ

TH-23LX60/TH-20LX60 にはGRはありません。

修正したいときは(共同受信でチャンネルがずれているときなど)

- (1) で修正したい行(リモコン)を選ぶ。
- (2)◀▶で修正したい項目を選び、下記の方法で修正する。

リモコンの番号は固定。

(修正できません)

チャンネル設定 サーチ 表示 GR 1 オン 14 オン 3 オン 4 オン 16 オン

受信できるチャンネルを探して 自動的に追加します。 うまく受信できなかったチャンネ

ルは「スキップ0」が設定され、順 送り選局時は飛び越し(スキップ) されます。

で「オン」「オフ」を選ぶ。(🖾 81ページ) で、選局時に表示される番号を選ぶ。

スキップ0 飛び越し 1~99 C13~C39-└─ 表示なし BS-1~BS-15 VTR1~VTR9 VTR ─

の順に変化。

で、リモコンのボタンに設定したい チャンネルを選ぶ。

1~62 C13~C39¬

の順に変化。

(次ページへ続く©)

工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

地上アナログ

チャンネルを

受信チャンネル設定

放送の


確認する

	211	+-	*L\\\\ _ _	0.0	11 = - > :	011	+-	****	
リモコン	CH	表示	放送局名	GR	リモコン	CH	表示	放送局名	GR
1	1	1		オン	予備5	52	スキップ0		オン
2	2	2		オン	予備6	62	スキップ0		オン
3	3	3		オン	予備7	C16	スキップ0		オン
4	4	4		オン	予備8	C22	スキップ0		オン
5	5	5		オン	予備9	C24	スキップ0		オン
6	6	6		オン	予備10	C25	スキップ0		オン
7	7	7		オン	予備11	C35	スキップ0		オン
8	8	8		オン	予備12	C36	スキップ0		オン
9	9	9		オン	予備13	C37	スキップ0		オン
10	10	10		オン	予備14	C38	スキップ0		オン
11	11	11		オン	予備15	C39	スキップ0		オン
12	12	12		オン	予備16	55	スキップ0		オン
予備1	13	スキップ0		オン	予備17	56	スキップ0		オン
予備2	38	スキップ0		オン	· ·	ł	ì	ì	≀ .
予備3	48	スキップ0		オン	予備23	62	スキップ0		オン
予備4	50	スキップ0		オン					

1_@ 2_{ABC} 3_{DEF} **5**な **6** tt GSUIDE **Panasonic** 市外局番や 郵便番号の入力 戻る

選択/決定

かんたん設置設定(つづき)

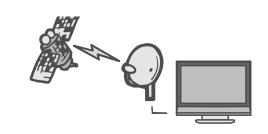

番組表で表示するために 地上アナログ 放送の放送局 名を設定する

放送局名設定

決定を押して、次に進む



放送局設定選択 地上波の番組を見る場合は、放送局の設定が必要 です。決定で次に進みます。

放送局名が正しく設定されてい ることを確認し、決定を押す






正しい放送局名が設定されていない場合は番 組表で表示されません。

Gガイド地域一覧表でお住まいの地域にない放 送局名は設定しても番組表に表示されません。 (☞116ページ)

放送局名を修正したいときは(愛古ページ)

決定を押す B-CASカードテストが開始される)






デジタル放送を 見るために B-CASカード の動作を 確認する

B-CASカードテスト

「OK」の表示を確認し、決定を押す





「NG が出たときは

B-CASカードを正しく挿入(© 66ページ)し、 「はい」を選び、再度テストを行ってください。 再度テストをしない場合は、「いいえ」を選び、 決定を押すと77ページ手順12へ。

「NG」では、デジタル放送をご覧いただけません。

(76ページへ続く ©

左ページ手順9で地上アナログ放送の放送局名を修正したいときは

(1)「修正」を選び、決定を押す

(2)修正したい「リモコン」を選ぶ

放送局名設定



放送周	司名設	1 /	
	修正		終了
リモコン	СН	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	14	14	MXテレビ
3	3	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ
5	16	16	放送大学
6	6	6	TBSテレビ

例:リモコン「4」を選ぶ



(4)正しい「放送局名」に修正する



放送	司名設	1 /	3	
	修正		終了	
リモコン	СН	表示	放送局名	
1	1	1	NHK総合東京	
2	14	14	MXテレビ	Ш
3	3	3	NHK教育東京	Ш
4	4	4	テレビ東京	Ш
5	16	16	放送大学	Ш
6	6	6	TBSテレビ	Ш

例:「テレビ東京」に変更

続けて修正するときは◀▶を押して放 送局名を選び、で修正する

(5)修正が終わったら、戻るを押す



放送	司名部	1 / 3	
	修正		終了
リモコン	СН	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	14	14	MXテレビ
3	3	3	NHK教育東京
4	4	4	テレビ東京
5	16	16	放送大学

(6) 終了」を選び、決定を押す



放送局	名設	1	/ 3	
	修正		終了	
リモコン	СН	表示	放送局名	



放送局コード(🖾 114ページ)を入力して修正するとき

(1)上記の手順(1)~(3)で「放送局名」 の欄を選んだ後、決定を押す

(2) 放送局コードを入力する

数字選択 桁移動



(3)放送局名」の欄を選ぶ



(入力モードになります)

0 5 2 4

例:「0524」




(3)入力したら、決定を押す

テレビ東京 放送局名を表示


続けて修正するときは◀▶を押して放 送局名を選び、②③をくり返す。

(4)修正を終わるときは、上記の手順 5 (6) の操作で終了する

(左ページ手順10へ続く©で)

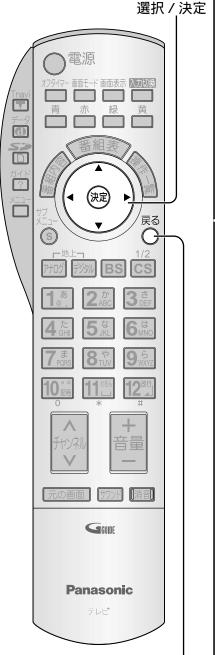

戻る

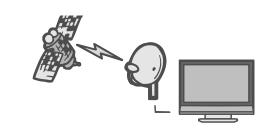

地上デジタル放送について

物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って 行われています。この電波は放送局ごとに割 リ当てられており(13~62ch) このチャン ネルを物理チャンネルと呼んでいます。

3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャンネル の中に、複数のチャンネルをのせることがで きます。例えば、ある放送局は物理チャンネ ルの25chを使って「101」~「103」の3つ の放送を提供します。この「101」「102」 「103」を3桁チャンネル番号と呼びます。こ の内、下位1桁が「1」の放送が、その放送局の 代表チャンネルと呼ばれます。 (この場合「101」)

リモコンのチャンネルボタン

テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上 位2桁(上例の場合は「10」)は、リモコンの チャンネルボタンの番号と同じとする割り当 てになります。(本機はできる限り自動でこ の割り当てを行います)


即ち、この場合であれば 10 端を押すと、3桁 チャンネル番号の「101」その放送局の代 表チャンネル)が選局されるように設定され ます。この割り当てはお住まいの地域により 異なります。(🖙 112ページ)

3桁チャンネル番号に枝番がつく場合 多くの地域で地上デジタル放送が開始され、 同じチャンネル番号に割り当てる放送が複 数受信できた場合に枝番がつきます。 例:「011-0」「011-1」「011-2」


地上デジタル放送の送信状況が変わったとき 放送メール(🖙 62ページ)で、「地上デジタ ル放送の送信状況が変わりました。」の通知 が届くことがあります。このときは、地上デ ジタル放送のチャンネル修正(🖙 84ペー ジ)の「再スキャン」を実施してください。 実施後のチャンネル割り当てが、お好みでな いときなどは「初期スキャン」を実行してく ださい。

代表チャンネル以外の選局 右の手順15の修正を選んで、お好み選局に 代表チャンネル以外の放送を登録できます。 また、お好み選局にない場合でも、
へ や チャンネル番号入力により、 選局ができます。

選択 / 決定

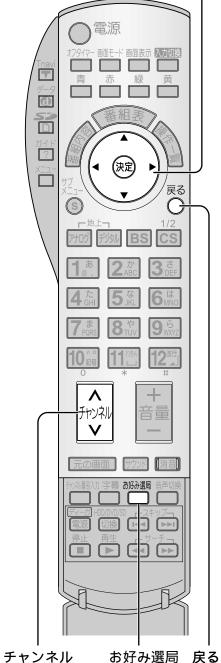

地上デジタル 放送を受信する 受信チャンネル設定 「はい」を選び、決定を押す

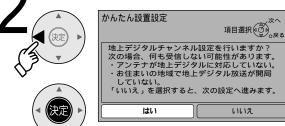

お住まいの地域を選び、決定を押す

地域選択



地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が PURABLE を受けると、これは、CUPELTングルテャンネル政長が 削除されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります ので、ご注意ください。

設定しないときは

➡「いいえ」を選び、決定ボタンを押し手順17へ

「受信帯域選択」で、「UHF」または「全帯域」を選び、決定を押す



通常は「UHF」を選択してください。 は、 ケーブルテレビ、CATV)等で、地上デジタル放送が受信できなかったときに「全帯域」を選ぶと、受信できることがあります。 (詳しくはCATV会社にご確認ください)



通常は「UHF」を選んでください。 ケーブルテレビをお使いの場合で、ケーブル テレビ局からの信号が「CATVパススルー」 方式の場合は「全帯域」を選んでください。 (VHF、UHF、C13~C63の帯域をスキャンします) お住まいの地域で受信できる地上デジタル 放送のチャンネルを調べて一覧表示します ので、しばらくお待ちください。

VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ放送は 終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。UHF帯以外で地上 デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可能性があります。

┍┍ff 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定を押す





放送局名 放送サービス の種類(テレビ、 3桁チャンネル番号 データなど)

リモコンの選局ボタン (13~36に設定されたチャンネルは、 選べます)


受信エリア外の場合などは受信できません。 (🖙 68ページ)

修正したいときは

- (1) ◀ ▶ で「修正」を選び、決定ボタンを押す。 (2) で修正したい行(リモコン)を選ぶ。
- (3)**◀**▶で「CH」の項目を選び、 で修正(変更)する。
- (5)終了を選び決定ボタンを押す。

▶「はい」を選び、決定を押す








(次ページへ続く©)

たん設置設定


h

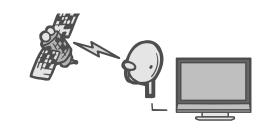

画面に映像が映っている場合は、「共同受信」を選び、 決定を押す

映っていない場合は「個別受信」を選び、決定を押す






「共同受信」個別受信」に ついては (🖾 68、69ページ)

種類を設定する 衛星アンテナ設定

衛星アンテナの

る「正しく設定されました。」の表示を確認し、決定を 押す






実行結果によっては、メッセージが表示される場合があります。

表示された場合は、表示内容を確認の上、衛星アンテナとの接続の確認(©室) 68、69ページ)や衛星アンテナの調整を行った後、「はい」を選び、決定を押 して、手順17から再度、設定をしてください。

「いいえ」を選び、決定を押すと、手順19に進みます。

「はい」を選び、決定を押す(電話テストが開始される)



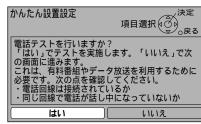

電話テストの画面が表 示され最大約3分間か かります。



電話回線を接続していないときは 「いいえを選び、決定を押して手順21に進んでください。

「OK」の表示を確認し、決定を押す かんたん設置設定 テストが正しく終了しました。 有料放送やデータ放送を利用することができます。 次へお進みください。

「NG」が出たときは

➡ そのまま手順21に進 み、手順22終了後に 電話設定を行う。 (🖙 90ページ)

電話テスト

されているか

電話回線を

接続しているとき

電話回線が

正しく接続

確認する

視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料番組や双方向のデータ放送を利用 しないときは、電話回線接続は不要です。

後で電話回線を接続して電話テストをされる場合は(2017年90ページ)

電話テスト: ОК

(次ページへ続く©で)

番組表の注意事項を確認し、決定を押す



番組データを受信するには、時間がかかる場合が あります。 それまでは、地上アナログ放送をご覧になるか リモコンで電源を「切」にしておきなださい。 番組データの受信スケジュール確認は 「番組表設定」の「Gガイド受信確認」で行うこと

「かんたん 設置設定を 終了する

▶ 決定を押して、終了する



かんたん設置設定 設定はこれで終わりです。 どうぞごゆっくりご覧下さい。 なお、Tnaviの利用にはネットワーク、ブラウザ 設定が別途必要です。

実行結果によっては、追 加のメッセージが表示さ れる場合があります。 表示された場合は、表示 内容を確認の上、その内 容に従ってください。

本体の天面部の設置設定ボタンを3

秒以上押しても、かんたん設置設定

ができます。(このときは、画面上の

指示に従って操作してください)

「衛星デジタル放送の受信が出来ないため、地上アナログ波番組表 データが受信できません。」と表示された場合は、まず衛星アンテ ナの電源を「オフ」にして(『3792ページ)アンテナ線の接続(『37 67~69ページ) をご確認ください。

引っ越しなどで かんたん設置設定」をやり直したいとき

メニューから「かんたん設置設定」をする

- **★**(1) メニューボタンを押す。
- (2)「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
 - (3)「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
 - (4)72ページの手順4に続く。

メニューから一部の項目を設定する

➡ やり直したい項目を選ぶ。(© 80~93ページ)

電源「入」で「かんたん設置設定」を最初からやり直すためには

- ➡(1)上記の『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順(1)~(4)を行う。
 - (2)72ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、決定ボタンを押す。
 - (3)確認の画面で「はい」を選び決定ボタンを押す。
 - (4)本体の電源を「切」にし、再度「入」にする。(「かんたん設置設定」手順1の画面を表示) リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」入」してください。

チャンネル一覧表(『37110ページ)

引越しなどで放送局を設 定したいときは、


手順3で「かんたん設置 設定」を選び、72ペー ジの手順4で設定してく ださい。

チャンネルを設定したい ときは、

右ページの手順4で「マ ニュアル」を選び、設定 してください。

地上デジタル放送の普及 で地上アナログ放送の受信 状況が変わったときなど は、手順4で「オート」を

選び再設定してください。 選択 / 決定

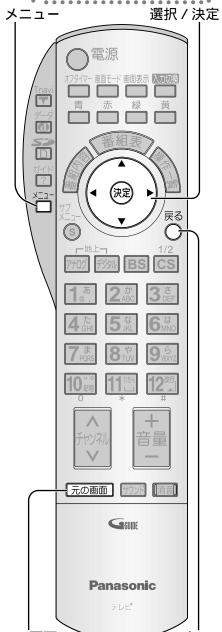

「メニュー を押す

「初期設定」を選び、決定を押す



メニュー ■ 画質の調整 ♪ 音声の調整 □ 画面の設定 **多 初期設定**

「チャンネル設定」を選び、決定を押す





初期設定 ♣ チャンネル設定 ▶ デジタル放送設定 ■■■ システム設定 ■ かんたん設置設定 ➡ ビデオ入力表示書換 □ 省エネ設定 @ その他の設定

3秒以上押す

(右ページへ続く ☞)

「オート」を選び、決定を押す



地上アナログ放送

の受信状況が

変わったとき

受信できる

局を自動で

オート

チャンネル設定を

マニュアル

微調整

映像が2重、3重に

ゴーストリダクション

(GR)

修正したいとき

映りが悪いとき

映るとき

探す





オートサーチ画面になり数分程度、乱 れた映像になります。

ただいま、チャンネルオートサーチ中	
チャンネル 12	
[]]	
終了はメニューボタン	

፫ 正しく設定されていることを画面で 確認し、戻るを押す

戻る

	チャンネル設	定(確認/変	更) 1/	7ページ
	リモコン	チャンネル	表示	GR
)	1	1	1	オン
	2	2	2	オン
	3	3	3	オン
	4	4	4	オン
	5	5	5	オン

修正したいときは (『電73ページ 修正したいときは)

> ▲ 74、75ページの手順8、9で放送局 ◯ 名を設定する

> > 「放送局名」の設定をしないと番組表は表示さ れませんので、必ず設定してください。

> > > (終わったら 元の画面を押す)

「マニュアル」を選び、決定を押す







で修正したい行(リモコン)

▶ 73ページ 修正したいときはの.

•••	• • •	•	,			_
	チャンネル設定	定(マニ:	ュアル)	1/7	7ページ	
	リモコン	チャン	ネル	表示	G R	
	1		1	1	オンー	
	2		2	2	オン	
	3		3	3	オン	
	4		4	4	オン	
	5		5	5	オン	
		•				

TH-32LX60/TH-26LX60のみ

ゴースト(映像が2重、3重に映る)が気になるときは

▶で「GR」の項目を選び、で「オン」にする。

お知らせ

「オン」にすると選局して約3秒後に大きなゴーストを 軽減させ、その後、残ったゴーストを順次軽減します。 以下の映像には働きません。

ビデオなどの再生画像

デジタル放送の映像

画面表示ボタンを押して「GRオフ」または「GCR信号・ なし」と表示されるとき

予約録画中のモニター出力

以下の場合、「オフ」にしてください


アンテナの設置や調整時

アンテナが正確に設置や調整されていないとき(室内ア ンテナなど)

多数(10波以上)または過大なゴーストのとき。 飛行機に反射しているなど、変化しているゴーストのとき。

決定を押して放送局名の確認をし、 「終了」を選び、決定を押す。







修正 終了	1/3	放送局名設定					
	終了		修正				
リモコン (H 表示 放送局名	京 放送局名	表示	СН	ノモコン			
1 1 1 NHK総合東京 △	NHK総合東京	1	1	1			
2 14 14 MXテレビ	MXテレビ	14	14	2			
3 3 NHK教育東京	NHK教育東京	3	3	3			
4 4 4 日本テレビ	日本テレビ	4	4	4			
5 16 16 放送大学	放送大学	16	16	5			
6 6 6 TBSテレビ U	TBSテレビ	6	6	6			



映りが悪いときは(微調整)

放送局名を修正したいときは(『375ページ)

- ➡ (1)手順5で微調整したいチャンネル(リモコン)を選び、メニューボタンを3秒以上押す。
 - (2) で見やすくなるように調整する。(約10秒間、ボタン操作をしないと手順5の画面に戻ります)
 - (3) 戻るボタンを押すと、手順5の画面に戻ります。

(終わったら 元の画面 を押す)

80

上アナログ放送のチャ

ンネル修

正

リモコンのボタン

に割り当てられた

衛星デジタル

のチャンネル

チャンネル設定 (デジタル放送)

(BS·CS1·CS2)


を変える


衛星デジタル放送のチャンネル設定について BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お 好みに合わせて変更することもできます。

よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。

チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に表示します)

メニュー 選択 / 決定

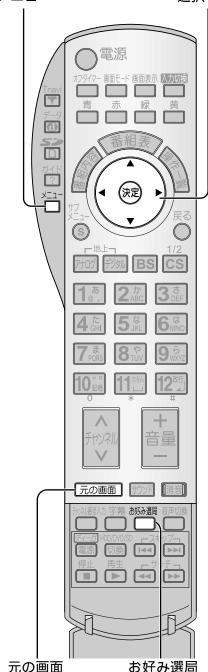


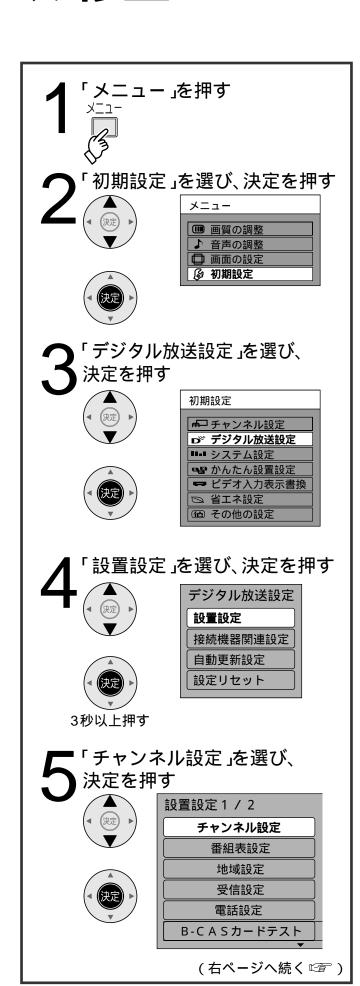

6 「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定を押す







例 BSを選ぶ

フ 変えたい「CH」の項目に合わせる



衛星チャ	ァンネル	/設定	BS			
リモコン	′ СН	種類	チャンネル名			
1	101	テレビ	NHK BS1			
2	102	テレビ	NHK BS2			
3	103	テレビ	NHK h			
4 (141)-VE	BS日テレ			
5	151	テレビ	B S 朝日 1			
6	161	テレビ	BS-iテレビ			

●「CH」のチャンネル番号を変える



衛星チャ	ァンネル	/設定	BS
リモコン	⁄ С Н	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHKh
4 (200	PUL	スター・チャンネル
5	151	テレビ	B S 朝日 1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。

選局対象(🖙 54ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

(終わったら、元の画面を押す)

お好みのチャンネルを登録するとき

お好み設定 (お好み選局)

´BS・CS1・CS2 Ś 、地上デジタル ゙ 登録したいチャンネルを受信中に

お好み選局

◯ を3秒間押して「お好み設定」画面にする

画面上のチャンネルを選び、決定を押す







お好み設定画面

受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。 設定したチャンネルを削除するとき

で選び た1秒以上押す。

「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。

(終わったら、 元の画面を押す)

衛星デジタル放送のチャ

ンネル修



地上デジタル放送の受信 状況が変わったときなど にチャンネル修正をして ください。

初期スキャンで選択され た地域の放送局とチャン ネル番号の組み合わせは、 チャンネル一覧(🖾 112 ページ)のようになります。



元の画面

84

「メニュー」を押す

「初期設定」を選び、決定を押す



メニュー ■ 画質の調整 ♪ 音声の調整 □ 画面の設定 **⑤ 初期設定**

デジタル放送設定」を選び、



初期設定 ₩ チャンネル設定 pi デジタル放送設定 ■■■ システム設定 ■ かんたん設置設定 ➡ ビデオ入力表示書換 □ 省エネ設定 @ その他の設定

「設置設定」を選び、決定を押す



デジタル放送設定 設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

3秒以上押す

「チャンネル設定」を選び、決定を押す



設置設定1/2 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 受信設定 電話設定 B-CASカードテスト

「地上デジタル」を選び、決定を押す



戻る

チャンネル設定 地上デジタル

(右ページへ続く 🖾)

初期スキャン」を選び、決定を押す

↑ お住まいの地域を選び、決定を押す



設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認 ルフでください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 アンテナが地上デジタルに対応していない お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル



↑正しく設定されていることを画面で ☑確認し、「終了」を選び、決定を押す







修正したいときは

(障 下記のマニュアル設定の手順8へ)

設定確認画面で、「はい」を選び、 決定を押す

、「UHF」または「全帯域」を選び、 決定を押す





地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が 削除されます。

削除されます。 これはリチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります ので、ご注意ください。



チャンネルスキャン画面を表示します。受信できる チャンネルを調べて新しく一覧表示します。 (今までの設定はすべてリセットされます) 10分程度かかることがあります。

再スキャン」を選び、決定を押す



設定方法選択 設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認 してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 てくたさい。次の場合、同じ文信じない可能性があり。 アンテナが地上デジタルに対応していない お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 初期スキャン 再スキャン マニュアル



10分程度かかることがあります。 新たに受信できた放送局は 自動的に追加されます。

⚠ 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定を押す







修正したいときは

(© 下記のマニュアル設定の手順8へ)

設定確認画面で、「はい」を選び、決定を押す

マニュアル」を選び、決定を押す



設定方法選択 設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているが確認 してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない 8「修正」を選び、決定を押す 初期スキャン 再スキャン マニュアル



▶ 77ページの手順15の 修正をしたい ときは(2)~(4)を行う

「終了」を選び、決定を押す







設定確認画面で、「はい」を選び、 決定を押す

設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を 他のリモコン番号と入れ替えたいときは

修正 入替 終了

- (1)「入替」を選び、決定ボタンを押す。 で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。

(4)戻るボタンを押し、▶で、終了」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面を押す)

自動で設定した チャンネル設定を 修正したい とき

引っ越しなどで

受信地域が変わって

改めて自動で

受信設定する

初期スキャン

地上デジタル放送の

受信状況が変わった

受信できる局

を自動で追加


再スキャン

とき

再設定したいとき

マニュアル

Gガイド受信確認

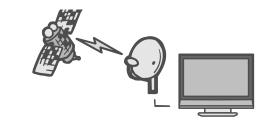


番組表を使うために必要 な設定です。

Gガイド地域設定は、「か んたん設置設定」を実行 すると自動的に設定され ます。変更が必要な場合 のみ設定してください。

「メニュー を押す


「初期設定」を選び、決定を押す







メニュー 選択 / 決定

> デジタル放送設定」を選び、 決定を押す

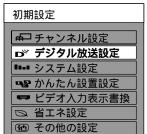

「設置設定」を選び、決定を押す



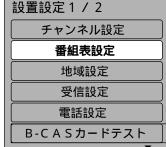

番組表を 表示させる Gガイド地域設定

お住まいの

地域に合った

6「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



番組表設定		
G ガイド地域設定	 東京23区	
番組表受信設定	BS908	
Gガイド受信確認		



設定を変更すると、番組情報が表示されな くなることがあります。表示されなくなっ た場合は、かんたん設置設定を最初からや り直してください。 (© 71~79ページ)

お願い

選んだ地域に登録されていない放送局は、実際 に受信できる場合でも番組表に表示されませ ん。Gガイド地域一覧表(© 116ページ)で必 ずお確かめください。

(終わったら 元の画面を押す)

番組表を 受信する 放送局を

変更する とき 番組表設定

番組表

データの受信

スケジュール

Gガイド受信確認

を確認する

番組表受信設定

♪「番組表受信設定」を選び、 番組表を受信する放送局を選ぶ



番組表設定			
G ガイド地域設定		東京23区	
番組表受信設定	4	BS908	·
Gガイド受信確認			



Gガイド番組表はBS908から受信していま す。(2006年1月現在)

お願い

放送局からの案内がない限り、変更しないでください。

(終わったら 元の画面 を押す)

♪「Gガイド受信確認」を選び、決定を押す



東京23区
BS908



結果の表示は最大2分かかります。

確認結果が表示される

Gガイド受信確認 Gガイド受信スケジュール 地上アナログ ××:××~××:×× | 地トデジタル xx:xx~xx:xx xx:xx~xx:xx C S 1 x x : x x ~ x x : x x C S 2 x x : x x ~ x x : x x テレビの視聴、または予約実行など によって、予定時間に番組データが 受信できないことがあります。

お願い


受信スケジュールが表示されなかったときは、 BSアンテナの接続および上記の設定をご確認く ださい。

Gガイド受信確認

番組データの受信ができません。


地上デジタルの欄は、 番組表が受信可能で あれば表示します。

(終わったら 元の画面 を押す)

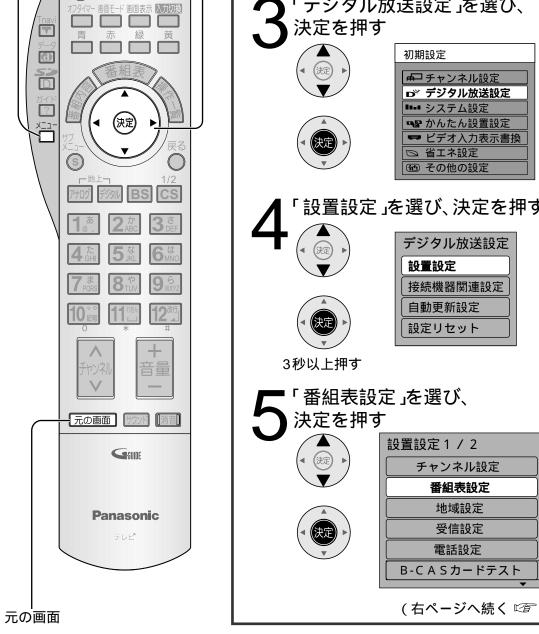

86 87

番組表設定

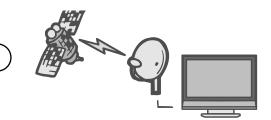

地域設定は、「かんたん 設置設定」を実行すると 自動的に設定されます。 変更が必要な場合のみ 設定してください。

1 a 2 b 3 c 3 c

5な以

元の画面 サウバ 消音

GSUIDE

Panasonic

郵便番号入力

V

6 (\$

選択 / 決定

メニュー

メニュー を押す


「初期設定」を選び、決定を押す



メニュー ■ 画質の調整 ♪ 音声の調整 □ 画面の設定 **⑤** 初期設定


デジタル放送設定」を選び、 決定を押す



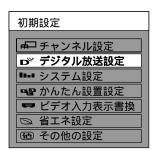

「設置設定」を選び、決定を押す





3秒以上押す

「地域設定」または「B-CASカー ドテスト」を選び、決定を押す





設置設定1/2 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 受信設定 電話設定 B-CASカードテスト どちらかを選ぶ

(右ページへ続く 🖾)

県域設定 ▼ 東京都(島部を除く) ▶ 決定 100-0011 郵便番号 地域設定削除

○「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ

伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」

郵便番号」を選び、決定を押す









郵便番号を入力し、決定する 100-0011

(決定)

間違えたときは → 12 を押す。

● 確認画面ではい」を選び、決定を押す



「県域設定」と「郵便番号」を削除するには

➡(1) で「地域設定削除」を選び、 決定ボタンを押す。

(2) ◀ではい」を選び、決定ボタンを押す。

♪「B-CASカードテスト」を選び、決定を押す







B-CASカード の動作を 確認する

データ放送で お住まいの

地域の情報を

地域を

変更する


受信するために

地域設定

B-CASカードテスト

B-CASカードを 挿入して3秒以上 たってから行って ください。

テスト結果が表示される



NGが出たら、B-CASカードの挿入を確認してください。 (曜66ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)

(終わったら 元の画面 を押す)

地域設定/

B-CASカードテスト

元の画面

電話会社設定

ーン検出 電話テスト

まずご確認ください

電話回線の接続は お済みですか? (🕼 70ページ)

文字削除

1 b 2 b 3 c ABC 3 c

4th 5th 6th

元の画面 サウンド (消音)

SUIDE

Panasonic

内線番号と

電話番号の

入力

10 % S

Λ

V

8 tuv 9 5 5

音量

青品

画面表示 入力切扱

メニュー

青ボタン

a

___\.

元の画面

選択/決定

「初期設定」を選び、決定を押す メニュー

■ 画質の調整

♪ 音声の調整

□ 画面の設定

⑤ 初期設定

「メニュー を押す



デジタル放送設定」を選び、 決定を押す



初期設定 ₩ チャンネル設定 př デジタル放送設定 ■■■ システム設定 ■ かんたん設置設定 ➡ ビデオ入力表示書換 □ 省エネ設定 @ その他の設定

「設置設定」を選び、決定を押す




デジタル放送設定 設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

3秒以上押す

電話設定 を選び、決定を押す



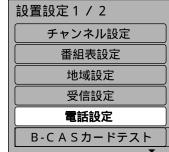

電話回線を 設定する

回線設定

トーン検出

外線使用時に

0発信などが

内線設定

必要な電話

のとき

▶「回線設定」または「トーン検出」を選び、設定する



C 10/C 10	•	- 17	ζЩ.
話設定1/2			
回線設定	Ė	動	
トーン検出	する	しない	
内線設定			
電話テスト			
▼			

電話テストで自動的に選ぶとき 「自動」 自動でうまく設定できないとき ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」 出ない場合ば ダイヤル20(20pps)」か 「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。

- 通常ご使用のとき 「する」

受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき 「しない」

(終わったら 元の画面を押す)

▶「内線設定」を選び、決定を押す







(終わったら 元の画面 を押す)

0発信の電話のときは「0」を入力し、決定を押す







決定

間違えたときは ➡ ┌── (赤ボタン)を押す。 0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき

(画面に「, を表示。1つで3秒の待ち時間)

♪「 電話テスト」を選び、決定を押す 電話設定が正しく 設定されているか







OK 正常終了。 NG 画面の指示に従ってください。 テスト中 テスト中。(最大約3分間かかります)

(終わったら 元の画面 を押す)

相手に電話番号 を通知するか 決める

電話テスト

確認する

発信者番号通知

本機から電話を

電話会社設定

マイラインプラス

この設定が有効に

在ありません。

なる放送(サービス) は、2006年1月現

🗨 「発信者番号通知」を選び、設定する 電話設定2/2






通知する相手に常に通知する。 通知しない 相手に常に通知しない。

指定なし電話会社との契約に従う。

(終わったら 元の画面 を押す)

📭 電話会社設定 」を選び、決定を押す


を繰り返し押すと、次のページになる。







↑ 確認画面で「はい」を選び、決定を押す



マイラインプラスを契約のとき、

マイラインプラス」を選び、「解除する」を選ぶ




電話設定2/2			
発信者番号通知	指定なし		
電話会社設定	0077		
マイラインプラス	解除する 解除しない		
1			



(終わったら 元の画面 を押す)

(右ページへ続く ©)

電話会社の番号を入力し、決定を押す







┌──(赤ボタン)を押す。

話設定

地上デジタル

が個別のとき

にする

アンテナの

レベルを最大

アンテナレベル

(地上デジタル)

共同アンテナの

ときは不要。

衛星アンテナ

が個別のとき

にする

アンテナの

レベルを最大


アンテナレベル

(衛星)

共同アンテナの

ときは不要。

アンテナ(UHF)

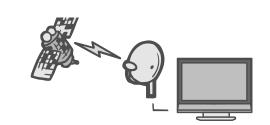

アンテナを調整するときに 受信設定をしてください。

選択 / 決定

物理チャンネル入力

電源

メニュー

「メニュー を押す

「初期設定」を選び、決定を押す



メニュー ■ 画質の調整 ♪ 音声の調整 □ 画面の設定 **⑤ 初期設定**

デジタル放送設定」を選び、

決定を押す 決定

初期設定 ₩ チャンネル設定 」 デジタル放送設定 ■■■ システム設定 ■ かんたん設置設定 🕶 ビデオ入力表示書換 □ 省エネ設定 @ その他の設定

「設置設定」を選び、決定を押す



デジタル放送設定 設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

3秒以上押す

「受信設定」を選び、決定を押す



設置設定1/2 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 受信設定 電話設定 B-CASカードテスト

「地上デジタル または「衛星」を選び、決定を押す




受信設定 地上デジタル 衛星

(右ページへ続く©)

物理チャンネル選択」を選び、決定を押す



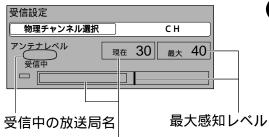


現在のアンテナレベル (受信の目安は44以上)

物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行 われています。この電波は放送局ごとに割り当 てられており(13~62ch) このチャンネルを 物理チャンネルと呼んでいます。

●「物理チャンネル」を入力し、決定を押す







入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示

間違えたときは 12 を押す。

CATV経由の地上デジダル信号のレベルも表示 できます。例えば、「全帯域 (🖙 77、85ペー ジ)を選んで、CATVでの「C20」チャンネルを 選択する場合は、「*」2」0」と入力します。 (「C」の入力は、リモコンの **11**[™] で行います)

アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする


(終わったら 元の画面 を押す)

アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ





「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ 電源を供給します。

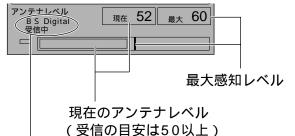トランスポンダ選択「衛星周波数」は変える と視聴できなくなることがあります。放送局な どからの案内がない限り、変えないでください。 

受信可能レベルに達したときに表示

「他の衛星受信中」の表示は、BSや110度CSデ ジタル放送以外の衛星電波を受信しています。 再度、アンテナの向きを調整してください。

(終わったら 元の画面 を押す)

お知らせ〕

アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

アンテナレベルについて

アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している 電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネルなどにより異なります。またアンテナシステムの条件などに よって変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめします。

現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、「サブメニュー」を押して「アンテナレベル」を選んでも確認でき

定

93

92

決定 / / | | | 1_®, 2_{ABC} 3^e 自動更新設定

メニュー

V

نزی []

?

X_1

デジタル放送で送られる 新しい情報のダウンロー ド方法を選びます。

設定リセット 本機を初期状態にするた めの設定です。

V

元の画面 サウンド 消音

GSUIDE

Panasonic

選択 / 決定

「初期設定」を選び、決定を押す


メニュー ■ 画質の調整 ♪ 音声の調整 □ 画面の設定 **廖 初期設定**

「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す

「メニュー を押す






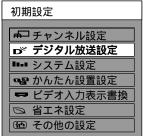

「自動更新設定」または 「設定リセット」を選び、 決定を押す




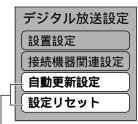

どちらかを選ぶ 「設定リセット」は 3秒以上押す

(右ページへ続く©)

【「自動」か「手動」を選ぶ



放送ダウン 更新設定 ロードの 方法を選ぶ ダウンロード予約

アンテナ電源(衛

設定の設定値を

に戻す

設定リセッ

星デジタル λ 電話

工場出荷状態

設定項目リセット


本機を廃棄される

情報をすべて

個人情報リセット

ときなどに、

削除する




通常は「自動」をおすすめします。 情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に 自動的に放送ダウンロードを実行します。

情報が届いた場合、メールでお知らせします。 ➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の 「する」か「しない」を選ぶ。 (62ページ「放送メール」 (27) 手順3、4)

(終わったら 元の画面 を押す)

広「設定項目リセット」を選び、決定を押す








♪「はい」を選び、決定を押す







「アンテナ電源(衛星デジタル)」「電話設定」の 各項目が、工場出荷状態に戻ります。

放送ダウンロードについて

デジタル放送からの情報を本機に・

取り込むことにより、本機の制御プ

ログラムを最新のものに書き換え

(終わったら 元の画面 を押す)

「個人情報リセット」を選び、決定を押す







3秒以上押す


お願い

本機に記録されいるお客様の操作に関する個人 情報(メールや購入記録、データ放送のポイント、 暗証番号など)が、すべて削除されます。

本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

⚠「はい」を選び、決定を押す







廃棄などで本機を手放される以外には、実行し ないでください。


双方向データ放送やTナビサービスをご利用の 場合、本機からの操作により、放送局やインター ネットのホームページに登録された情報は、こ の操作では削除されませんので、ご注意くださ い。それぞれのサービスで情報の削除操作(退会 手続きなど)を行ってください。

本体の電源を「切」にする

元の画面 94

いろいろな機器との接続


接続端子はTH-32LX60のイラストで説明しています。

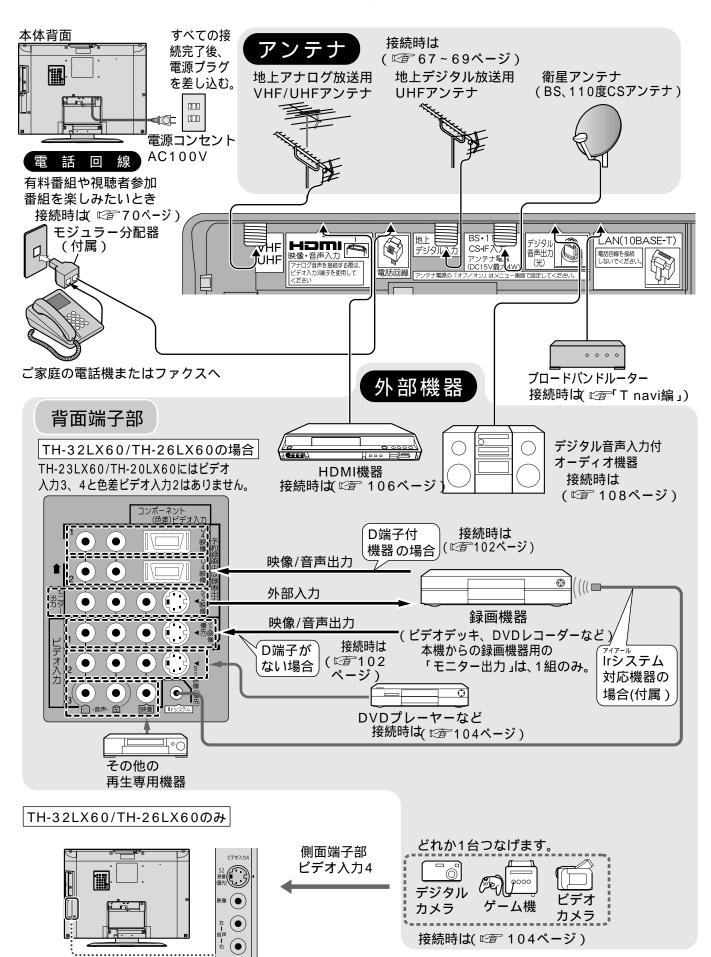

録画・再生機器の接続の前に

録画機器の接続と設定

ビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、下記の通り行ってください。

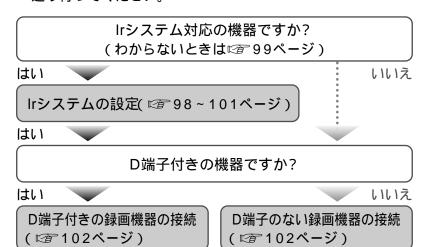

録画機器の設定(🖅 103ページ)

再生専用機器の接続と設定

DVDプレーヤーやビデオカメラ、 デジタルカメラ、ゲーム機などの接続と 設定は、下記の通り行ってください。

右側面に接続する機器を決める(頻繁に取り外しをする機器)



再生専用機器の接続 (『〒104ページ)



再生専用機器の設定 (電 105ページ)

接続のご注意

本機への入力接続について

アナログのビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記です。

お使いの状況に合わせてお選びください。

▶ 高画質

ビデオ入力端子

S2映像入力端子

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子 (D4映像入力端子)

本機からのモニター出力について

地上アナログ放送は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。

コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録 画機器及びテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。

ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。

接続コード(別売品)

映像 / 音声コード(長さ2 m)

777 V 13 E1

ステレオ音声コード(長さ2m)

映像コード(長さ2m)

品番:RP-CVP0G20

S映像コード(長さ2m)

品番:RP-CVP3G20

D端子映像コード(長さ1.5m)

品番:RP-CVDG15A

D端子 - ピン映像コード(長さ1.5 m)

品番: RP-CAP3G20







品番: RP-CVS0G20

便利な録画予約をするために

(Irシステム)

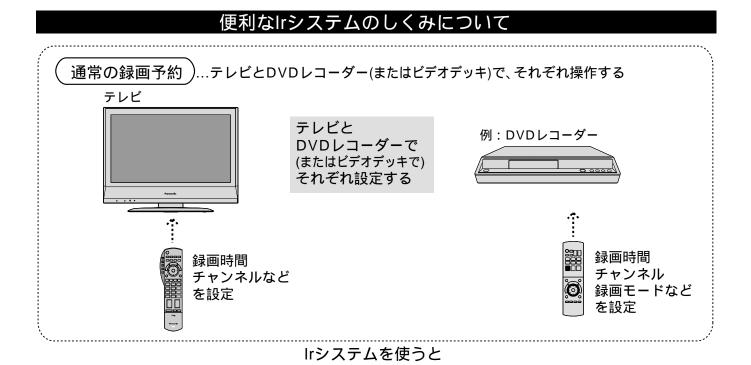

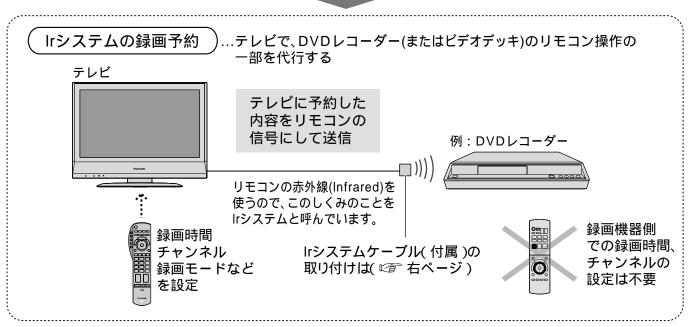


録画時間やチャンネルなどの基本以外の設定は、DVDレコーダー(またはビデオデッキ)側で設定が必要です。 (HDD付きDVDレコーダーでの、DVDとHDDの切り換えなど)

「番組タイトル情報」について

当社製のDVDレコーダーで録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。 (番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません)


この情報を受信して表示できるDVDレコーダーは当社製のDMR-ES10、DMR-ES30V、DMR-E50、DMR-EH50、DMR-EH53、DMR-E55、DMR-E60、DMR-EH60、DMR-EH66、DMR-E70V、DMR-EH70V、DMR-EH73V、DMR-E75V、DMR-E80H、DMR-E85H、DMR-E87H、DMR-E95H、DMR-E100H、DMR-EX100、DMR-E150V、DMR-E200H、DMR-EX200V、DMR-E220H、DMR-E250V、DMR-EX300、DMR-E330H、DMR-E500Hです。(2006年1月現在)


番組タイトルが、正しく表示されないときは(🖅 125ページ)

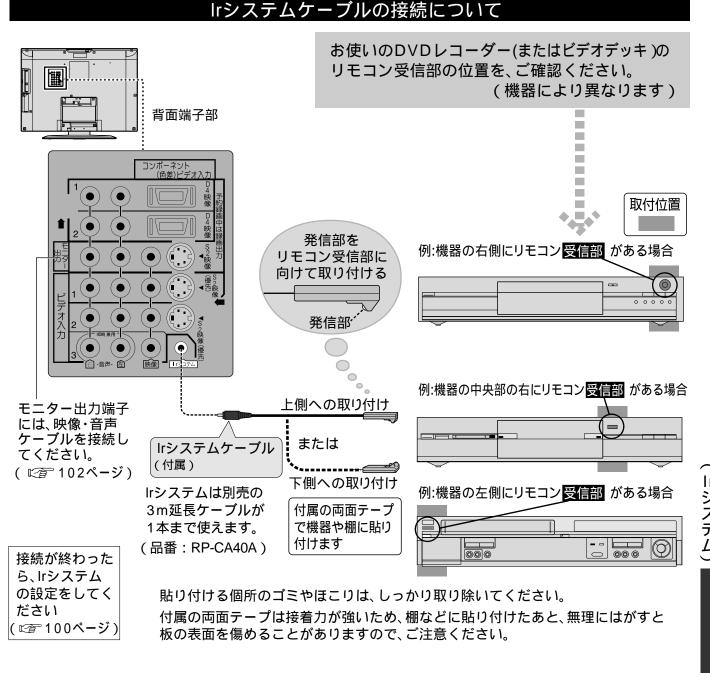

lrシステムの延長ケーブルは販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

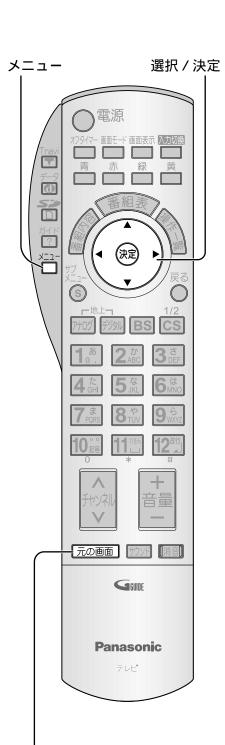

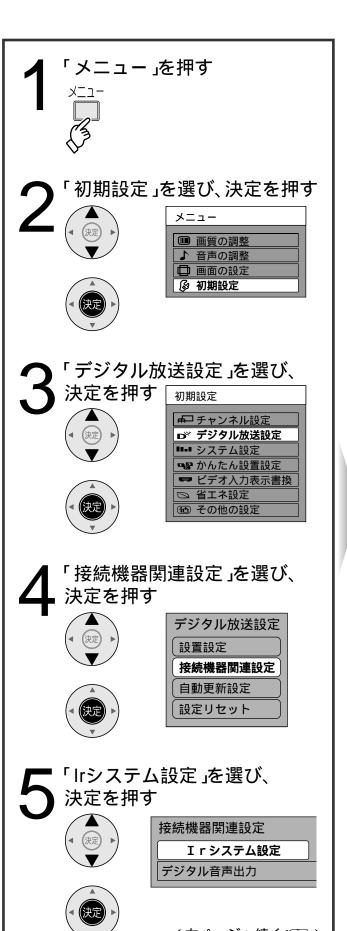





「リモコン種別」を選び、種別を選ぶ Irシステム設定 Irシステム 松下 メーカー ピデオ 1 リモコン種別 外部入力1 外部入力 テスト

「外部入力」を選び、設定する Irシステム設定 Irシステム 松下 メーカー ビデオ 1

テスト

当社製の録画機器で「タイマー予約」を するときのみ設定してください

設定できるメーカー (録画機器)

ビデオデッキ:松下、ビクター、東芝、三菱、

DVDレコーダー:松下、パイオニア、三菱 一部、使用できない商品もあります。

メーカーによってはリモコン種別が複数

あります。手順10のテストを実行しても

当社製DVDレコーダーの場合は、「DVDレ

コーダー1」の設定から、お試しください。

機器が動作しない場合は、他のリモコン

種別に切り換えてみてください。

三洋、シャープ、ソニー、

日立、アイワ、NEC

他メーカーの機器では設定できません 接続したビデオデッキやDVDレコーダー 側の外部入力の番号(1、2、3)に合わせる。

「送信中」と表示され、電源「入」「切」のリ モコン信号がくり返し送信されます。 (録画機器の電源が「入」切」するか、確認 する)

テスト」を選び、決定を押す

Irシステム設定 Irシステム オフオン メーカー ビデオ1 リモコン種別 外部入力 1

> 正しく動作したときは 決定ボタンを押して設定終了(くり返し送信が終了)

外部入力 1

録画機器の電源が「入」切」しないときは Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。(© 99ページ) リモコン種別を変える。(手順8)

(終わったら 元の画面 を押す)

タイマー予約を行うときは録画機器の時刻とチャンネル設定は、本機に合わせてください。 「Irシステム設定」を変更する場合は、事前に予約を全て取り消してください。(© 40ページ) DVDレコーダーとビデオデッキの複合機の場合、DVDレコーダーまたはビデオデッキのどちらかの「リモコ ン種別」が設定できます。例えば「DVDレコーダー 1」に設定すると、ビデオ機能に対してはIrシステムを使っ ての予約はできません。(当社製品: DMR-ES30V、DMR-E70V、DMR-EH70V、DMR-EH73V、DMR-E75V、 DMR-E150V、DMR-EX200V、DMR-E250V)(2006年1月現在)

(右ページへ続く ©) 元の画面 100 101

DVDレコーダーなどの接続と設定

接続コードは別売です。(© 97ページ) 音声コードは必ず接続してください。 → は信号の流れを示します。 TH-23LX60/TH-20LX60にはビデオ入力3、4 と色差ビデオ入力2はありません。

ビデオ入力表示書換

(モニター出力停止設定)

入力端子に

接続した

機器に

合わせて

表示を変える

接続した録画機器

(『雪左ページ)の

出力を停止

モニター出力停止設定

ハウリング

(ブー音)か

映像発振の

防止のため。


映像・音声の

モニター

するとき




D端子付きの録画機器の接続(例)

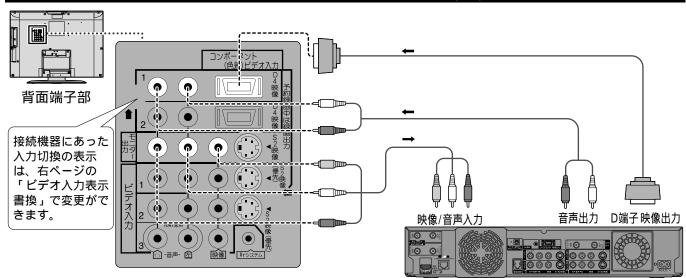

例:DVDレコーダー背面

D端子のない録画機器の接続(例)

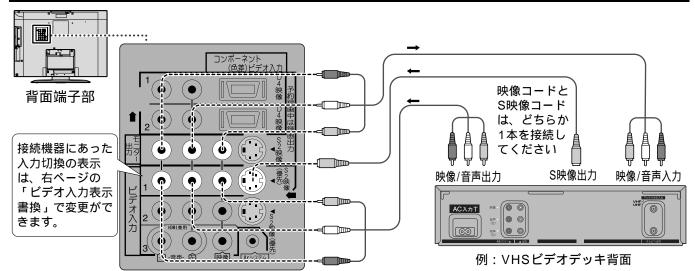

モニター出力端子(1組)

ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。 以下の信号を出力します。

本機で受信できる放送

ビデオ入力1~4 に接続した各機器の映像、音声コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2 に接続した機器の音声(映像信号は出ません)

HDMI入力に接続した機器の音声(映像信号は出ません) 予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を出力


お願い

S2映像出力端子からは、地上アナログ放送およびビデオ入力の「映像」端子に入力した信号は出力されません。これらを録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。(デジタル放送は出力されます) SDメモリーカードの写真を見ているときは、映像信号は出力されません。

お知らせ

ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同等 の画質で録画されます。

接続機器にD端子がなく、コンポーネント(色差)端子のみの場合は、別売のD端子-ピン映像コード(© 97ページ)で接続できます。








ろ「ビデオ入力表示書換」 を選び、決定を押す





換」
ビデオ入力
表示書換

4 録画(再生)機器を接続した ビデオ入力端子名を選び、 機器に合わせて表示を選ぶ





 ビデオ入力表示書換設定

 色差ピデオ1
 DVD1

 色差ビデオ2
 色差ビデオ2

 HDMI
 H D MI

 ビデオ1
 ビデオ1

 ビデオ2
 ビデオ2

 ビデオ3
 ビデオ3

 ビデオ4
 ビデオ4

を押すたびに切り換わります。

元の表示 → DVD1 → DVD2 → DVD3 → ↓ (表示なし) ゲーム

ディスク ヤ VTR ヤチューナーヤ CATV

TH-23LX60/TH-20LX60に はビデオ3、4と色差ビデオ2は ありません。

(終わったら 元の画面 を押す)


◢ 「メニュー」を押す



フ「初期設定」を選び、 決定を押す











4 「モニター出力停止設定」 を選び、決定を押す





 その他の設定

 モニター出力停止設定

 入力スキップ オフ オン

 HDMIスキップ オフ オン

 HDMI音声入力設定

 HDMI アナログ

5 接続した入力端子名を 選び、「する」を選ぶ



色差ビデオ1	する	しない
色差ビデオ2	する	しない
HDMI	する	しない
ビデオ1	する	しない
ビデオ2	する	しない
ビデオ3	する	しない
ビデオ4	する	しない


TH-23LX60/TH-20LX60には ビデオ3、4と色差ビデオ2はあ りません。

(終わったら 元の画面を押す)


Dレコーダー などの接続と設定

接続コードは別売です。(© 97ページ) 音声コードは必ず接続してください。

→ は信号の流れを示します。

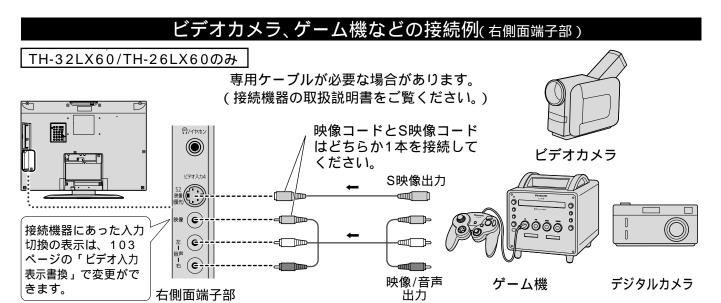

DVDプレーヤーやビデオなどの接続例(背面端子部)

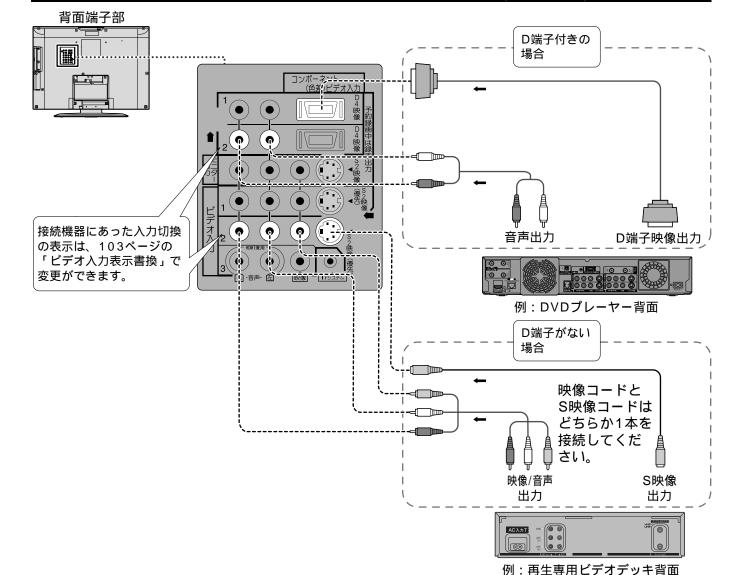

入力スキップ



◢ 「メニュー」を押す



)「初期設定」を選び、 決定を押す







3「その他の設定」を選び、 決定を押す







4「入力スキップ」を選び、 「オン」を選ぶ (工場出荷時は「オン」)

その他の設定

Eニター出力停止設定

入力スキップ オフ オン |
HDMIスキップ オフ オン |
HDMI音声入力設定

HDMI | アナログ |



入力切換ボタン

接続のない

外部入力を

入力スキップ

飛ばす

を押したとき



(終わったら 元の画面を押す)

ビデオ入力端子に接続した機器に合わせて表示を換える「ビデオ入力表示書換」を行うには(© 103ページ)

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子 DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像」と「音声」の出力端子に接続します。

D4映像入力端子

「S2映像」入力端子よりも、さらに色のにじ みが少なく高画質に再生できます。

「D1~D4映像」のいずれかの端子と接続します。

ビデオデッキなどの「Y、PB、PR 「Y、CB、CR」「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とは、D端子ピンケーブル(RP-CVCDG15: 別売)で接続できます。

対応している信号:

525i(480i), 525p(480p), 1125i(1080i), 750p(720p)

「D4映像」入力端子に接続するときは、音声 入力端子にも同時に接続してください。

ビデオ入力端子

ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に 接続します。

S2映像入力端子

「映像」入力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。

再生機器の「S」S1」S2」出力端子と接続します。

S端子 :色のにじみが少ない

S1端子: Sにワイドテレビ対応を追加 S2端子: S1にワイドクリアビジョン対応

を追加

「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接続すると、「S2映像」の画像が映ります。 ビデオ入力3には、「S2映像」入力端子はありません。

「S2映像」入力端子に接続するときは、音声 入力端子にも同時に接続してください。 再生専用機器の接続と設定

HDMI対応機器の接続と設定

接続コードは別売です。(© 97ページ) → は信号の流れを示します。

背面端子部 Homi DVI対応機器と 接続する場合 DVI-HDMI 変換ケーブル (市販品) JHDMIケーブル(別売) または 品番: ビデオ3 の RP-CDHG15(1.5 m) 音声入力端子へ 接続してください 音声出力 映像出力,映像/音声出力

HDMI端子

HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/音声 信号を直接つなぐインターフェイスです。

__ HDMI対応機器

HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、 高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。 アナログ音声をお使いになる場合はビデオ入力3 の音声入力 端子に接続し、「HDMI音声入力設定」(右ページ)が必要です。 TH-23LX60/TH-20LX60のときはビデオ2の音声入力

端子に接続してください。

対応している映像信号 525i(480i), 525P(480p), 750p(720p),

1125i(1080i), 1125p(1080p)

対応している音声信号 種類:リニアPCM

サンプリング周波数:48 kHz / 44.1 kHz / 32 kHz

お知らせ

本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器 では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。

お願い


HDMIケーブルは、HDMIロゴのついているケーブルをご使用ください。 DVI対応機器の場合は、アナログ音声端子に音声コードを 接続してください。

DVI対応機器と接続する場合は、DVI-HDMI変換用ケーブ ルをご使用ください。

HDMI音声入力設定)

(HDMIスキップ)








「初期設定」を選び、 決定を押す








「その他の設定 を選び、 決定を押す



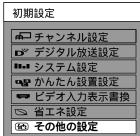



(右ページへ続く ©)

機器と接続 したとき HDMI音声入力設定

HDMI対応

「HDMI音声入力設定」を選び、「HDMI」を選ぶ



アナログ DVI対応機器に接続するとき


HDMI HDMI対応機器に接続するとき

(工場出荷時)

(終わったら 元の画面 を押す)

「HDMIスキップ」を選び、「オン」を選ぶ







入力切換ボタンを 押したとき HDMI入力を

HDMIスキップ

飛ばす

── を押しても、HDMI入力端子への 入力には切り換わりません。

_____を数回押して、HDMI入力端子を選択できます。

(終わったら 元の画面 を押す)

D M


AAC対応の

オーディオ機器


を接続したとき

デジタル音声出力

→ は、信号の流れを示します。




本体背面

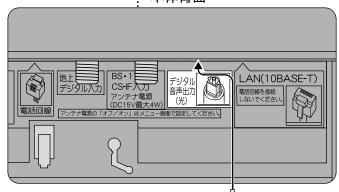

端子カバーの上から光ケーブルの プラグを押し込んでください。 光デジタルケーブルは折り曲げな いで接続してください。

> 光ケーブル (別売)

品番:RP-CA2005A(0.5 m) RP-CA2010A (1.0 m) RP-CA2020A (2.0 m)



デジタル音声 入力(光)端子

オーディオ機器

メニュー を押す



「初期設定」を選び、 決定を押す









デジタル放送設定」を 選び、決定を押す



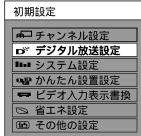

「接続機器関連設定」 を選び、決定を押す







(右のページへ続く ©)

デジタル音声出力」を選び、「AAC またば 自動」を選ぶ







 ̄ オーディオ機器がAACフォーマットに 対応していないとき。(工場出荷時)

AAC AACの番組のときは、常に「AAC」出力。 (AAC以外の番組のときは「PCM」出力)

─ サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に 「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光) 端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子を

地上アナログ放送や、ビデオ入力端子1~4、色差ビデオ入力端子1、2 に接 続した機器を視聴中は、設定とは関係なく、常時 PCM 出力します。 AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し 自動切換機能のあるものをおすすめします。

TH-23LX60/TH-20LX60にはビデオ入力端子3、4と色差ビデオ入力端子 2はありません。

(終わったら 元の画面を押す)

予約実行中の音声出力について

デジタル放送の予約録画実行中は、録画中の番組の音声を出力します。 上記の「デジタル音声出力」は「PCM」にしてください。

(「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります)

接続できるオーディオ機器

デジタル音声入力 光 端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレ ートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。

HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化されている場合は出力されません。 本機のデジタル音声出力 光 端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力し ていますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使

オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

デジタル音声出力(光)端子について

地上アナログ放送チャンネル一覧表(市外局番)

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域 の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動 的に設定されます。 一部の地域は自動変換されない場合があります。

お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる 放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。





リモコンボタン リモコンのチャンネルボタンの番号

表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネルの番号

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号 (2006年1月現在)

	取七夕く召ま	れる市外向畓を入力し				がたられてくは	(2006年1月現在)
			リモコンボタンと受信チャ	ャンネル・表示チャンネル・放送局名		リモコンボタンと受信チャンス	ネル・表示チャンネル・放送局名
都道	都市	市外1	2	3 4	5	6 7 8	9 10 11 12
府県	비네	局番 受信 ^{「表示」} 放送局	夕 受信 表示 お送 巨夕 受信 ほ	表示 执送巨名 受信表示 执送巨名	受信表示	受信·表示 CH'CH' 放送局名	・
		CH¦CH¦ ^{放运向}	名 │受信 表示 │ 放送局名 │ 受信 년	CH 放送局名 CH CH 放送局名	CH CH 放送局名	受信·表示: 放送局名 受信·表示: 放送局名 受信·表示: 放送局名 CH 'CH ' 放送局名 CH 'CH ' 放送局名	対 放送局名
北海道	札幌	011 1 1 HBC テレ	/ビ 3	¦ 3 │NHK 総合札幌 17 17 TV 北海道	5 ¦ 5 ¦STV テレビ	27,27,UHB テレビ	35 35 HTB テレビ 12 12 NHK 教育札幌
	旭 川	0166	2 2 NHK 教育札幌	33 33 TV 北海道	iii		NHK 総合札幌 39 39 HTB テレビ 11 11 HBC テレビ
	北見	0157	2 2 NHK 教育札幌				NHK 総合札幌 6 1 6 1 HTB テレビ 5 3 5 3 HBC テレビ
	帯広	0155 34¦34¦HTBテレ	Ľ !!!!!!	' ' 4 ' 4 ' NHK 総合札幌	!!!	6 ' 6 ' HBC テレビ ' ' 32 '32 ' UHB テレビ ' '	1 0 1 0 STV テレビ
	釧路	0154	2 2 NHK 教育札幌	29,29,TV 北海道			NHK 総合札幌 39 39 HTB テレビ 11111HBC テレビ
	室蘭	0143		! 29 29 TV 北海道	!!!		NHK 総合札幌 39 39 HTB テレビ 11 1 HBC テレビ ! !
	函館	0138 21 21 TV 北海		-35 HTB テレビ 4 4 NHK 総合札幌		6 6 HBC テレビ	
青森	青森	017 1 1 青森放		3 NHK 総合青森	5 ¦ 5 ¦ NHK 教育青森		34 34 青森朝日放送 35 35 HTB テレビ 38 38 青森テレビ
13 444	八戸	0178		3131青森朝日放送	1 1		NHK 総合青森 11111 青森放送 333 青森テレビ
岩手	盛岡		送 33333めんこいテレビ 355	35 テレビ岩手 4 4 NHK 総合盛岡	31:31:IAT テレビ	6 6 1BC テレビ 34 34 ミヤギテレビ 8 8 NHK 教育盛岡	32 32 東日本放送 12 12 仙台放送
宮城	仙台	022 1 1 東北放		1 3 NHK 総合仙台	5 「 5 「NHK 教育仙台		ミヤギテレビ 12 12 仙台放送
秋田	秋田	018	2 2 NHK 教育秋田		3131秋田朝日放送		NHK 総合秋田 11,11,秋田放送 37,37, 秋田テレビ
I// [大館	0186 1 1 青森放		4 4 NHK 総合秋田	59 59 秋田朝日放送	6 6 1 6 1 秋田放送 8 1 8 1 NHK 教育秋田 1 1 1	
山形	山形	023			30,30,さくらんぼ	3636 テレビュー山形 8 8 NHK 総合山形	10 10 山形放送 38 38 山形テレビ
_ ~ ···	鶴岡	0235 1 1 1 山形放		3 NHK 総合山形	24 24 さくらんぼ	6 6 NHK教育山形 22 22 テレビュー山形 !!	39 39 山形テレビ
福島	福島			3131テレビユー福島			NHK 総合福島 35 35 福島放送 11 11 福島テレビ 12 12 仙台放送
	会津若松	0 2 4 2 1 1 NHK 総合福	島 3	3 NHK 教育福島 47 47 テレビュー福島	1 !	6 6 福島テレビ 3232 東日本放送 3737 福島中央テレビ 3434	
	いわき	0246		4 4 NHK 総合福島		34-34-福島中央テレビ 8 8 8 福島テレビ 9 1	
茨城	水戸		京 14 14 MX テレビ 46	, 3 NHK 教育東京 42, 4 日本テレビ			千葉テレビ 36 10 テレビ朝日
析木	宇都宮			3 NHK 教育東京 53 4 日本テレビ			
群馬	前橋			3 NHK 教育東京 54 4 日本テレビ		56 6 TBS テレビ 40 16 放送大学 58 8 7 ブジテレビ 38 38	
埼玉	さいたま			3 NHK 教育東京 4 4 日本テレビ			千葉テレビ 10 10 テレビ朝日 48 48 群馬テレビ 12 12 テレビ東京
千葉	千 葉			3 NHK 教育東京 4 4 日本テレビ			千葉テレビ 10 10 テレビ朝日 38 38 テレビ埼玉 12 12 テレビ東京
東京	東京			3 NHK 教育東京 4 4 日本テレビ			千葉テレビ 10 10 70 アレビ朝日 38 38 テレビ埼玉 12 12 テレビ東京
神奈川	横浜			3 NHK 教育東京 4 4 日本テレビ		6 6 TBS テレビ 42 42 tvk 8 8 7 ブジテレビ	'
新潟	新潟	025		21 新潟テレビ21 29 29 テレビ新潟			
富山	富山	0764 1 1 北日本放		- 3 NHK 総合富山 37-37-石川テレビ		3232チューリップ	
石川	金沢	076 1 1 北日本放		34 富山テレビ 4 4 NHK総合金沢		6 6 MRO テレビ 25 25 北陸朝日放送 8 8 NHK教育金沢	33 33 テレビ金沢 37 37 石川テレビ
福井	福井	0776	_	- 3 NHK 教育福井			NHK 総合福井
山梨	甲府	055 1 1 NHK 総合甲		3 NHK 教育甲府 4 4 日本テレビ	5 5 山梨放送	37 37 テレビ山梨 6 6 TBS テレビ 8 8 フジテレビ	10 10 テレビ朝日 12 12 テレビ東京
長野	長野	026		20'20'長野朝日放送		30!30!テレビ信州 !! 9!9!	NHK 教育長野 38 38 長野放送 11 11 信越放送
[X 1]	飯田	0265 4444長野朝日放		3 NHK 教育長野 4 4 NHK 総合長野		6 6 信越放送 42,42 テレビ信州 4	40,40,長野放送
岐阜	岐阜	058 1 1 1 東海テレ		3 NHK 総合名古屋	5 ! 5 !CBC テレビ	25!25!テレビ愛知 37!37!岐阜テレビ 33!33!三重テレビ 9 9 9 9	
静岡	静岡	054		3131静岡第一テレビ			NHK 総合静岡
,,,,,	浜松		ビ 30、30、静岡第一テレビ		5 ¦ 5 ¦CBC テレビ	6 6 SBS テレビ 25 25 テレビ愛知 8 8 NHK教育静岡	28 28 静岡朝日テレビ 34 34 テレビ静岡
愛 知	名古屋	052 1 1 東海テレ		1 3 NHK 総合名古屋 1 1	5 - 5 - CBC テレビ	37:37:岐阜テレビ 35:35:中京テレビ 33:33:三重テレビ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
三重	津			3 NHK 総合名括屋 4 4 毎日放送			NHK 教育名 10 10 読売テレビ 11 11 メ ~ テレ 35 35 中京テレビ
滋賀	大津	077	28:28:NHK 総合大阪			38 6 ABC テレビ 34 34 京都テレビ 40 8 関西テレビ 30 30	
京都	京都	075		19 テレビ大阪 4 4 毎日放送		6 6 ABC テレビ 34 34 京都テレビ 8 8 関西テレビ 36 36	
大阪	大阪	0.6		19 テレビ大阪 4 4 毎日放送		6 6 ABC テレビ 34 34 京都テレビ 8 8 関西テレビ 36 36	
兵 庫	神戸	078		36 サンテレビ 31 4 毎日放送		41 6 ABC テレビ	47 10 読売テレビ
奈良	奈良	0742		19 テレビ大阪 4 4 毎日放送			サンテレビ 10 10 読売テレビ 55 55 奈良テレビ 12 12 NHK 教育大阪
和歌山	和歌山	073	32 2 NHK 総合大阪		3030 テレビ和歌山		48 10 i読売テレビ 25 12 NHK 教育大阪
鳥取	鳥取	0857 1 1 日本海テレ		3 NHK 総合鳥取 4 4 NHK教育鳥取			
島根	松江	0852 3030日本海テレ		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		6 6 NHK総合松江 3434山陰中央テレビ 3434	
- IX	浜田	0855	2 2 NHK 総合松江 5 4		5 5 山陰放送		
岡山	岡山		・ビ 23・23・テレビせとうち 3・		5 5 NHK 総合岡山	25,25,瀬戸内海放送 9 9 9	西日本放送
広島	広島	082 3131 テレビ新加		3 NHK総合広島 4 4 中国放送		7 7 NHK教育広島 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	広島ホーム 12 12 広島テレビ
,	福山	084 54!54!テレビ新加		3 NHK 教育広島	5 5 NHK 総合広島		広島ホーム 1111に島テレビ
ЩП	ЩП			23 TVQ 九州放送 28 28 山口朝日放送			NHK 総合山口 10 10 テレビ西日本 11 11 山口放送 35 35 FBS テレビ
徳島	徳島			'3 NHK 総合徳島 4 4 4 毎日放送		6 6 ABC テレビ 36 36 サンテレビ 8 8 関西テレビ ! !	
香川	高松	087 1919テレビせと		39 NHK 教育高松 4 4 毎日放送		6 6 ABC テレビ 3333 瀬戸内海放送 8 8 関西テレビ 9 9	西日本放送 1010 読売テレビ 2929山陽放送 31310HK テレビ
愛媛	松山			12 広島テレビ 35 35 広島ホーム			西日本放送 10 10 南海放送 11 11 山陽放送 37 37 テレビ愛媛
	新居浜			1 2 広島テレビ 4 4 NHK 教育松山			西日本放送 14 14 愛媛朝日テレビ 11 11 山陽放送 36 36 テレビ愛媛
高知	高知	0888		4 4 NHK 総合高知		6 6 NHK教育高知 8 8 8 高知放送 1	38 38 テレビ高知 40 40 高知さんさん
福岡	福岡		ビ 3636サガテレビ 3	3 NHK 総合福岡 4 4 RKB 毎日放送		6 6 NHK教育福岡 9 9 9 9	テレビ西日本 11 11 RKK テレビ 37 37 FBS テレビ
124 1 3	北九州	093		35 FBS テレビ 36 36 サガテレビ		6 6 NHK総合福岡 8 8 RKB 毎日放送 7	10 10 テレビ西日本 11 11 RKK テレビ 12 12 NHK教育福岡
佐賀	佐賀			52 FBS テレビ 36 36 サガテレビ		341341テレビ能本 5 5 1 長崎放送 481481RKR 毎日放送 381381	NHK総合佐賀 60 60 テレビ西日本 11 11 RKK テレビ 37 37 テレビ長崎
長崎	長崎			3 NHK 総合長崎 4 4 RKB 毎日放送		3434 テレビ能本 25.25.長崎国際テレビ 9 9 テレビ西日本 27.27	長崎文化放送
熊本	熊本			16 熊本朝日放送 22 22 KKT テレビ			NHK 総合熊本 19
大分	大分	097 1 1 KBC テレ	Z Z Z MIN 4XH3M-F 10	- 3 NHK 総合大分 4 4 RKB 毎日放送	5 5 大分放送	10.10 南海放送 36.36.テレビ大会 37.37.FRSテレビ 24.24	大分朝日放送 19 19 TVQ 九州放送 9 9 テレビ西日本 12 12 NHK 教育大分
宮崎	宮崎	0985 1 1 南日本放	汉送 35 3	35 テレビ宮崎	1 1		
	延岡	0982 1 1	2 2 NHK 教育宮崎			6 6 宮崎放送 39 39 テレビ宮崎 39 39 39 ラレビ宮崎	
鹿児島	鹿児島			3 NHK 総合鹿児島 35 35 テレビ宮崎		10 10 宮崎放送 32 32 鹿児島放送 22 22 KKTテレビ 38 38	
たりに四	阿久根			23 23 鹿児島放送			熊本朝日放送 10 10 南日本放送 11 11 RKK テレビ 12 12 NHK 教育鹿児島
 沖 縄	那覇		34 34 7 D C 熊本	23/23/		33/33/	10 10 市口本放送
/1' 派电	カト 中月	ひひひ 左ひ 左ひ 柳外初日以は	2 4 4 111111111111111111111111111				

1 四国放送

お住まいの地域 チャンネル番号 2 NHK教育・徳島-

かんたん設置設定(🕰 71ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表の ようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。

地上デジタル放送 チャンネル一覧表 (地域名)

割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放 送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まい の地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合・函館 2 NHK教育・函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 対ビュー山形 8 さくらんぼれど	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいが 5 岩手朝日が	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央7ル' 5 KFB福島放送 6 7ル' 1-福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレピ 12 放送大学
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 1 2 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 ABN長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まい の地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送 局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがじ 7 テレビ大阪	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりが、 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3 サンテレビ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがど 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりかじ 9 奈良テレビ
お住まい の地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
放送 局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホ-ムテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレピせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレピせとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央카じ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央카じ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレピ山口 5 YAB山口朝日

(20	06年1月現在)

お住まい の地域	愛知	三重	岐阜 石川		静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一元比 5 静岡朝日元比	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まい の地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合·福岡 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·福岡 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNC元化 西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テレピ 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島讀賣TV
お住まい の地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレピ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレピ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガ・テレビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレビ(OTV)			

物理チャンネル一覧表 (物理チャンネルについて 🖅 76、93ページ)

	東京			愛知				大阪		
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名		
2 7	1	NHK総合・東京	2 0	3	NHK総合・名古屋	2 4	1	NHK総合・大阪		
2 6	2	NHK教育・東京	1 3	2	NHK教育・名古屋	1 3	2	NHK教育・大阪		
2 5	4	日本テレビ	2 1	1	東海テレビ	1 6	4	MBS毎日放送		
2 2	6	TBS	1 8	5	CBC	1 5	6	ABCテレビ		
2 1	8	フジテレビジョン	2 2	6	メ~テレ	1 7	8	関西テレビ		
2 4	5	テレビ朝日	1 9	4	中京テレビ	1 4	1 0	よみうりテレビ		
2 3	7	テレビ東京	2 3	1 0	テレビ愛知	1 8	7	テレビ大阪		
2 0	9	東京MXテレビ								
2 8	1 2	放送大学								

富山			茨城				岐阜		
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	
2 7	3	NHK総合・富山	2 0	1	NHK総合・水戸	2 9	3	NHK総合・岐阜	
2 4	2	NHK教育・富山	1 3	2	NHK教育・東京	3 0	8	岐阜テレビ	
2 8	1	KNB北日本放送							

	兵庫				神奈川	
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	
2 2	1	NHK総合・神戸	1 8	3	tvk	
2 6	3	サンテレビ				

お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。 掲載外の地域については、販売店とご相談ください。

地上デジタル放送チャンネル一覧表

地上アナログ放送 放送局コード一覧表

地上アナログ放送のチャンネル修正(© 74、80ページ)で 放送局名」を変更するときに、 下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

] - ド(4桁の数字)を』	
t	也区	放送局名	放送局コード
		NHK総合札幌	0336
		NHK教育札幌	0346
		HBCテレビ	0257
北海	道	STVテレビ	0261
		UHBテレビ	0283
		HTBテレビ	0291
		TV北海道	0273
		NHK総合青森	0592
		NHK教育青森	0602
青森		青森放送	0513
		青森テレビ	0294
		青森朝日放送	4386
		NHK総合秋田	1360
		NHK教育秋田	1370
秋田		NOR教育秋田	0267
ТХЩ			
		秋田テレビ	0293
		秋田朝日放送	4383
		NHK総合盛岡	0848
		NHK教育盛岡	0858
岩手		IATテレビ	0276
		テレビ岩手	0547
		IBCテレビ	0262
		めんこいテレビ	4385
		NHK総合山形	1616
		NHK教育山形	1626
山形		山形放送	0266
H///		さくらんぼ	0286
		テレビユー山形	0292
		山形テレビ	0550
		NHK総合仙台	1104
		NHK教育仙台	1114
宮城		東北放送	0769
古城		仙台放送	0268
		ミヤギテレビ	0546
		東日本放送	0288
		NHK総合福島	1872
		NHK教育福島	1882
>= ←		福島放送	0803
福島		福島中央テレビ	4641
		ー 伊島中央アレビーー アレビユー福島	0543
		<u> アレビュー価島</u> 福島テレビ	0523
		NHK総合東京	2128
		NHK教育東京	2138
		日本テレビ	0260
	東京	TBSテレビ	0518
	717/31	フジテレビ	0264
関		テレビ朝日	0522
東		テレビ東京	0524
		MXテレビ	0270
	埼玉	テレビ埼玉	0806
	千葉	千葉テレビ	0302
	神奈川	tvk	4394
	群馬	群馬テレビ	0304
	栃木	とちぎテレビ	4631

地区	放送局名	放送局コード
地스		
	NHK総合新潟	2384
	NHK教育新潟 新潟放送	2394
新潟		0517
577775	新潟総合テレビ	5155
	テレビ新潟	0285
	新潟テレビ21	0533
	NHK総合長野	2640
	NHK教育長野	2650
長野	長野放送	1062
LX I	長野朝日放送	4628
	テレビ信州	0542
	信越放送	0779
	NHK総合甲府	2896
山梨	NHK教育甲府	2906
山木	山梨放送	0773
	テレビ山梨	0549
	NHK総合静岡	3920
	NHK教育静岡	3930
静岡	SBSテレビ	1291
נ–ו דמ	テレビ静岡	1315
	静岡朝日テレビ	5153
	静岡第一テレビ	4895
中部	NHK総合名古屋	4176
1.06	NHK教育名古屋	4186
	東海テレビ	1281
	CBCテレビ	1029
中部(愛知)	メ~テレ	5643
	中京テレビ	1571
	テレビ愛知	0537
中 岐阜	岐阜テレビ	1061
部三重	三重テレビ	1313
	NHK総合富山	3152
	NHK教育富山	3162
富山	チューリップ	4640
	北日本放送	1025
	富山テレビ	0802
	NHK総合金沢	3408
	NHK教育金沢	3418
石川	石川テレビ	0805
14711	テレビ金沢	0801
	北陸朝日放送	4377
	MROテレビ	0774
	NHK総合福井	3664
	NHK教育福井	3674
7 □ ++	3 1H7 1	
福井	福井放送	1035

ţ	也区	放送局名	放送局コード
		NHK総合大阪	4432
		NHK教育大阪	4442
		毎日放送	0516
	大阪	ABCテレビ	1030
	/ \//	関西テレビ	0520
関		読売テレビ	0778
西西		テレビ大阪	0275
	京都	京都テレビ	1058
	兵庫	サンテレビ	0548
	奈良	奈良テレビ	0311
	和歌山	テレビ和歌山	5150
	滋賀	びわ湖放送	0798
		NHK総合岡山	5200
		NHK教育岡山	5210
- I		山陽放送	1803
岡山		OHKテレビ	1827
		テレビせとうち	
		<u></u>	4375
			5456
		NHK教育広島	5466
広島		中国放送	0772
7		広島テレビ	0780
		テレビ新広島	5151
		広島ホーム	2083
		NHK総合鳥取	4688
鳥取		NHK教育鳥取	4698
W9 47		日本海テレビ	5633
		山陰放送	1034
		NHK総合松江	4944
島根		NHK教育松江	4954
		山陰中央テレビ	5410
		NHK総合山口	5712
		NHK教育山口	5722
山口		山口放送	2059
		テレビ山口	1318
		山口朝日放送	4380
		NHK総合高松	6224
		NHK教育高松	6234
香川		西日本放送	0265
		瀬戸内海放送	1569
		NHK総合徳島	5968
徳島		NHK教育徳島	5978
טביי אטען		四国放送	1793
		NHK総合松山	6480
		NHK教育松山	6490
		南海放送	1290
愛媛			1317
		あいテレビ	0541
		愛媛朝日テレビ	4889
		<u> </u>	6736
		NHK教育高知	6746
古加		―NINX負債が 高知さんさん	0296
高知		<u>同和でルでル</u> テレビ高知	T T
		_ ナレレ同和 - ウカか送	1574

高知放送

0776

(2006年1)	月現在)
----------	------

(2006年1月現在)			
地区	放送局名	放送局コード	
	NHK総合福岡	6992	
	NHK教育福岡	7002	
	KBCテレビ	2049	
福岡	RKB毎日放送	1028	
	テレビ西日本	0521	
	FBSテレビ	1573	
	TVQ九州放送	0531	
	NHK総合佐賀	7760	
佐賀	NHK教育佐賀	7770	
	サガテレビ	0804	
	NHK総合鹿児島	8528	
	NHK教育鹿児島	8538	
一	南日本放送	2305	
鹿児島	鹿児島テレビ	1830	
	鹿児島放送	0800	
	鹿児島読売	1310	
	NHK総合宮崎	8272	
	NHK教育宮崎	8282	
宮崎	宮崎放送	1546	
	テレビ宮崎	2339	
	NHK総合大分	8016	
	NHK教育大分	8026	
大分	テレビ大分	1060	
, (,)	大分朝日放送	0280	
	大分放送	1541	
	NHK総合熊本	7504	
	NHK教育熊本	7514	
ا ماد	RKKテレビ	2315	
熊本	熊本朝日放送	4624	
	KKTテレビ	0278	
	テレビ熊本	1570	
	NHK総合長崎	7248	
	NHK教育長崎		
- 14	長崎国際テレビ	7258 5145	
長崎	長崎文化放送	4635	
	テレビ長崎	1829	
	長崎放送	1285	
	NHK総合沖縄	8784	
	NHK教育沖縄	8794	
沖縄	琉球放送	1802	
7 1 1125	琉球朝日放送	0540	
	沖縄テレビ	1032	
	<u> </u>	0074	
	衛星第2 衛星第2	0076	
全国	WOWOW	0073	
-	放送大学	0272	
	ハイビジョン	0075	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 0010	

放送局コード一覧表

______Gガイド地域一覧表

Gガイド地域一覧表

「Gガイド地域設定(『『全記』 86ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。

選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。

札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石 二戸	仙台 石巻 気仙沼
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送
秋田 大館 大曲	山形 鶴岡 米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビユー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビユー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合 NHK 総合 NHK 教レ 日本 アテレレビ アテレビ アシンレビ アン ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア	NHK 総合東京 NHK 教育 NHK 教 日本 アテレレビ アテン アラン アレビ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア
前橋 桐生	さいたま	熊谷 秩父	千葉	銚子
NHK 総合東京 NHK 教育東京 NHK 教育ビ 日本テレビ フジデレビ アレビ ボ馬テレビ 群馬ビ東 MX テレビ ボン デレ ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー	NHK 総合東京 MX テレ NHK デレ NHK テ教レ TBS テレビ TBS デレビ フジアビ デレビ テレビ テレビ テレビ テレ	NHK 総合東京 NHK 総合東京 NHK デレレビ TBS テレビ フジデリザ テレビ テレビ テレビ東京	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ	NHK 総合東京 NHK 総育東京 NHK 教育東京 TBS テレビ フジテレビ テレビ明 デ東 デレビ東京 tvk
横浜 平塚 秦野小田原	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 tvk テレビ東京 MX テレビ	NHK 総合東京 MX デレク NHK 教育で TBS で東京 TBS デレビ テレデレ TVk デジジャ tvk テデンジャ サレビ デアレ デアレ デアレ デアレ	新潟テレビ21 テレビ3割 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川 名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝
北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK デレビ名 CBC デレビ 中京テレビ NHK デ教レビ はやマテア が が が で で で で で で の で の で の で の で の で の	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 SBS テレビ

(2006年1月現在)

				(2006年1月現在)
津 伊勢 名張	京都 舞鶴 福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ~テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 京都アレビ 毎日放送 テレビテレビテレビ ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教レビ サンテレビ	NHK 総レ 会大 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪
和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合同 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ
山口 下関宇部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜 今治 宇和島
NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 テレビ愛媛 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津
KBC テレビ NHK 総合福送 RKB 毎日放送 NHK 教育福 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分
長崎 佐世保 諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
NHK 教育長崎 NHK 総合 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 鹿児島テレビ 鹿児島読売 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝テレビ 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

アイコン一覧

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

ラジオ放送の番組。

臨時ニュースなど予定外の番組。

デジタル放送で、番組とは別の

データ放送を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の

データ放送を行っている番組。

上:画面の横縦比(16:9、4:3)

下:信号方式(1125i、750p、525p、525i)

DVDレコーダーなどのデジタル録画機

DVDレコーダーなどのデジタル録画機器

でコピー禁止の番組。(録画できません)

番組の映像信号情報。

「主+副」音声の番組。

100PY (録画後ダビングできません)

有料のデータを含む番組。

(ペイ・パー・ビュー番組)

5.1 chなどのサラウンド放送

器で1回だけコピー可能な番組。

二重音声信号で、

の番組。

デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。

データ放送の番組。

デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

> 映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

アナログコピーガードが、かかっている 番組。(アナログで録画できません)

モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません)

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が あります。

見るだけ予約した番組。

Irシステムを使って録画予約した番組。

Irシステムを使わないで録画予約した番組。

予約時間が重なっていた場合の、 優先順位が低い予約。

予約時間が終了した予約。

実行中 現在、実行中の予約。 放送開始時間を変更して 予約が実行された番組。

番組追従を実行中。(時間確認中)

お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく _{あしらせ}動作していない場合などに表示。

この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

番組追従が実行されたリレー先の予約。 (🖾 39ページ)

番組ジャンル

予約一覧画面

番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(🖾 30ページ)

映画

毎週、毎日、 曜日指定で

ニュース・報道

劇場・公演

ドラマ

スポーツ

バラエティ

ワイドショー

アニメ・漫画

趣味·教育

ドキュメンタリー・

福祉

別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

その他の画面

視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の 番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に 設定している視聴可能年齢を表示。

メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)



番組表で予約された番組。

お知らせ

118

故障かな!?

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	映像が出ないなど 表示がおかしい、 また急にリモコンが 操作できなくなった	本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。 何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切「入」 してください。	-
	電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?	- 16
	リモコンで 操作できない	チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか? 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか? 受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。	16 9 10
八通の項目	テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。	-
	ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に 戻る場合があります。再度設定をやり直してください。	-
	接続した機器の映像が出ない	各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。	-
	テレビ内部から 「カチッ」と音がする	番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に 動作する音です。 衛星デジタル放送を予約録画したときなど、予約に従い本機内部の 回路が自動的に動作する音です。	-
	テレビの天面や 液晶パネル面の 温度が高い	本体天面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能・品質には 問題ありません。 (本体の通風孔はふさがないように、ご使用ください。)	-

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
テレビ放送のとき	チャンネル番号が 画面から消えない	画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか? 再度、画面表示ボタンを押してください。ビデオ入力を 選んでいるときは、ビデオの映像がないと消えません。	19
	映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、 色が消える	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか? DVDレコーダーなどの録画機器を接続し、テレビ側で選局すると き、DVDレコーダーなどの本体の「テレビ/ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか?	- 67 -
	「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる	最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 気になる場合は手動で画面モードを設定してください。	- 44
	DVDレコーダー などの録画機器で 選局すると一瞬、 黒い帯が出る	チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。	-
	画面の上下に 映像のない部分が できる	16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。	-
	あるチャンネルだけ 映りが悪い	チャンネルの微調整は、正しいですか?	80
	画面にはん点が 出たり、 画面が揺れる	自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか?	-

	こんなときは	 ここを確かめてください	ページ
テレビな	ズームやジャストに すると画面の上下が 欠ける	画面の位置調整がずれていませんか? 画面の位置を調整してください。	48
放送のとき (地上アナログ放送で映 像が2重3重に見える	アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか? GR(ゴーストリダクション)は「オフ」になっていませんか? (TH-32LX60/TH-26LX60のみ)	- - 80
つづき)	チャンネルを切り換え たとき、一瞬画面が暗 くなる	チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。	-
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
衛星(BS・10度CS)デジタル放送のとき	映像も音も出ない	「受信設定」は、正しく設定されていますか?	92
	110度CSデジタル 放送が受信できない	本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続していませんか? 直接接続するか、110度CS対応の分配器(別売)などをご使用ください。 BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやプースター、ケーブルなどが必要です。	-
	特定のチャンネルの 映像や音声が出ない (または、ときどき (出なくなる)	衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、 分波器などを使用していませんか? PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、 映像や音声が出なくなることがあります。アンテナや受信設備の 改善で解消することもあります。販売店とご相談ください。	-
	画質や音質が 少し悪くなった	降雨対応放送になっていませんか? 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、 画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や 音質に戻ります。	-

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
衛星(BS・11度CS)デジタル放送のとき(つづき)	映像や音声が出ない (または、ときどき (出なくなる 映像が静止する (または、ときどき (静止する	アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか?「受信設定」の「衛星」でアンテナレベルが受信可能レベル(50以上が目安)に達しているかご確認ください。また「受信設定」の「衛星」でアンテナレベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。アンテナレベルの確認は、サブメニューボタンの操作からでも可能です。 着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。 衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。天候の回復を待ってください。	92
	画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く	電話回線の接続や設定は正しいですか? 電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。	70 90
	有料放送の 視聴ができない	有料放送を視聴するための手続きはされていますか? 視聴契約手続きをしてください。 電話回線が正しく接続されていますか? 「電話設定」が正しく設定されていますか?	70 90
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	映像や音声が出ない / または、ときどき (出なくなる 映像が静止する / または、ときどき	UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか?「受信設定」の「地上デジタル」で、アンテナレベルが受信可能レベル(44以上が目安)に達しているかご確認ください。アンテナレベルの確認は、サブメニューボタンの操作からでも可能です。	92

または、ときとき_\ 静止する

(アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またア ンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十 分な余裕を取ることをおすすめします)

地上デジタル放送が 受信できない

お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか? 地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避ける ために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリア が限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも 受信できない場合もあります。

UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? 現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか?

従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャン ネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアン テナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合 があります。

故障かな!?

故障かな!? (つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
デジタル放送(共通)のとき	映像も音も出ない	B-CASカードは正しく挿入されていますか?	66
	電話機にノイズ (雑音)が入る 電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリに 呼び出し音が鳴る	付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリで、この症状が出る場合があります。市販の自動転換器(パソコン対応用)または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。	-
	IP電話回線につながら ない	NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。 切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。	-
	字幕や文字スーパー が出ない	「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか? 「オン」にしてください。 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? 字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。	54 118
	画面モードボタンを押 しても、 サイドカットの切り換 えができない	予約録画の実行中ではありませんか? 予約録画実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。 予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「する」の場合はサイドカットを解除することができません。 予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「しない」の場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。	39

こんなときは		ここを確かめてください		
		地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。	28	
番組表につい	番組表が出ない、 または8日分 表示されない	お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組表データがありません。 リモコンで電源「切」または地上アナログ放送を4時間以上ご覧ください。その間に番組表データを受信します。(2006年1月現在) 次の場合、番組表データを受信できませんので、ご注意ください。(本体の電源を切っているとき、デジタル放送を見ているとき、デジタル放送の電波状態がよくないとき) 「番組表受信設定」で「BS908」が設定されている必要があります。(2006年1月現在)	28	
7			7.4	
	地上アナログ放送で 番組表に表示され ない放送局がある	「Gガイド地域設定」が必要です。 Gガイド地域設定(© 86ページ)で選ばれた地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。 (Gガイド地域一覧表 © 116ページ) Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の番組表の設定になります。この場合、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。	8.6 1.16	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
録画、予約のとき	Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない	Irシステムケーブルは正しく接続されていますか? 「Ir システムの設定」は正しいですか? 録画機器は正しく準備できていますか? 録画機器の電源や、記録用ディスク、ビデオテープなどは必ず確認してください。	98 100 32
	予約が実行されない	予約をして、電源が「切」になっていませんか? 見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実 行されません。録画予約をした場合、本体の電源を「切」にして いると予約が実行されません。	-
	地上アナログ放送の番 組が録画できない	モニター出力のS2映像端子にS映像コードを接続していませんか? S映像コードをはずして、映像端子に映像コードを接続してください。 本機のモニター出力のS2映像端子からは、地上アナログ放送は出 力されません。	102
	DVDレコーダーで 番組タイトルが正しく 表示されない	対応機種は98ページをご覧ください。 番組タイトルにN、二、医などの外字が含まれていると、DVDレコーダーでは表示されません。 また時間指定予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません) 送られる番組タイトルは1分を越える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。	98
	こんなときは	ニニを吹かめてください	ページ
	こんなころは	ここを確かめてください	_\
			1

こんなときは		ここを確かめてください	
HDM-対応機	映像が出ない、 乱れる	HDMIケーブルを確実に接続してください。 本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 本体の電源および接続機器の電源を「切」「入」してください。 対応外の信号がつながっていませんか? 接続機器の設定を対応信号に変更してください。	106 106 - 106
機器を接続のとき	音声が出ない	接続機器の音声をリニアPCMに設定してください。「その他の設定」の「HDMI音声入力設定」を確認してください。デジタル音声での接続がうまく動作しない場合は、アナログ音声(音声ピンケーブル)で接続してください。 HDMI入力時のDVDオ・ディオで暗号がある場合は光デジタル音声出力されません。	109 107 106 109
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ

こんなときは ここを確かめてください Tナビのとき ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。 詳細は、取扱説明書T navi編をご覧ください。 Tナビが動かない、 つながらない Tナビの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/tnavi/(2006年1月現在)

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。
選局中です。しばらくお待ちください。	本機内部で、選局動作の処理中に表示します。 表示が消えるまでしばらくお待ちください。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。 電話回線の接続や設定を確認してください。(🖙 70、90ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。 再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き 放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。 画質、音質が 少し悪くなります。 また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できない カードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入 してください。(『章『66ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、「受信設定」の「衛星」でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(© 67、92ページ)
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。受信予定時間 が取得できません。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表の受信の条 件を確認してください。(『章 28、124ページ)
番組データ受信待ちです。	
番組データがありません。決定ボタンで 取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で取得した い放送を選んで決定ボタンを押すと、受信可能なチャンネル であれば数分で受信します。
時刻情報がないため この操作はできません。	本機は時刻情報をデジタル放送から取得しています。 衛星デジタル放送を録画予約する場合は、 衛星アンテナを接続してください。
視聴チャンネルがスキップに設定されて いるため操作できません。	スキップ設定(© 73ページ)されているチャンネルの番組 内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、 チャンネル設定をやり直してください。(© 80ページ)

メッセージ	内 容
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分) 起動処理中です。このメッセージが消え るまで、電源を切らずにお待ちください。 (最大約3分)	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
データを送信します。よろしいですか?	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信 します。
デジタルチュ - ナーなどが操作できません。電源を入れなおしてください。	「リモコンが利かない」、「表示が乱れる」などの際に表示されます。一度、本体あるいはリモコンの電源を「切」にして、 約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
両端を切り取った映像に変換しました。(データ放送時を除く) ハイビジョン放送の高画質映像ではありません。 チャンネル選局や「元の画面」ボタンなどで元に戻ります。	デジタル放送が750p(720p) 1125i(1080i)のときに画面モードボタンを押してサイドカットモードにすると表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を変更することができますが、ハイビジョン高画質映像ではなくなりますので、ご注意ください。(『章 46ページ)
番組がハイビジョン放送の場合、 両端を切り取った映像に変換して モニター出力します。 (データ放送時を除く)	750p(720p)、1125i(1080i)のデジタル放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯のない映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。 (『章 39ページ)
放送ダウンロードの お知らせがあります。 決定ボタンを押してください。	放送ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、 一定時間だけ表示される場合があります。 このような場合は、メッセージが表示されている間に決定ボ タンを押して、放送ダウンロードのお知らせをご覧ください。 (お知らせを見ずに表示を消す場合は戻るボタンを押してく ださい。)

使用上のご注意

お手入れ/上手な使いかた

記録内容の補償・著作権・商標などについて

万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。 メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の 不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。 あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。

商標などについて

SDロゴは商標です。 CP8 PATENT T naviロゴは登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許 及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の 許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用 に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における

Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。

米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および 番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・ サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテ レビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。

"Mobile Wnn" @OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.

この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、操作一覧ボタンを押し、

「情報を見る」「ID表示」「ソフト情報表示」をご参照ください。

本機には、修理サービスを円滑に行えるよう、一定の動作状態を記録する機能を内蔵しています。 記録内容は、サービス技術者が修理サービスに利用するため、通常の使用では見ることができません。

デジタル放送のコピー制御について

本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。

デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。

插入されないと、BS・地上の全てのデジタルテレビ放送が映らなくなります。

もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。 デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで録画でき ることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題あり ませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングし たソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提 供に支障をきたすことになります。そこで地上・BSデジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、電波に「1回 だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組 が制作されます。(ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)

CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせ においてのみ、1回だけ録画が可能です。 *Content Protection for Recordable Media

DVD-RやCPRMに対応していないDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。

この信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。

VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。

「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用 されています。

「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。 詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/

社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

お手入れについて 設置されるとき

キャビネットや液晶 パネル表面の汚れは 柔らかい布で軽く ふき取ってください

> ひどい汚れは、水でうす めた中性洗剤にひたした 布を、かたく絞ってふき 取り、乾いた布で仕上げ てください。



スプレー洗剤などを 直接かけない

水滴が内部に入ると、 故障の原因になります。

殺虫剤、ベンジン、 シンナーなど揮発性の ものをかけない

キャビネットが変質した り塗装がはがれます。



ゴムやビニール製品 などを長時間接触 させない

キャビネットが変質する 原因となります。 化学ぞうきんをご使用の 際は、その注意書に 従ってください。

直射日光を避け、 熱器具から離す

キャビネットの変形や 故障の原因になります。



機器相互のかんしょうに、 ご注意を

電磁波妨害 🗤 による映像 の乱れ、雑 音などをさ けます。



接続は電源を「切」にしてから 各機器の説明書に従って、 接続してください。

オーディオ機器、 録画機器、ゲーム機器、 オーディオアンプなど

アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ば い煙の多い所、潮風にさ らされる所は早く傷みま す。映り

が悪くな ったら、 販売店に グロ ご相談を。



良好な画面で見るために アンテナ線の接続には 必ずF型接栓をお使い ください。

長時間使用しないときは

電源プラグをコンセント から抜いてください

リモコンで電源を切った 場合は約0.1 W、本体の 電源を切った場合は 約0.06 Wの電力を消費 します。

ご使用になるとき

適度な音量で、 隣り近所への配慮を



特に夜間は、窓を閉めた リヘッドホンの使用をお すすめします。

音量を下げると、消費電 力や音のひずみも少なく なります。

見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの3倍程度、 また、新聞の読める明るさで。

液晶パネルについて

画面に赤い点、青い点 または緑の点が あるのは、液晶パネル 特有の現象で故障では ありません

液晶パネルは非常に精密 な技術で作られており、 99.99%以上の有効画素 がありますが、0.01%の 画素欠けや常時点灯する ものがありますのでご了 承ください。

液晶パネルの表面は特 殊な加工をしています

固い布でふいたり、強く こすったりすると表面に 傷がつく原因になります。

残像が発生する場合が あります

静止画を継続的に表示し た場合、残像を生じること がありますが、時間の経過 とともに残像は消えます。

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

⚠ 警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて 販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、 音が出ないなど)や煙が 出ている、へんな臭いや 音がしたら電源プラグを 抜く!



電源プラグ を抜く



煙が出なくなるのを確認して 修理を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険です から、おやめください。

内部に異物や水などの液 体が入ったり、テレビを落 としたり、キャビネットが 破損したら、電源プラグを 抜く!



電源プラグ を抜く



壁かけ工事は、工事専門 業者にご依頼ください



工事が不完全ですと、 けがの原因となりま

指定の取り付け金具をご使用 ください。

上に水などの液体の入った 容器を置かないでください



水などの液体がこぼ れたり、中に入った 場合、火災・感電の原 水ぬれ禁止 因となります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの 液体の入った容器

♠ 警告

電源コードについて

電源コードや電源プラグを破損するようなことは しないでください





傷つけたり、加工したり、 重いものをのせたり、加熱 したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、 引っぱったりすると芯線の 露出、ショート、断線により 火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが たまらないよう、定期的に 掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込んで ください



差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100 V以外では 使用しないでください



たこ足配線等で、 定格を超えると、 発熱により火災の 原因となります。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 改造しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 分解禁止 となります。



高圧注意

サービスマン以外の方は、 裏ぶたをあけないでくだ さい。内部には高電圧部分 が数多くあり、万一さわる と危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

メモリーカードは、乳幼児の手の届く所に 置かないでください



誤って飲み込む恐れ があります。

禁止



万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

異物を入れないでください



内部に金属類や 燃えやすいものな どを差し込んだり、 落とし込んだり

しないでください。 火災・感電の原因と なります。

通風孔などから

特にお子様にはご注意くだ さい。

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください



接触禁止



感電の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

ぬらしたりしないで ください







火災・感電の原因となります。

風呂場、シャワー室では 使用しないでください



水場使用禁止



火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない でください





ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

⚠ 注意

テレビの通風孔をふさがないでください





内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 次の点にご注意ください。

壁から10cm以上の間隔をおいて据えつけてください。 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。 テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かないでくだ

あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

長期間ご使用にならない ときは電源プラグをコン セントから抜いてください



電源プラグ

を抜く

電源プラグにほこりがたまり火災・ 感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるような 所に置かないでください





調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

電源プラグを抜くときは、 プラグを持って抜いて ください





原因となることがあります。

コードを引っぱると、コードが 破損し、感電・ショート・火災の

上に物を置かないで ください







倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることが あります。

テレビは転倒防止の処置を してください

落下してけがの原因となること

テレビにぶらさがったり、

脚立を立てかけるなど

しないでください



があります。

地震やお子様がよじ 登ったりすると、転倒 してけがの原因とな ることがあります。 TH-32LX60、TH-26LX60は付属の転 倒防止部品を使用 してください。 (曜 8ページ)

! 注意

液晶パネルは、ガラスで できていますので、 強い力や衝撃を 加えないでください



ガラスが割れて、けがの

原因となることがあります。

テレビに乗ったり、 ぶらさがったりしないで ください



倒れたり、こわれたりして けがの原因となることが あります。

特に、小さなお子様には ご注意ください。

新しい電池と古い電池を 混ぜたり、指定以外の 電池を使用しないで ください



間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

持ち運ぶときは、衝撃を 与えないでください



テレビが損傷し、火災・感電の 原因となることがあります。

移動させる場合は、接続線 をはずしてください



コードやテレビが 損傷し、火災・感電 の原因となること があります。

電源プラグやアンテナ線、電 話線、機器間の接続線や転倒 防止具をはずしたことを確認 のうえ、行ってください。 開梱や持ち運びは2人以上で 行ってください。

電池を入れるときには、 極性表示 プラスキと マイナス(-)の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れて ください。

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

お手入れについて

1年に一度は内部の掃除を 販売店にご依頼ください





内部にほこりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や 故障の原因となることが あります。

湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

お手入れの際は、 安全のため電源プラグを コンセントから抜いて ください



電源プラグ を抜く



感電の原因となることが あります。

アンテナについて

アンテナ工事には、 技術と経験が必要です







販売店にご相談ください。 送配電線から離れた場所に 設置してください。アンテナ が倒れた場合、感電の原因と なることがあります。 BS・CS放送受信用アンテナ は強風の影響を受けやすい のでしっかり取り付けてく ださい。

メニュー画面一覧

ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。

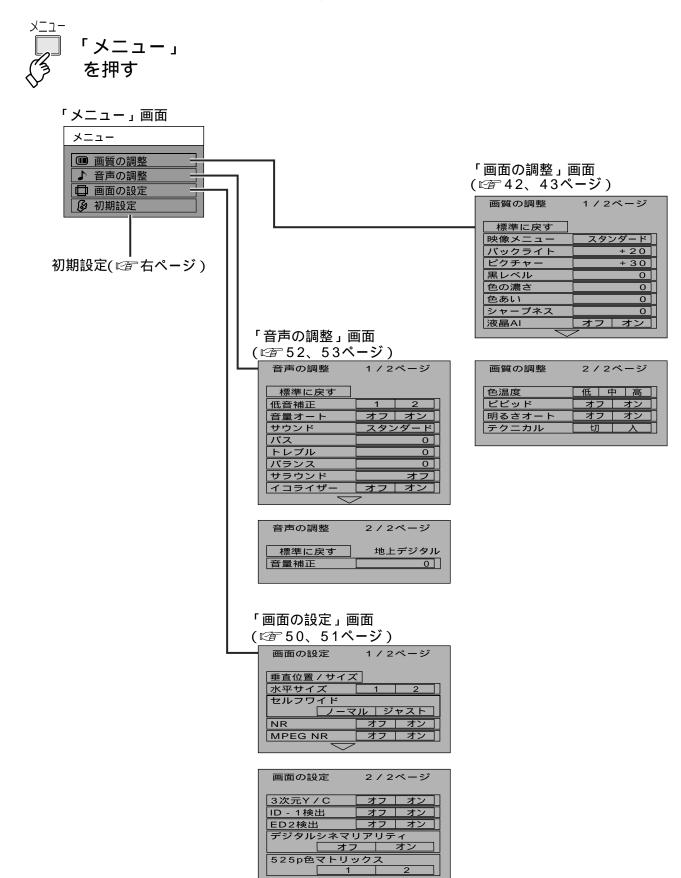

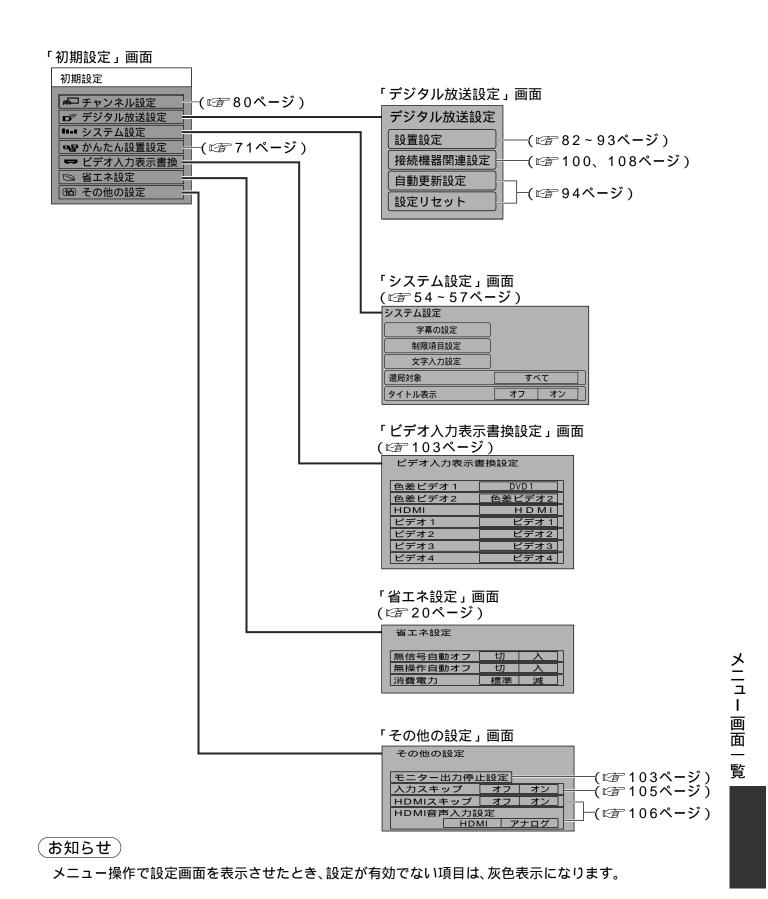


メニュー画面一覧(つづき)

ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。



「操作一覧」 を押す

「操作一覧」画面

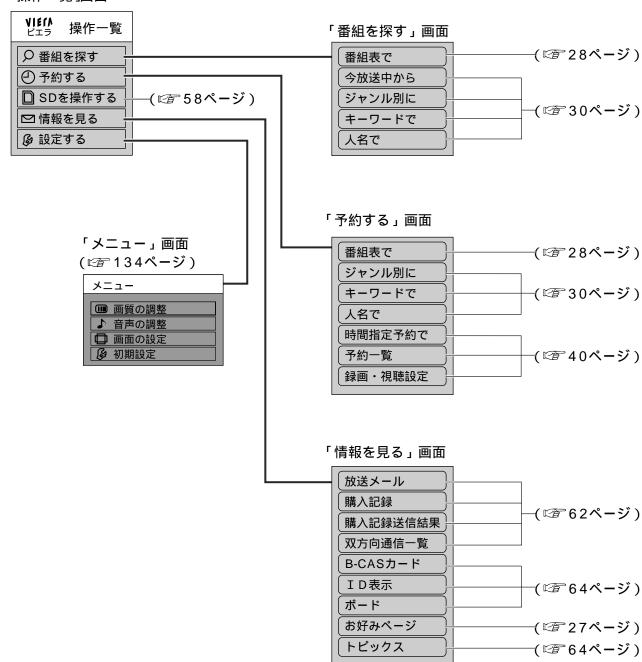

お知らせ

メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

用語解説

英数字順

1125p(1080p) 1125i(1080i) 750p(720p) 525p(480p) 525i(480i)

映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。

テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、

受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。

有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、 1 行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、 インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

			•
名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125p	1125本	1080本	プログレッシブ
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース

これらの中で、1125p、1125iと 750pをハイビジョン信号と呼びます。 本機では1125p、750pを1125iに 変換して映像を表示しています。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカー とサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力 できるサラウンド方式です。背面の光デジタル音声 出力端子に5.1ch光デジタル入力端子付きのオーデ ィオ機器を接続すれば、臨場感のある音声で楽しむ ことができます。

≖–≖–シ– AAC

地上・BS・CSデジタル放送で標準に定められたデジ タル音声方式です。「アドバンスト・オーディオ・コ ーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12 まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や 多言語放送を行うこともできます。

D端子(D4映像入力端子)

より忠実に色を再生するために、輝度・色差信号 (Y、Pb、Pr)を分離し制御信号を加えて、1つにまと めた端子です。対応している映像信号の範囲によっ て、D1~D5端子などの種類があります。本機では D4端子を使用しており、525i、525p、1125i、 750pの映像信号に対応します。制御信号により画面 モードをズーム、フルに切り換えます。

デシエフ DCF

Design rule for Camera File systemの略称で、 デジタルカメラ用にJEITAによって制定された規格 です。

ディーポフ DPOF

Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカ メラなどで撮影した写真を、写真店や家電用プリン ターでプリントする枚数などの設定を標準化した規 格です。

ィーディー ED2検出

映像信号に埋め込まれた情報からワイドクリアビジ ョンであることを検出する仕組みで、本機の場合、ズ ームに切り換えが可能です。

HDMI

High Definition Multimedia Interfaceの略称で、 パソコン用ディスプレイなどの接続にDVI(Digital Visual Interface) 規格をベースに家電向けに機能 を追加したデジタルインターフェースです。本機と HDMI対応機器は映像信号と音声信号を1本のケー ブルで接続できます。

アイティーワン ID-1検出

映像信号に埋め込まれた画面サイズの情報を検出す る仕組みの1種で、本機の場合、画面モードをズーム、 フルに切り換えが可能です。

ジェイタ JEITA

社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)の略称です。エレクトロ ニクス(電子工学)とIT(情報技術)分野の企業が多数 参加している日本の業界団体で、規格の発行などを 行っています。

ピーシーエム

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つ です。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符 号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。


S映像端子(S2映像入力端子)

色にじみの少ない映像の伝送のために、輝度信号・色差 信号(Y、C)を分離して、1つにまとめた端子です。 S2映像入力端子は、画面サイズの情報を付加したもの で、本機では画面モードをズーム、フルに切り換えます。


How to Use

Basic Operations

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

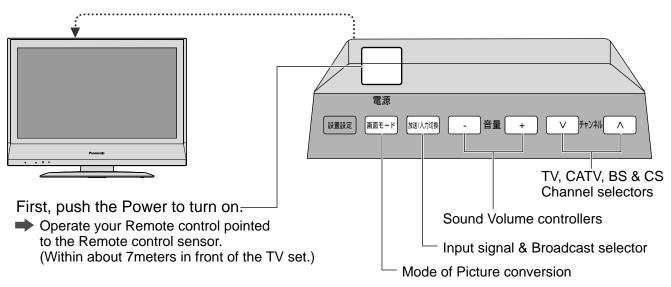

If the remote control is not usable, operate the television with the controls on the TV set.

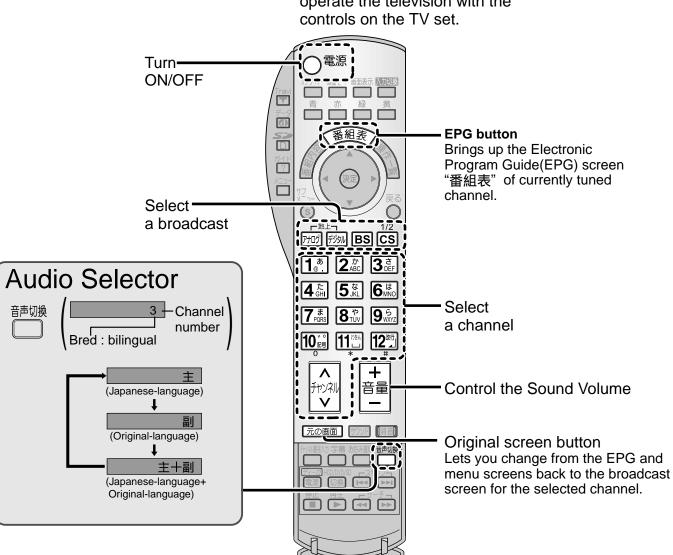

仕様

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

テレビ本体品番 TH-32LX60(32V型) TH-26LX60(26V型) TH-23LX60(23V型) TH-20LX60(20V型)種類地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ使用電源AC100 V 50 / 60 Hz消費電力本体電源「切」時 約0.06 W、リモコンで電源「切」時 約0.1 W (電源ランプ橙色または回線使用中 / データ取得中ランプが橙色時 約15 W)受信チャンネルVHF ch1~12 / UHF ch13~62 / CATV c13~c38 / BSデジタル 000~999 / 地上デジタル000~999 (CATVパススルー対応)音声実用最大出力20 W(10 W + 10 W)JEITA8 W(4 W + 4 W)JEITA
種類地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ使用電源AC100 V 50 / 60 Hz消費電力131 W 109 W 97 W 77 W本体電源「切」時約0.06 W、リモコンで電源「切」時約0.1 W (電源ランプ橙色または回線使用中 / データ取得中ランプが橙色時約15 W)受信チャンネルVHF ch1~12 / UHF ch13~62 / CATV c13~c38 / BSデジタル000~999 (
種類地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ使用電源AC100 V 50 / 60 Hz消費電力131 W 109 W 97 W 77 W本体電源「切」時約0.06 W、リモコンで電源「切」時約0.1 W (電源ランプ橙色または回線使用中 / データ取得中ランプが橙色時約15 W)受信チャンネルVHF ch1~12 / UHF ch13~62 / CATV c13~c38 / BSデジタル000~999 (CATVパススルー対応)音声実用最大出力20 W(10 W + 10 W)JEITA8 W(4 W + 4 W)JEITA
消費電力131 W109 W97 W77 W本体電源「切」時 約0.06 W、リモコンで電源「切」時 約0.1 W (電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプが橙色時 約15 W)受信チャンネルVHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38/BSデジタル 000~999 110度CSデジタル 000~999/地上デジタル000~999 (CATVパススルー対応)音声実用最大出力20 W(10 W + 10 W)JEITA8 W(4 W + 4 W)JEITA
消費電力本体電源「切」時 約0.06 W、リモコンで電源「切」時 約0.1 W (電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプが橙色時 約15 W)受信チャンネルVHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38/BSデジタル 000~999 110度CSデジタル 000~999/地上デジタル000~999(CATVパススルー対応)音声実用最大出力20 W(10 W + 10 W)JEITA8 W(4 W + 4 W)JEITA
(電源ランプ橙色または回線使用中 / データ取得中ランプが橙色時 約15 W)受信チャンネルVHF ch1~12 / UHF ch13~62 / CATV c13~c38 / BSデジタル 000~999 / 地上デジタル000~999 (CATVパススルー対応)音声実用最大出力20 W(10 W + 10 W)JEITA8 W(4 W + 4 W)JEITA
受信チャンネルVHF ch1~12/UHF ch13~62/CATV c13~c38/BSデジタル 000~999 110度CSデジタル 000~999/地上デジタル000~999 (CATVパススルー対応)音声実用最大出力20 W(10 W + 10 W)JEITA8 W(4 W + 4 W)JEITA
受 16 ア マ ノ ネ ル110度CSデジタル 000~999 / 地上デジタル000~999 (CATVパススルー対応)音声実用最大出力20 W(10 W + 10 W)JEITA8 W(4 W + 4 W)JEITA
音声実用最大出力 20 W(10 W + 10 W)JEITA 8 W(4 W + 4 W)JEITA
スピーカー フルレンジ:6 cm×12 cm2個 フルレンジ:5 cm丸型2
液晶ディスプレイ 32V型 26V型 23V型 20V型
(アスペクト比16:9) 画素数:水平1366×垂直768
画 面 寸 法 高さ 39.2 cm
(C) 37(7)31832PA(8)36 (C)
モニター出力 S2映像:輝度・色信号分離(75) 映像:1 V [p-p] 75) ー
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
S映像入力時のモニター出力の 「フル映像」出力のときはDC約5 Vを重畳、
立 立
(色差)ビデオ関連
イ 衛星関連 BS・110度CS-IF入力(75)兼衛星アンテナ用電源(DC15V)出力
その他 光デジタル音声出力端子: - 18 dBm 660 nm JEITA CP-1201準拠
│ │
│
SDカードスロッド LAN端子(10BASE-T)
HDMI端子
幅 79.1 cm 幅 65.7 cm 幅 56.5 cm 幅 49.9 cm
外形 奥行 30.0 cm 奥行 30.0 cm 奥行 26.0 cm 奥行 26.0 cm 財 幅 79.1 cm 幅 65.7 cm 幅 56.5 cm 幅 49.9 cm 法 本体のみ 東京 56.3 cm 東京 47.3 cm 東京 47.3 cm 東京 47.3 cm
寸 幅 79.1 cm 幅 65.7 cm 幅 56.5 cm 幅 49.9 cm
奥行 10.8 cm 奥行 10.8 cm 奥行 11.9 cm 奥行 11.9 cm
質 スタンドあり 約19.5 kg 約16.5 kg 約11.5 kg 約10.0 kg 量 スタンドなし 約16.5 kg 約13.5 kg 約10.0 kg 約8.5 kg
キャビネット材質 スチロール樹脂 スチロール樹脂 約10°(上向き) 約5°(下向き)
│ 角度調整範囲 │ 約8 °(上向き)約3 °(下向き) 約10 °(上向き)約5 °(下向き)
(1 C C C T T) 0 2 C M)

TH-23LX60、TH-20LX60のときは 1:ビデオ入力1、2 2:D4映像と音声は1系統 テレビのV型(32V/26V/23V/20V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

リモコン	使用電源	DC3 V (単3形乾電池2コ)	操作距離	約7 m以内 (テレビ正面距離)
(品番:EUR7660Z20)		約180 g (乾電池含)	操作範囲	左右各約30°以内 上下各約20°以内

仕様 How to Use 修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、

「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

120~125ページの表に従ってご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店 へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご 参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

|部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

	ご連絡いただきたい内容						
製	品	名	地上・BS・1 ハイビジ	10度CS ョン液晶	Sデジタル Bテレビ		
品		番	TH-				
お買	い上	げ日	年	月	П		
故障	章の兆	犬 況	できるカ	ごけ具体	的に		

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

> 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

札.幌. 札幌市厚別区厚別南

電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

|帯広 帯広市西20条北2丁目 │|滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 │奈良 大和郡山市筒井町

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

旭川	2丁目17-7 ②(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 ②(0166)22-3011	函館地	23-3 含 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 予 (0138)48-6631	京都大阪	常(077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 常(075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 常(06)6359-6225	和歌山	\$00番地 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 (078)272-6645
青森	364	宮城	7-4-18		中国	地	X
秋田	含 (017)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7	山形	☎ (022)387-1117 山形市平清水1丁目	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
岩手	☎ (050)5519-6348 盛岡市厨川5丁目1-43		1-75 ☎(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
	T (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14 (0852)23-1128	山口	☎ (082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町
	首都	围地	<u> </u>	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133		下郷220-1 否 (083)973-2720
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19		東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	浜田	浜田市下府町327-93 否 (0855)22-6629		
774	2 (028)689-2555	1. =1	2 (03)5477-9780		四 国	地	X
群馬	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 公 (055)222-5171	表 Ⅲ			
茨城		神奈川		香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
	¹⁵⁻³ ☎ (029)864-8756		3-16 ☎(045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東明1丁目8-14		(300,0_ : 0_00		2 (089)905-7544

中 部 $\overline{\mathbf{x}}$

2 (048)728-8960

25 (043)208-6034

3 (054)287-9000

千葉 千葉市中央区末広5丁目

3-22

石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 **25** (076)280-6608 **25** (052)819-0225 富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549 岐阜 岐阜市中鶉4丁目42 **3** (058)278-6720 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001 高山 高山市花岡町3丁目82 **25** (0577)33-0613 長野 松本市寿北7丁目3-11 三重 久居市野村町字山神 **3** (0263)86-9209 静岡 静岡市駿河区有東2丁目

長崎 長崎市東町1949-1

8 (059)255-1380

25 (025)286-0171

福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3 **3**(092)593-9036 **3**(096)367-6067 佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11 八戸字上深町3044

3 (0969)22-3125 **25** (0952)26-9151 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目

5-33 **2** (095)830-1658 **2** (099)250-5657

大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1 **2** (097)556-3815 **25** (0997)53-5101

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 **25** (0985)63-1213

九

沖 縄 $\overline{\mathsf{X}}$ **2** (098)877-1207 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1005

保証とアフター

サー

さくいん 「安全上のご注意」を必ずお読みください (電 130~133ページ)

あ行	ページ
アイコン	118
暗証番号	5 6
安全上のご注意	130
アンテナ線の接続	67 ~ 69
アンテナ電源	68~69、93
アンテナレベル(地上、衛	星デジタル)92
一番組限度額	5 6
イヤホン	11
裏番組	
映像メニュー	4 2
枝番	17,22,76
オーディオ機器	108
オート設定(チャンネル設)	定)80
お好み選局(お好み設定)	17、83
お好みページ	27
オフタイマー	2 4
音声切換	5 2

か行	ページ
開始時刻修正	39
回線使用中/データ取得中ランプ	1 1
回線設定	9 0
外部入力(lrシステム設定)	100
画面の設定	5 0
画面表示	1 9
画面モード	44 ~ 47
かんたん設置設定	····· 7 1
キーワード検索	
ゲーム機	104
県域設定	72,89
購入記録	6 2
個人情報リセット	9 4
コンポーネント(色差)ビデオ入力端子	97, 105

さ 行	ページ
再生専用機器	104
サイドカット	38, 46
サウンド	5 2
サブメニュー	22
システム設定	5 6
視聴可能年齢	5 6
自動更新設定	9 4
字幕	5 4
ジャスト	45
ジャンル検索	3 0
終了時刻修正	39

消音	10
消費電力	20, 139
シングル表示(SDメモリーカード) ··········	60
信号設定	38
人名検索	3 0
垂直位置 / サイズ	48
水平サイズ	
ズーム	45
スカパー!110	14、17
スライドショ <i>ー</i> (SDメモリーカード)	60
スライドショー設定	59
制限項目設定	5 6
接続コード	
設定項目リセット	94
セルフワイド	44、50
選局対象	5 4
双方向通信一覧	62

た	行	ページ
タイ	トル表示	5 4
タイ	マー予約	32 ~ 37
ダウン	ンロード(予約)	94、127
地域詞	设定	72、88
地上:	アナログ放送14、16、	68、73、80
地上:	デジタル放送14、16、68、76、	82、84、92
	ンネル一覧表	
	ンネル修正	
チャン	ンネル番号入力	17
	ニカル	
デー	タ放送	15、26、27
	タル音声出力(光)端子	
	タルシネマリアリティ	
電源	ランプ	11
電子記	说明書	12
電話名	会社設定	9 0
	回線の接続	
電話詞	设定	9 0
	テスト	
	ン検出	
トピ	ックス	64

	ペー う
	9
	1
ップ	1 0
	4

ページ
9 0
98、125
2 4
4 0
10、28
8 6
32 ~ 41
8 0
18
97、105
103
4 2
76、93、113
4 5
2 5
114
1 6
10、16
6 2
ページ
3 6
9 0
80、84

マイ フイ フ フ フ ス ···························	90
マニュアル(チャンネル設定)	80,84
マルチビュー	25,39
マルチ表示(SDメモリーカード)	6 0
見るだけ予約	28
無信号自動オフ	20
無操作自動オフ	20
メーカ <i>ー</i> (Irシステム設定)	100
メニュー	. 10、134
文字スーパー	5 4
モニター出力端子	96、102
モニター出力停止設定	103
や行	ページ
郵便番号	72, 89

郵便番号		72、89
有料番組		2 5
予約する		32 ~ 41
予約一覧		4 C
予約変更	/取り消し	4 C
予約の優先	- 上順位	3 8

ら 行	ページ
リモコン種別(Irシステム設定) リモコン受信部	
ルート証明書	•
連動予約	32 ~ 37
録画機器の接続	96、102
録画購入	25
録画・視聴設定	4 0
録画予約	32 ~ 41
わ 行	ページ
ワイドクリアビジョン44、	51,137